



Hátsó kerékcsapágy-
csere **RENAULT 19 II**
Cabrio gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT 19 II Cabrio 1.8 16V, RENAULT 19 II Cabrio 1.8 (D53Y) (F3P 704, F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760), RENAULT 19 II Cabrio 1.8

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – RENAULT 19 II CABRIO. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Réz zsír
- 30 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Seegergyűrű-fogó
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: kerékcsapágó – RENAULT 19 II Cabrio. A szakemberek ajánlják:

- Ne használja újra RENAULT 19 II Cabrio autójának csapágó-összeállítását.
- A kerékagycsapágó csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – RENAULT 19 II CABRIO. A LÉPÉSEK AJÁNLT SORRENDJE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

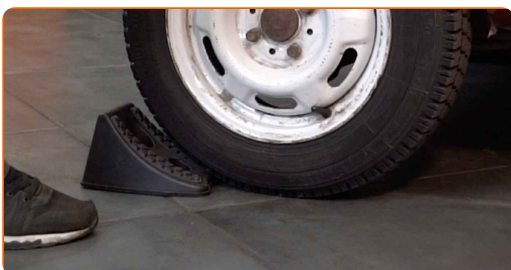

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

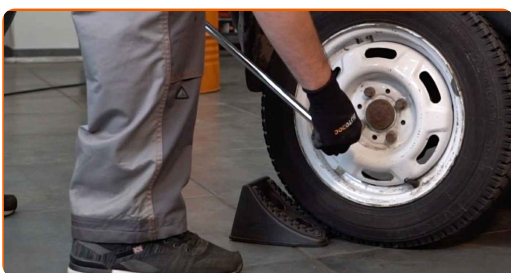

3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. RENAULT 19 II Cabrio

5 Vegye le a kereket.



6 Tisztítsa meg a fékdobokat. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.



7

Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.




Csere: kerékcsapágy – RENAULT 19 II Cabrio. Az AUTODOC ajánlja:

- Néhány gépkocsin nincs kerékagy sapka.

8

Tisztítsa meg a kerékagy rögzítőjét. Használjon WD-40 spray-t.

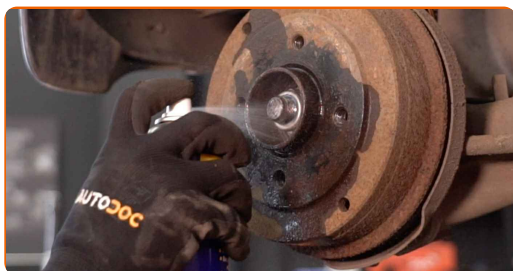


9

Csavarja ki a kerékagy tengelyanyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon menetfűró hajtóvasat.



10

Távolítsa el a fékdobot.

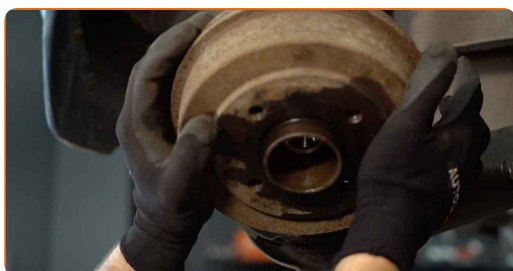


Csere: kerékcsapágy – RENAULT 19 II Cabrio. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

11

Távolítsa el a kerékagycsapágy rögzítőgyűrűt. Használjon seegergyűrű-fogót.

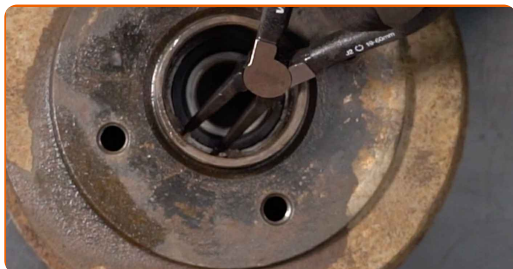

12

Nyomja ki a kerékagy csapágyat. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet.



13

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészkét. Használjon WD-40 spray-t.



14

Nyomja be az új csapágyat a kerékagyba. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: kerékcsapágy – RENAULT 19 II Cabrio. Ne fejtse ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

15

Szerelje fel a kerékagycsapágy rögzítőgyűrűt. Használjon seegergyűrű-fogót.



16

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon univerzális tisztítósprayt.



17

Szerelje fel a fékdobot és húzza meg.



- 18** Húzza meg a kerékagyat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 170 Nm nyomatékkal.



Csere: kerékcsapágy – RENAULT 19 II Cabrio. Tipp:

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

- 19** Szerelje fel a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon gumikalapácsot.



- 20** Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



21

Szerelje fel a kereket.



Csere: kerékcsapágy – RENAULT 19 II Cabrio. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

22

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




23

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.



24

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

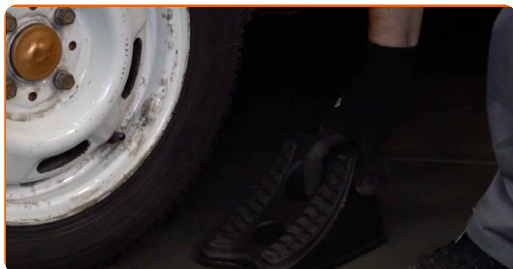

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.