



Elülső gólyaláb-csere
RENAULT CLIO II
Dobozos (SB0/1/2_)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_) 1.5 dCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

CSERE: GÓLYALÁB – RENAULT CLIO II DOBOZOS (SB0/1/2_). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

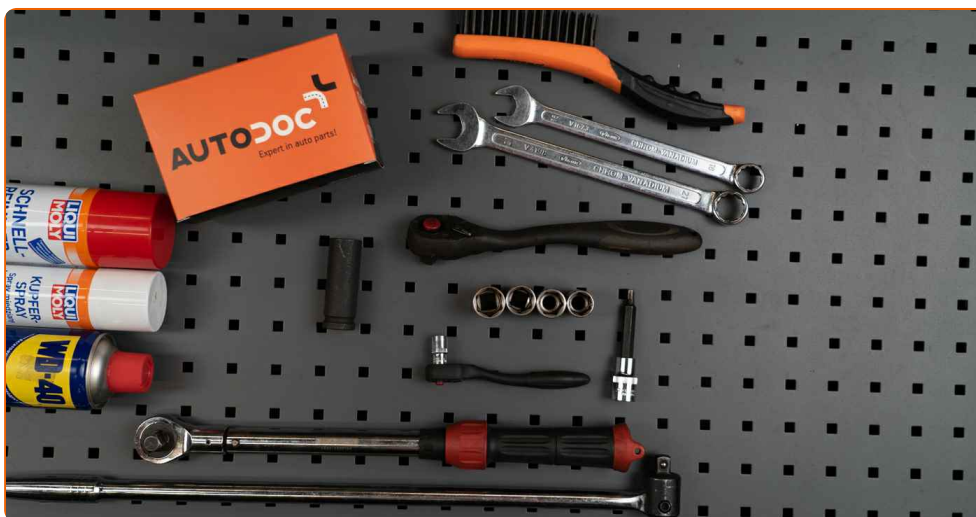

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №18
- Kombinált kulcs №21
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- 18 számú csavarbehajtó bit
- 21 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Menetfúró hajtóvas
- Sárvédő takaró
- Kerék

Szerszámok vásárlása

Csere: gólyaláb – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_). A szakemberek ajánlják:


- Az első felfüggesztésen található lengéscsillapító rugóstag egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata az első felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



- 4 Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőjét. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 21. Használjon racsnis kulcsot.

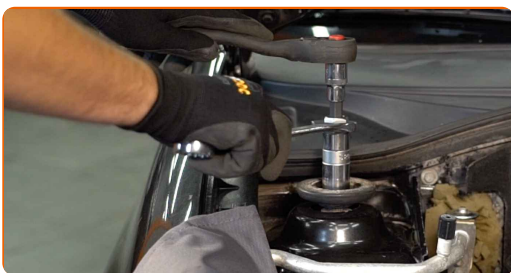

5 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

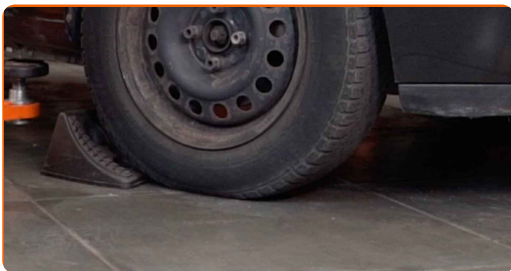

6 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



7 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.


8 Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Csere: gólyaláb – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_). Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

9 Vegye le a kereket.

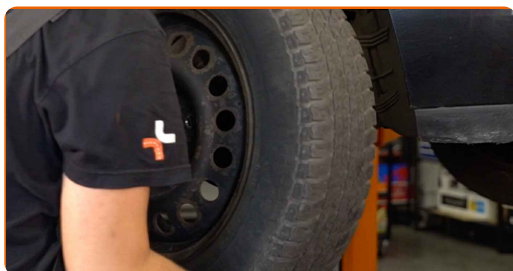


10 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő rögzítőket. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

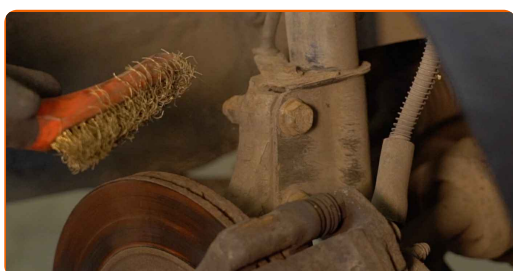


11 Csavarja ki a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.



12 Csavarja ki az ABS kábeltartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

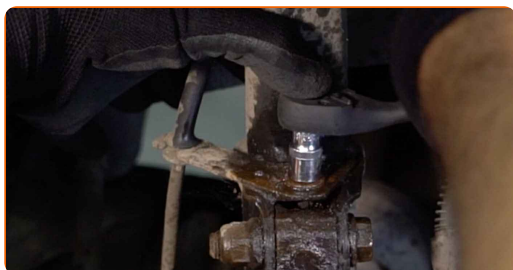


13 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

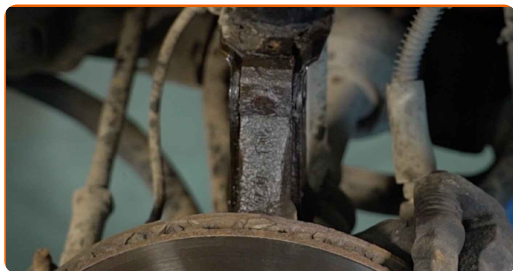

14 Csatlakoztassa le a kormánycsuklót a lengéscsillapítóról.




15 Csavarozza ki a lengéscsillapító felső rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21.

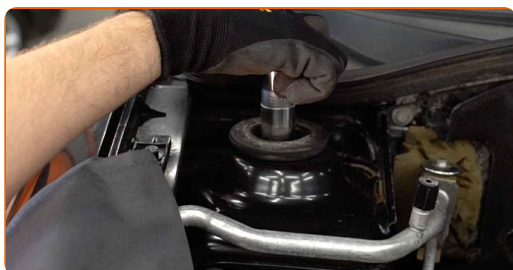

Az AUTODOC javasolja:


- RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_) – A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.

16 Távolítsa el a rugóstagot.

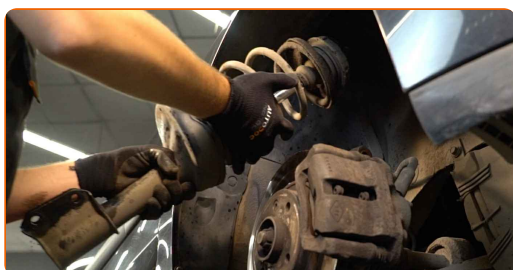

17

Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámra.

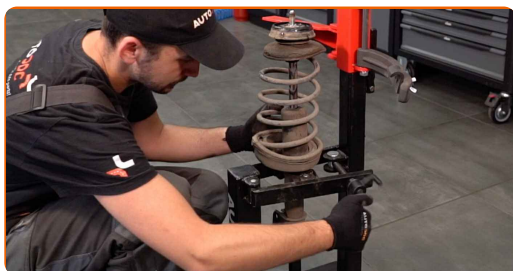


Csere: gólyaláb – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekercecseket erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekercs szorosan benne van a záróbilincsekben.

18

Nyomja össze a rugót.

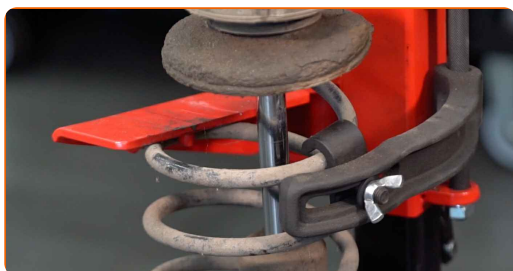

19

Tegyén kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Használjon WD-40 spray-t.

20

Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



21 Távolítsa el a felső rugóstag konzolt.




22 Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gólyaláb – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_). Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.

23 Engedje ki a tekercsrugót.

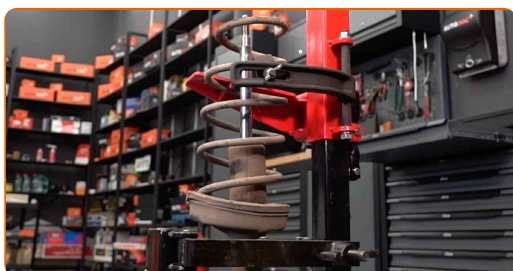

24 Távolítsa el a rugót.

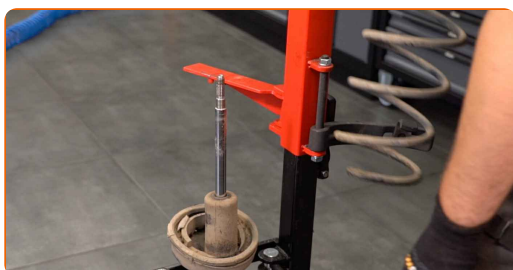

25

Távolítsa el a régi lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóból.




Csere: gólyaláb – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.


26

Szerelje fel az új lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóra.

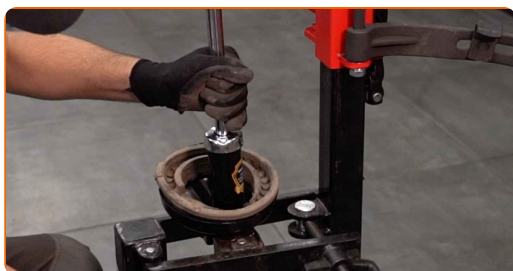

27

Szerelje fel a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.

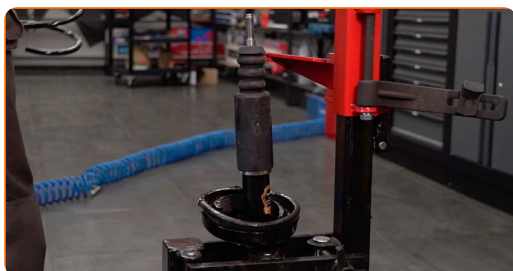


28

Szerelje be a rugót a lengéscsillapítóba.



29 Nyomja össze a rugót.

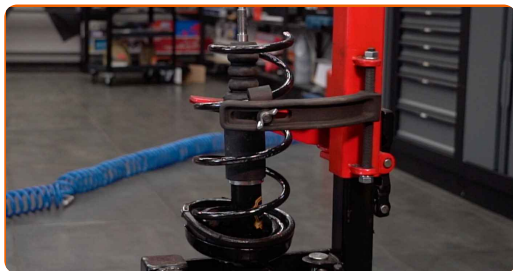

30 Szerelje fel a felső lengéscsillapító rugóstag konzolt, és a lengéscsillapító támasztócsapágyat.



31 Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 21 Nm nyomatékulcsal.



Csere: gólyaláb – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_). Tipp:

- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.


32 Engedje fel a rugót.




33 Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.



34 Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.

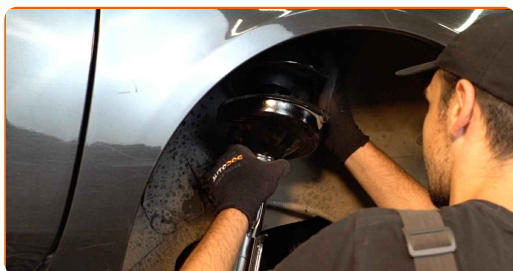


35 Csavarozza be a lengéscsillapító felső rögzítését. Ne húzza meg.

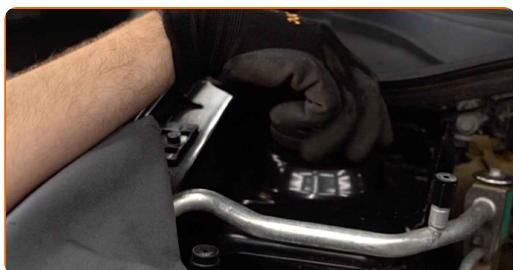

Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a lengéscsillapító rugóstagot, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat. RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_)

36 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag tengelycsonkon lévő beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

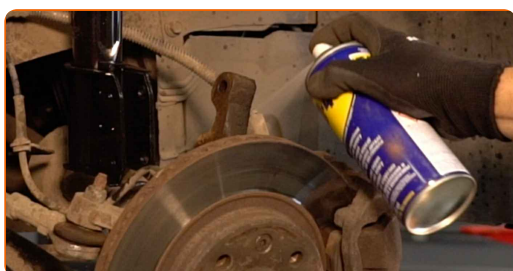


37 Rögzítse a lengéscsillapítót a kormánycsuklón.




38 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.




39 Csavarja be a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18.

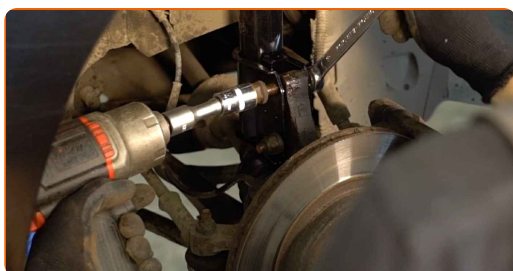

40 Húzza meg az ABS kábeltartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

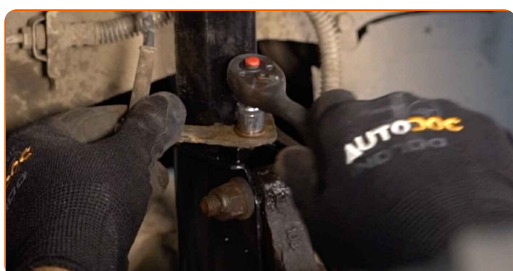

- 41** Húzza meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

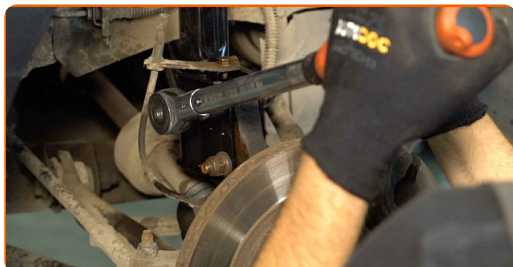

- 42** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Rézszírt használjon.



- 43** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



- 44** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gólyaláb – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

45

Szerelje fel a kereket.

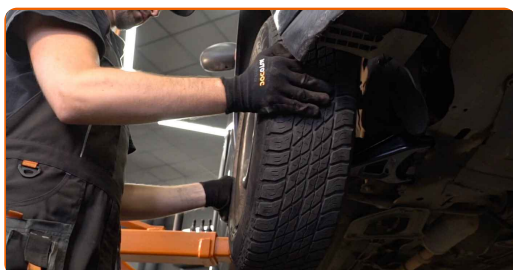


Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

46

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

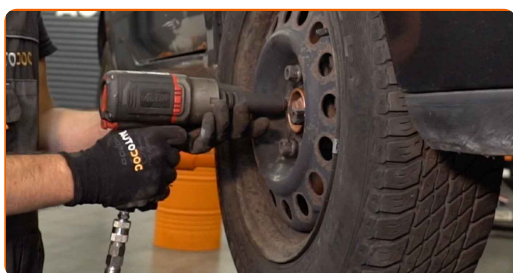


47


Engedje le az autót.

48


Keresztben húzza meg a kerékcsavarokat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

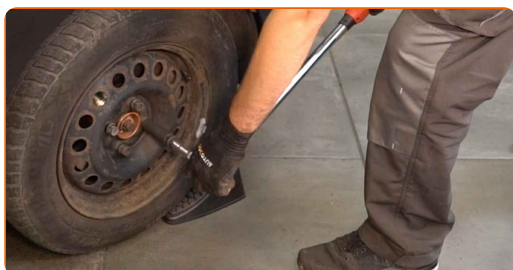

- 49 Húzza meg a lengéscsillapító rugó tartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.

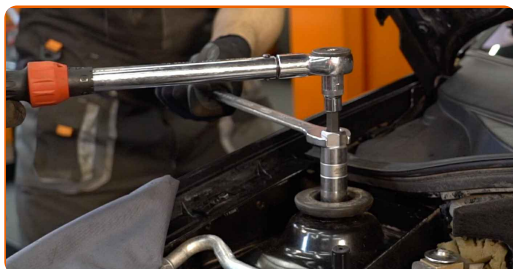


- 50 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag támaszra. Rézszírt használjon.

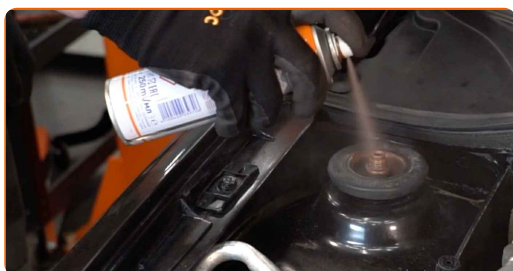

- 51 Vegye le a sárvédő takarót.

- 52 Zárja le a motorháztetőt.

- 53 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

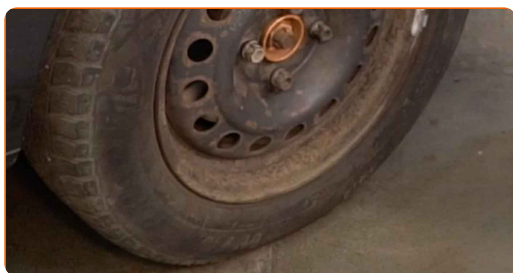

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LENGÉCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.