



Hátsó lengéscsillapító-
csere **RENAULT CLIO II**
Dobozos (SB0/1/2_)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_) 1.1, RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_) 1.2

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – RENAULT CLIO II DOBOZOS (SB0/1/2_). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- 17 számú csavarbehajtó bit
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Kézi dugókulcsfej DD №6
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: lengéscsillapító – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_). Tippek az AUTODOC szakértőitől:


- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – RENAULT CLIO II DOBOZOS (SB0/1/2_). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa ki a csomagtertetőt.

2 Távolítsa el a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.


3 Tisztítsa meg a lengéscsillapító felső támasz rögzítőit. Használjon WD-40 spray-t.

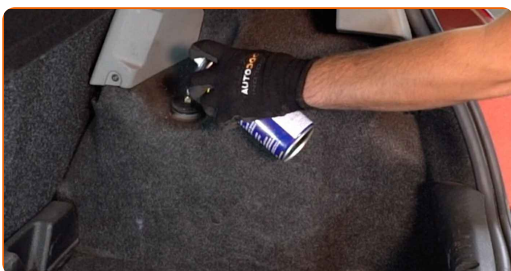


4 Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN[®]6. Használjon racsnis kulcsot.

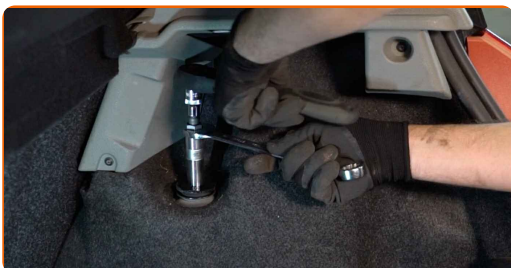

5 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

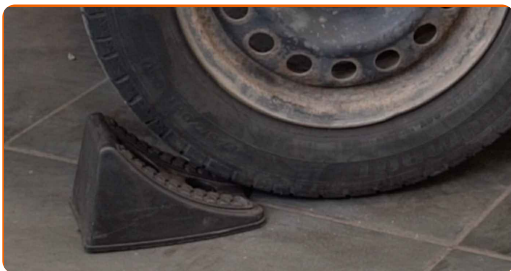


6 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

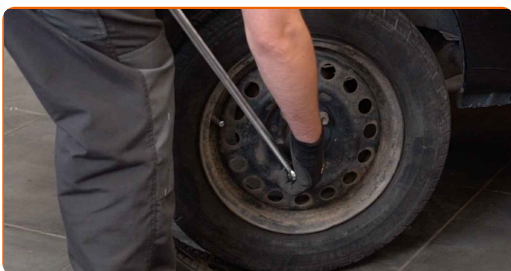

7 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.


8 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

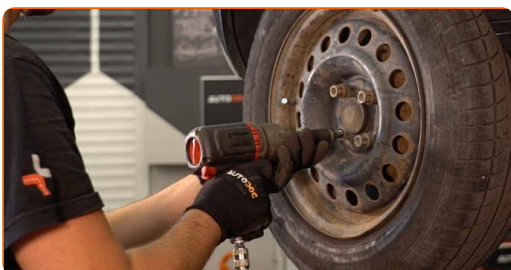


Csere: lengéscsillapító – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


9 Vegye le a kereket.

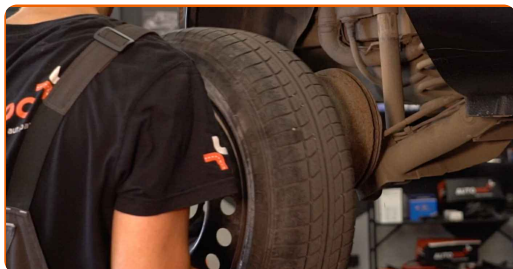


10 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

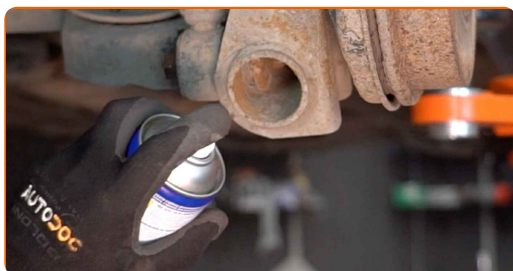


11 Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

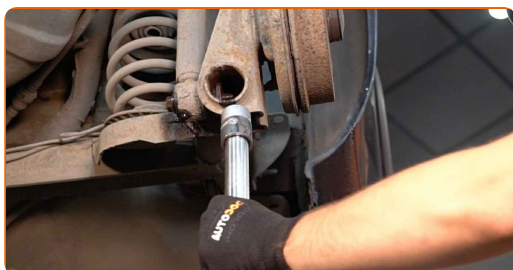

12 Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

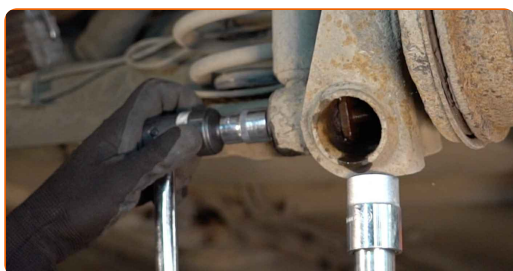


13 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

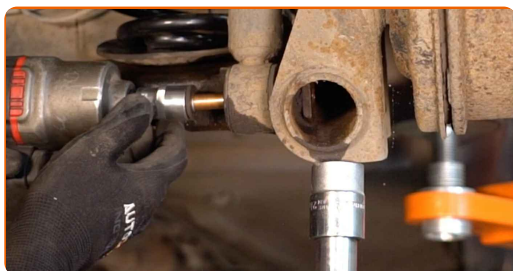


14

Csatlakoztassa le a lengéscsillapító alsó részét.

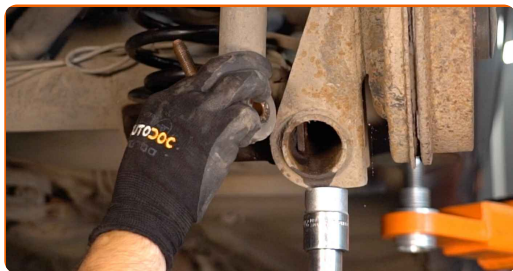

15

Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17.

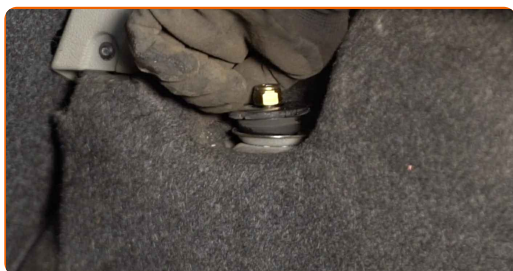


Csere: lengéscsillapító – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_). Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarásánál tartsa a lengéscsillapítót.


16

Távolítsa el a lengéscsillapítót.

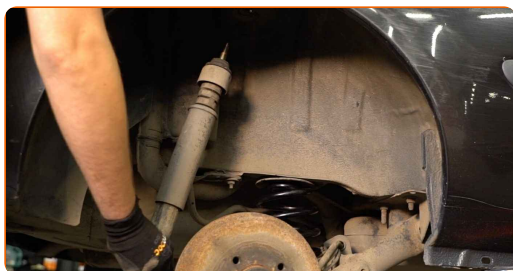

17

Távolítsa el a lengéscsillapító tartót, a porvédő sapkát és az ütközőt.

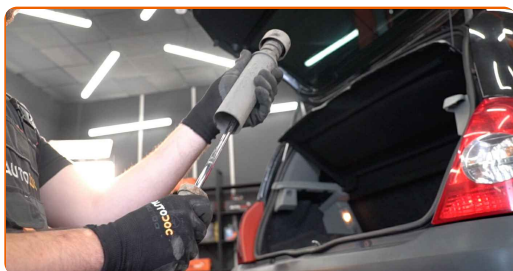

Csere: lengéscsillapító – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Alaposan vizsgálja meg a lengéscsillapító tartót, a porvédőt és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.
- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.


18

Szerelje fel a lengéscsillapítóra a támaszt, a porvédőt és az ütközőt.



19

Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

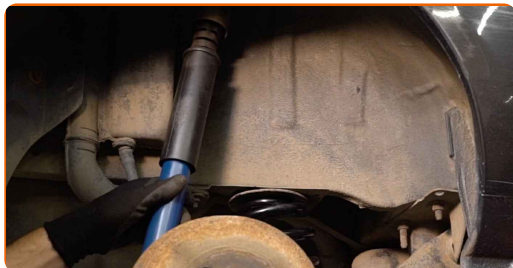


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a lengéscsillapítót, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_)


20

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Ne húzza meg.

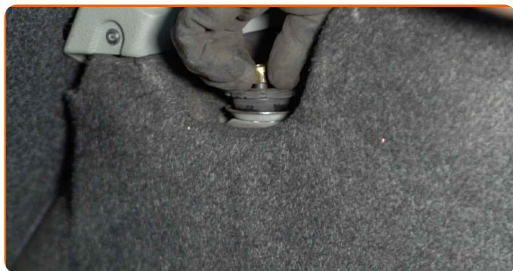


21

Csatlakoztassa a lengéscsillapító alsó részét.

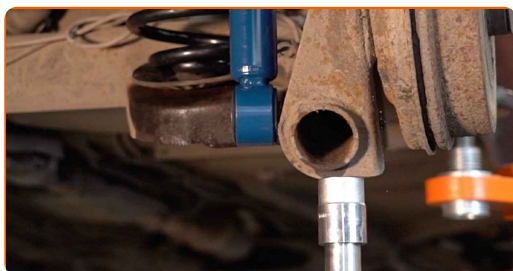


22

Szerelje be a rögzítőcsavart.

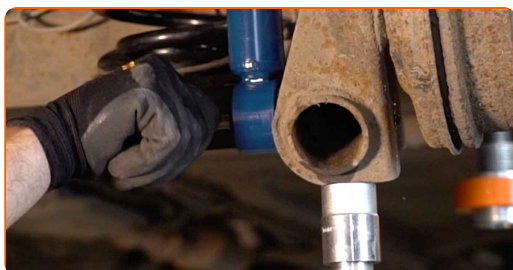

23

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18.

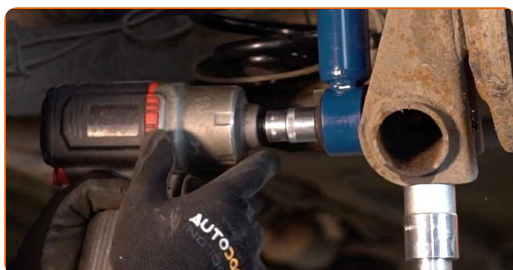


24

Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.




25

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 105 Nm nyomatékkal.

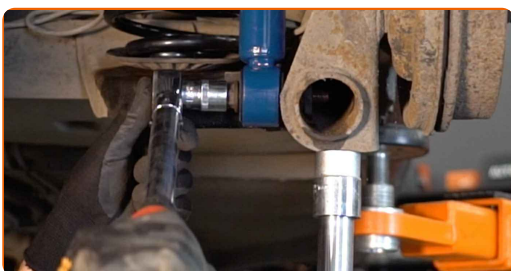

26

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

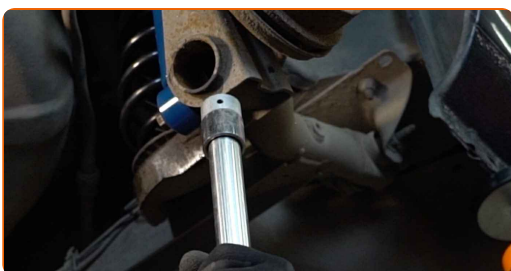


Csere: lengéscsillapító – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_). A szakemberek ajánlják:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

27

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

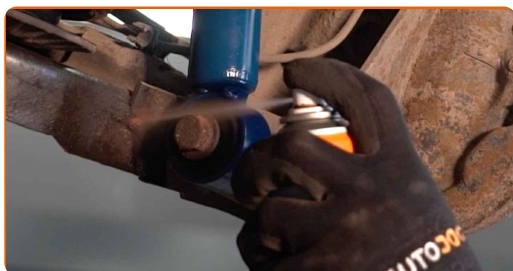


28

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



29

Szerelje fel a kereket.

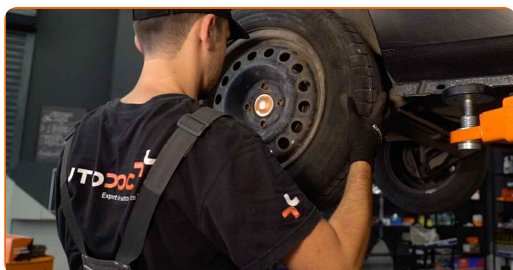


Csere: lengéscsillapító – RENAULT CLIO II Dobozos (SB0/1/2_). Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

30


Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

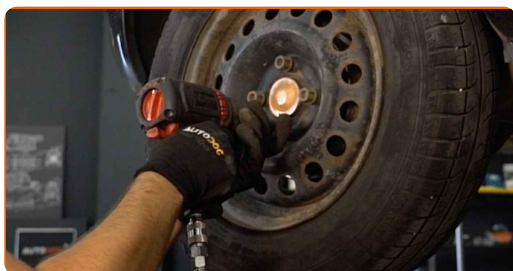


- 31** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.



- 32** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

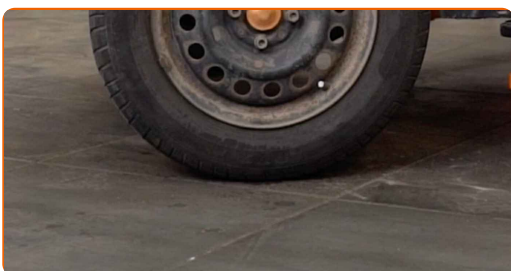


- 33** Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN[®]6. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

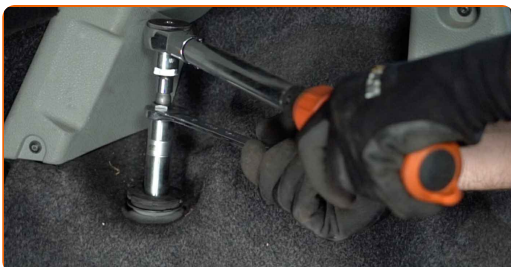

- 34** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.



- 35** Helyezze fel a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.

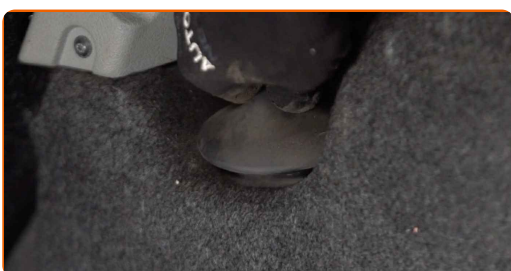

36

Zárja le a csomagtervet.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LENGÉCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.