



Ködlámpa-csere
RENAULT Clio II
Hatchback (BB, CB)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D, BB00), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G..., RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.
Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.2 dCI 90

CSERE: KÖDLÁMPA – RENAULT CLIO II HATCHBACK (BB, CB). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Kontakt tisztító spray
- Torx T20 bit fej
- Torx T30 bit fej
- 10-es dugókulcs fej
- Racsniskulcs vagy elektromos szerszám a menetes rögzítőelemek eltávolításához/beszereléséhez
- Racsnis csavarhúzó

Szerszámok vásárlása

Csere: ködlámpa – RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A jobb és bal oldali ködlámpák cseréje megegyezik.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: KÖDLÁMPA – RENAULT CLIO II HATCHBACK (BB, CB). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

- 1 Csavarja ki a ködlámpák rögzítőcsavarjait. Használjon Torx T20 bit fejet. Használjon racsnis csavarhúzó.




- 2 Távolítsa el a rögzítőelemeket.

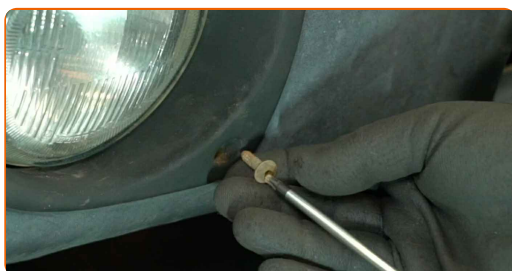

3 Húzza ki a ködlámpát.




4 Válassza le a ködlámpa csatlakozóját.

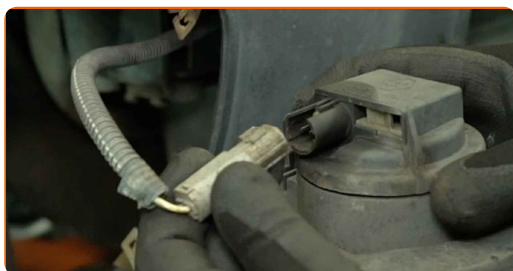

5 Csavarja ki a ködlámpa házának rögzítőcsavarjait. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon racsnis csavarhúzót.



6 Távolítsa el a rögzítőelemeket.

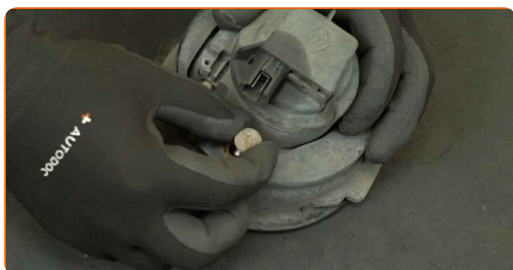

7 Távolítsa el a ködlámpát a házából.




8

A ködlámpa hátsó burkolatát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el.



9

Válassza le a ködlámpa izzójának csatlakozóját.

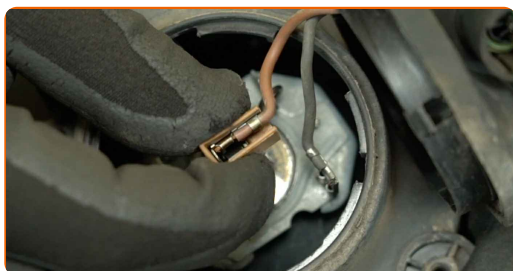


10

Húzza félre a ködlámpa izzójának tartóját.



11

Vegye ki a ködlámpa izzóját.

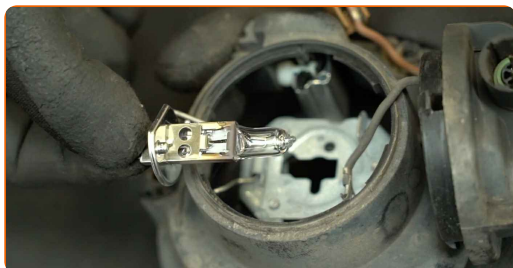

12

Szerelje be az izzót az új ködlámpába.




- 13** Rögzítse a ködlámpa izzót a rögzítővel.



- 14** Csatlakoztassa a ködlámpa izzó csatlakozóját.



- 15** Helyezze be a ködlámpa hátsó burkolatát az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

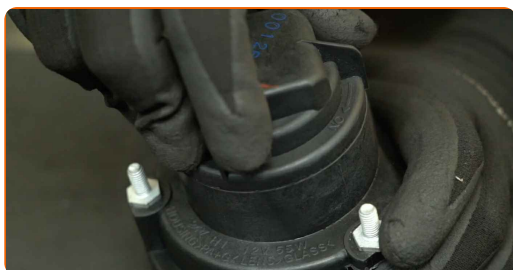

- 16** Szerelje be az új ködlámpákat a házba.



- 17** Szerelje be a rögzítőelemeket.



- 18** Húzza meg a ködlámpa házának rögzítőcsavarjait. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



- 19** Tegyen kenőanyagot a ködlámpák csatlakozóira. Használjon kontakt tisztító spray-t.



- 20** Csatlakoztassa a ködlámpák csatlakozóit.



- 21** Szerelje be az új ködlámpákat.



- 22** Szerelje be a rögzítőelemeket.



23

Csavarja be a ködlámpák rögzítőcsavarjait. Használjon Torx T20 bit fejet. Használjon racsnis csavarhúzó.



24


Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

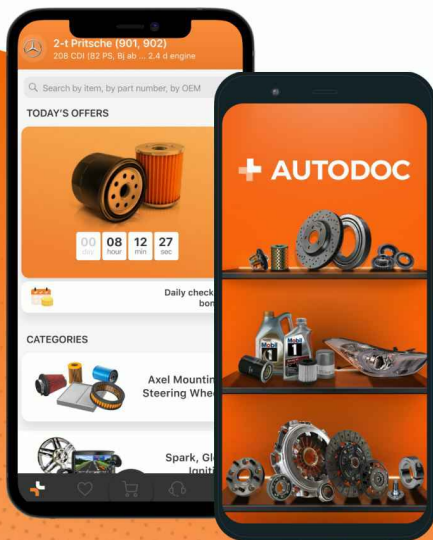

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KÖDLÁMPA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.