



Fényszóró izzó-csere
RENAULT Kangoo I (KC)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC0J, KC0N), RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 4x4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 (KC00), RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 RXED, RENAULT KANGOO (KC0/1_) Elect'road RE, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.0, (+ 5)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.2 dCi 90

CSERE: FÉNYSZÓRÓ LÁMPÁK – RENAULT KANGOO I (KC). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Kontakt tisztító spray
- Sárvedő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: fényszóró lámpák – RENAULT Kangoo I (KC). A szakemberek ajánlják:


- A jobb és bal oldali indexlámpák izzójának cseréje megegyezik.
- Mindkét fényszóróban egyszerre cserélje ki az izzókat.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: FÉNYSZÓRÓ LÁMPÁK – RENAULT KANGOO I (KC). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

- 1 Nyissa ki a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.
- 3 Távolítsa el a fényszóró hátsó burkolatát.



- 4 Távolítsa el a tompított és a távolsági fényszóró izzó csatlakozóját.

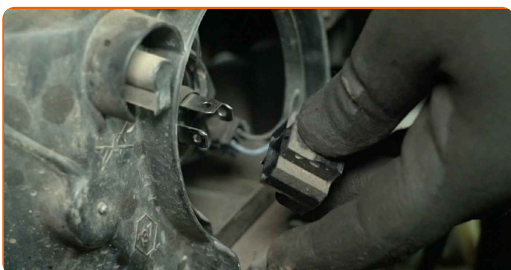

- 5 Húzza félre a tompított és a távolsági fényszóró izzó tartóit.



- 6 Vegye ki a tompított és a távolsági fényszóró izzót.



- 7 Szereljen be új tompított és távolsági izzókat a szerelési helyükre.



- 8 Rögzítse a tompított és a távolsági fényszóró izzókat a rögzítőikkel.



- 9 Kezelje le a tompított és a távolsági fényszóró izzók csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.



10

Csatlakoztassa a tompított és a távolsági fényszóró izzó csatlakozóját.



11

Szerelje fel a fényszóró hátsó burkolatát.



12

Távolítsa el a sárvédő takarót.

13

Csukja le a motorháztetőt.

14

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉNYSZÓRÓ IZZÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.