




Levegőszűrő-cserere  
**RENAULT Kangoo II Be  
Bop (KW)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDÉÓK

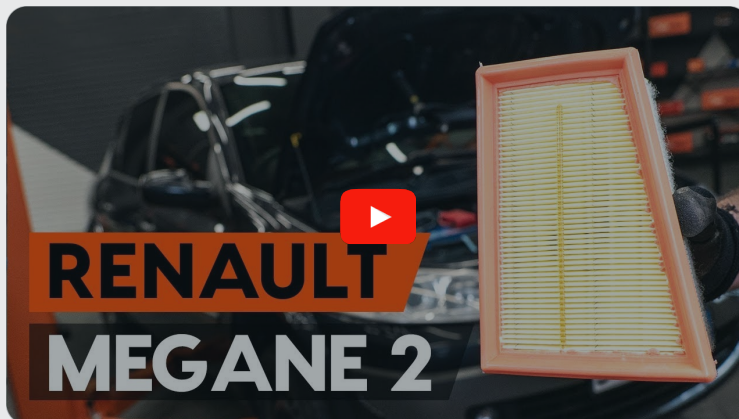

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
RENAULT Kangoo II Be Bop (KW) 1.6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

**CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – RENAULT KANGOO II BE BOP (KW). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- 10 számú csavarbehajtó bit
- Mikrószálás kendő
- Torx vég T25
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: levegőszűrő – RENAULT Kangoo II Be Bop (KW). Az AUTODOC ajánlja:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - RENAULT Kangoo II Be Bop (KW) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja ki a levegőszűrő ház rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

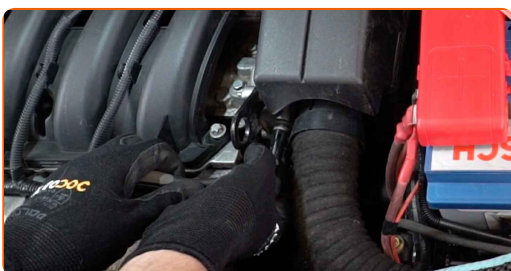

4 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

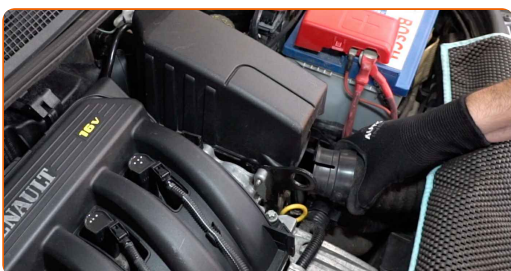

5 Vegye ki a légszűrőházat.



6 Csatlakoztassa le a forgattyúház szellőzővezetékét a szívócsőről.



7 Csavarja ki a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T25.



8 Távolítsa el a levegőszűrő házat.



9 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



**10**

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



Csere: levegőszűrő – RENAULT Kangoo II Be Bop (KW). Tippek az AUTODOC-tól:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

**11**

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – RENAULT Kangoo II Be Bop (KW). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

12

Helyezze be a levegőszűrő házat.



13

Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T25.



14

Csatlakoztassa a forgattyúház szellőzővezetékét a szívócsőhöz.




15

Szerelje fel a légszűrőházat.




16

Csavarja be a légszűrőház rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

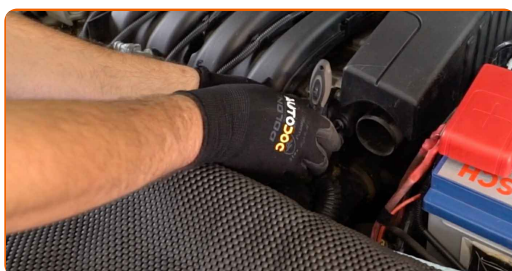

17

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

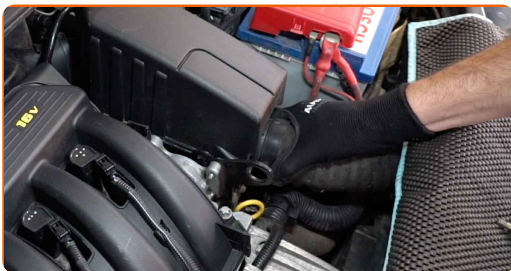

18

Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.