



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi, RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi 4x4


A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

club.autodoc.hu

1-7

Csere: levegősűrő - RENAULT KOLEOS (HY_). A szükséges szerszámokat tartalmazó lista:

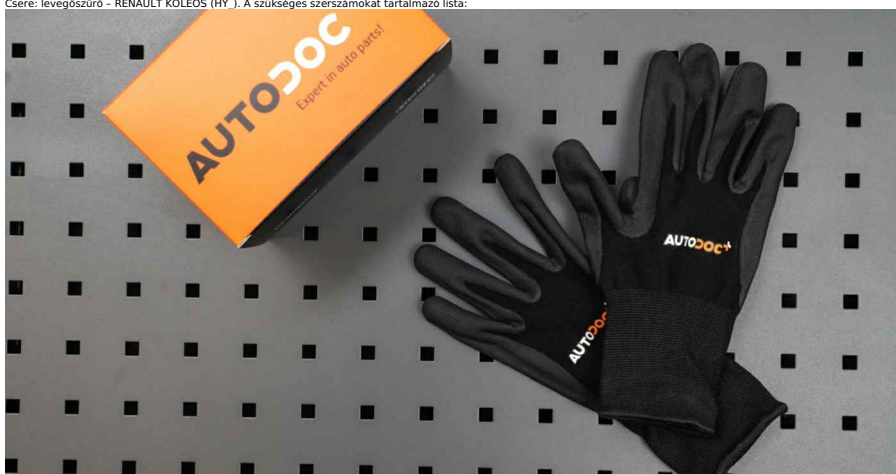

- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](http://club.autodoc.hu)

club.autodoc.hu

2-7

Csere: levegősűrő - RENAULT KOLEOS (HY_). Az AUTODOC ajánlja:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészrel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

Csere: levegősűrő - RENAULT KOLEOS (HY_). Végezze el az alábbi lépéseket:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Oldja ki a levegősűrő fedelét rögzítő kapcsokat.




4 Vegye le a szűrőfedőt.




club.autodoc.hu

3-7

5
Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

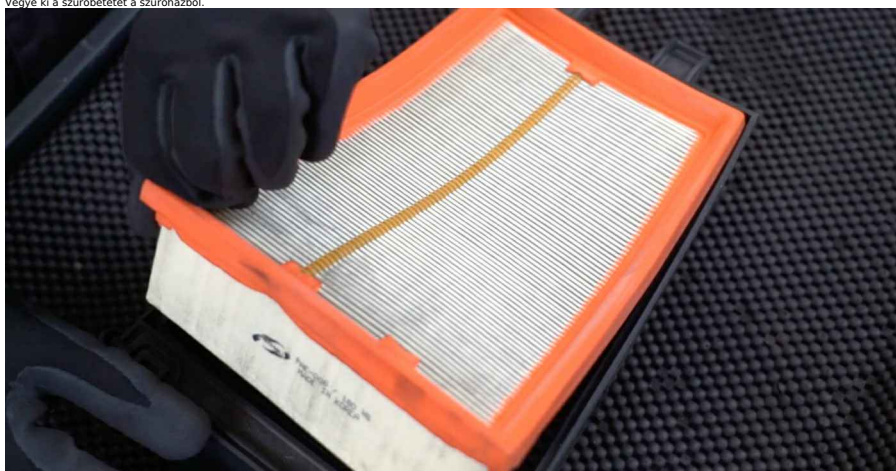

6
Takarja le a légbemlő csövet egy mikroszálás törőlkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

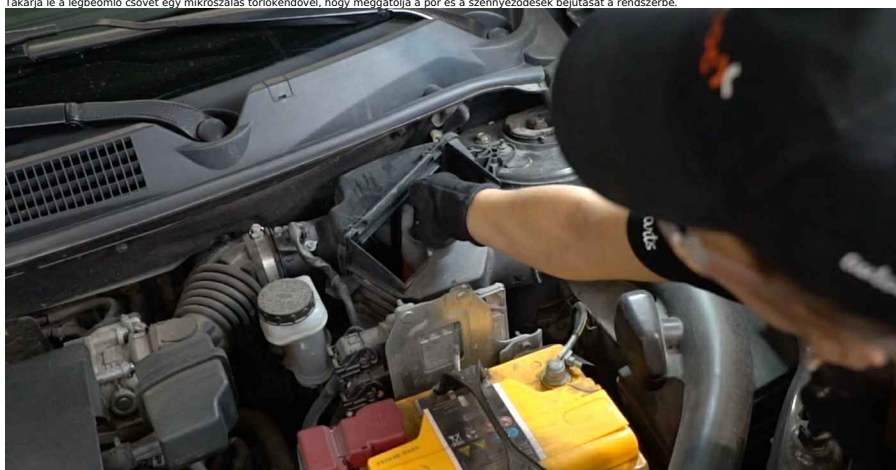

7
Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



Csere: levegőszűrő - RENAULT KOLEOS (HY_). Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje le tisztán ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a főtáplálékot.

club.autodoc.hu

4-7

8
Távolítsa el a mikroszálás törőlkendőt a légbemlő csőről.



9
Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőháza. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- RENAULT KOLEOS (HY_) - Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házába por és szennyeződés.

10
Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.



club.autodoc.hu

5-7
Cseré: levegőszűrő - RENAULT KOLEOS (HY_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az alkatrész beszerelésékor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést. Mástülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.


11
Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.



12
Vegye le a sárvédő takarót.

13
Zárja le a motorházatetőt.
Szép munka!
[További útmutatók meatekintése](#)

club.autodoc.hu
6-7
AUTODOC — kiváló minőségű és megfizethető autóalkatrészek online
[AUTODOC mobil app, nagyszerű akciók, míg kényelmes vásárol](#)

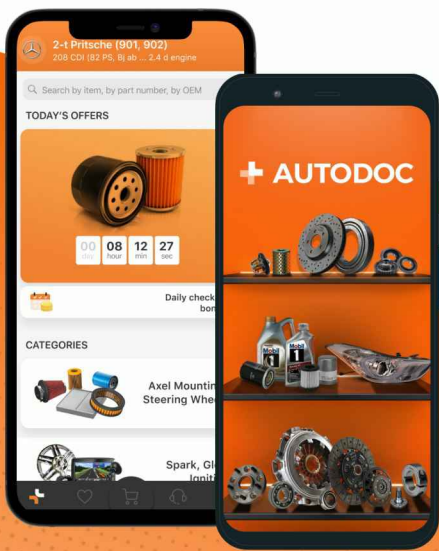

 **AUTODOC**

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

[Alkatrészek nagyszerű választéka gépkocsijához](#)
[Levegőtisztító szelepek választék](#)
Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 - A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.

[club.autodoc.hu](#)
7-7