

 **AUTODOC CLUB**

Izzítógyertya-csere
RENAULT LAGUNA III
Grandtour (KT0/1)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

CSERE: IZZÍTÓGYERTYA – RENAULT LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Injektor- és izzítógyertyaszír
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 10 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Kombinált fogók
- Feszítővas
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: izzítógyertya – RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1). Az AUTODOC ajánlja:


- A csere folyamata minden izzítógyertya esetében megegyezik.
- Mielőtt megkezdí a munkát indítsa be a motort és várjon, amíg üzemi hőmérsékletre melegszik.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét a forró felületektől.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csatlakoztassa le a légbeszívó tömlő rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

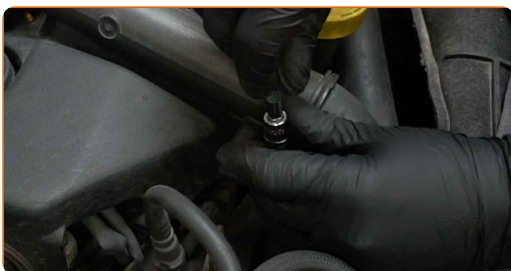

4 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használjon kombinált fogót. Használjon feszítővasat.

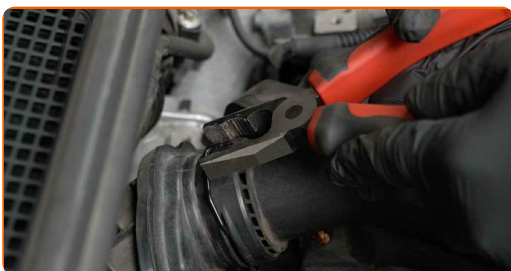

5 Távolítsa el a légbeszívó tömlőt.




6 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.



7 Csatlakoztassa le a motor vezetékkötegét. Használjon lapos csavarhúzó.



8 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

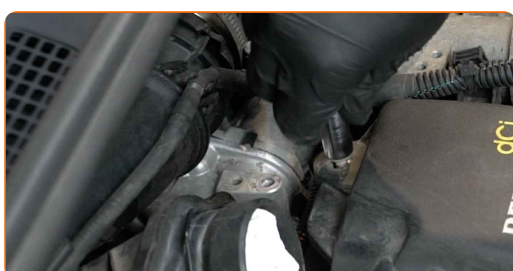


9 Vegye le a motorfedelelet.



Csere: izzítógyertya – RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

10 Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

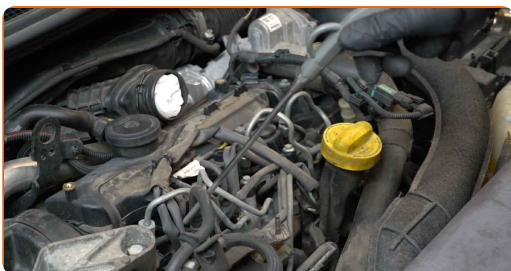

11 Csatlakoztassa le az izzítógyertya vezetékének csatlakozóit.



12 Csavarja ki az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 10. Használjon racsnis kulcsot.



13

Vegye ki az izzítógyertyákat.



14

Tegyen kenőanyagot az izzítógyertyákra. Használjon injektor- és izzítógyertyaszírt.



Figyelem!

- Ne érintse meg a fűtőelemet, mert az ujjlenyomatok hibás működést okozhatnak.

15

Szerelje be az új izzítógyertyákat a helyükre.



16

Húzza meg az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 10. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékulcsal.



Csere: izzítógyertya – RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

17

Csatlakoztassa az izzítógyertya vezetékeinek csatlakozóit.



18

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: izzítógyertya – RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.


- 19** Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 20** Csatlakoztassa a motor vezetékkötegét. Használjon lapos csavarhúzó.



- 21** Távolítsa el a mikroszálas törlőkendő a légbeömlő csőről.

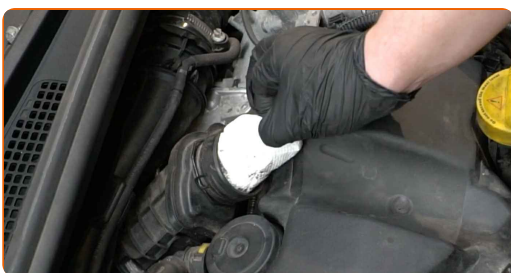

- 22** Szerelje be a légbeszívó tömlőt, és rögzítse.



- 23** Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használjon kombinált fogót.



- 24 Csavarja be levegő bemeneti cső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 25 Vegye le a sárvédő takarót.

- 26 Zárja le a motorháztetőt.

- 27 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 28 Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

IZZÍTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.