



Pótféklámpa-csere
RENAULT Master II Busz
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Busz (JD) 1.9 dCi 80

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.2 dCi 90

CSERE: PÓTFÉKLÁMPA – RENAULT MASTER II BUSZ. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

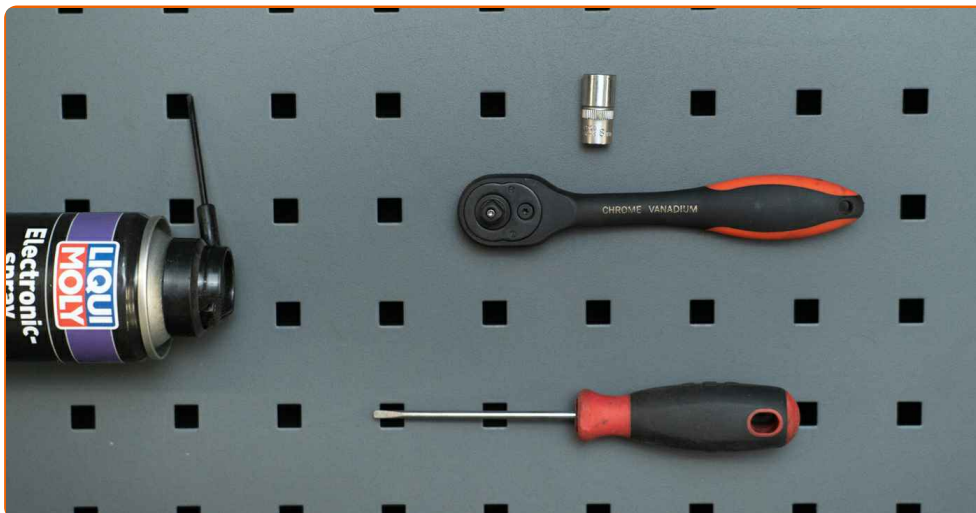

- Kontakt tisztító spray
- 8-as dugókulcs fej
- Laposfejű csavarhúzó
- Racsni csavarhúzó/elektromos csavarhúzó
menetes kötőelemek
eltávolításához/beépítéséhez

Szerszámok vásárlása

Csere: pótféklámpa – RENAULT Master II Busz. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: PÓTFÉKLÁMPA – RENAULT MASTER II BUSZ. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa ki az autó hátsó ajtóit.


2 Távolítsa el a bal hátsó ajtókárpitot. Használjon racsnis csavarhúzót.



3 Csavarja ki a harmadik féklámpa rögzítőcsavarját. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis csavarhúzót.



4 Távolítsa el a harmadik féklámpát.

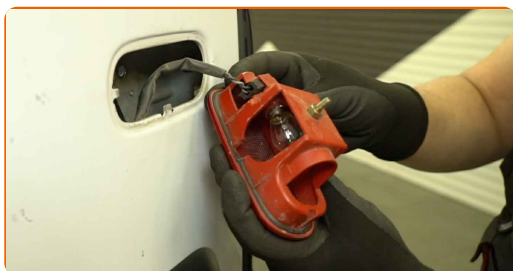

5

Távolítsa el a csatlakozót a harmadik féklámpáról.




Csere: pótféklámpa – RENAULT Master II Busz. Tipp:

- Szükség esetén egy lapos fejű csavarhúzóval válassza le a csatlakozót.

6

Kezelje a harmadik féklámpa csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

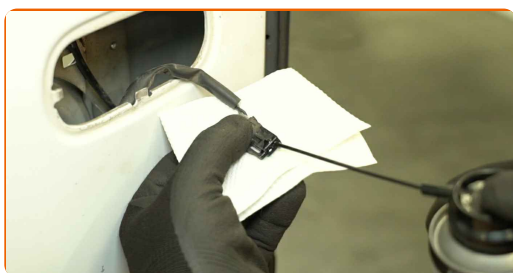


7

Szerelje be az izzót az új harmadik féklámpába.




8

Csatlakoztassa a csatlakozót az új harmadik féklámpához.

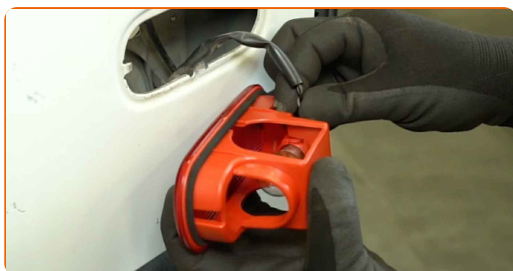


9

Szerelje be az új harmadik féklámpát.

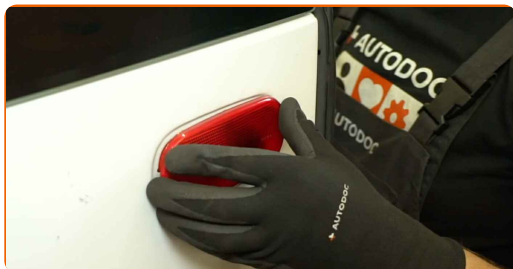


10

Csavarja be a harmadik féklámpa rögzítőelemét. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis csavarhúzót.

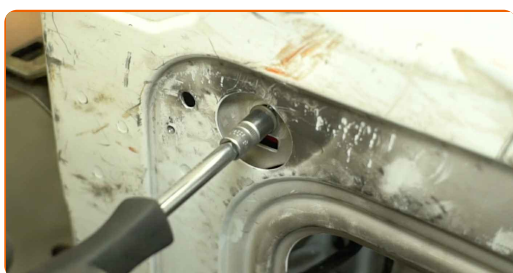

11

Szerelje vissza az ajtókárpitot. Használjon racsnis csavarhúzót.

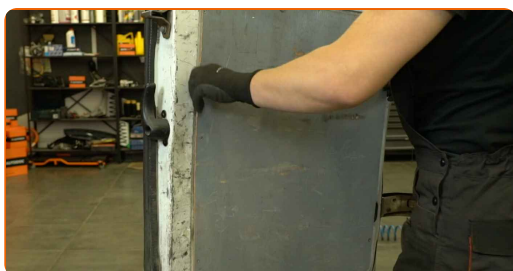

12

Csukja be az autó hátsó ajtóit.

13

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.




SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

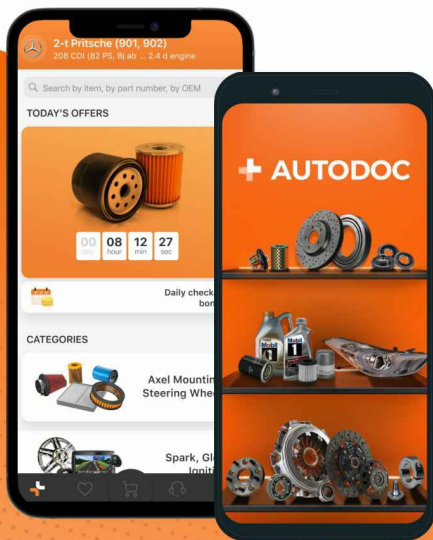

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

PÓTFÉKLÁMPA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.