



Hosszbordás szíj-csere
RENAULT MEGANE CC
(EZ0/1_) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

A collection of automotive tools and supplies is displayed on a dark grey perforated metal surface. In the upper left, there is an orange box with the text "AUTO DOG" and "Expert in auto parts". Below the box are three cans of "LIQUI MOLY" products: a red can, a white can, and a yellow can. To the right of the cans is a red-handled brush with a metal head. Below the brush is a green-handled screwdriver with a metal shaft. To the right of the screwdriver is a black ratchet with a silver head. Below the ratchet is a long, silver-colored metal rod with a black handle and a red cap. To the right of the rod is a black ratchet with a silver head. Above the ratchet is a black handle with a silver head. To the right of the handle is a black handle with a silver head. To the right of the handle is a black handle with a silver head.

- ## Szerszámok vásárlása

Csere: hosszboardás szíj – RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Rögzítse kerék ékekkkel a kerekeket.



4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



5 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

6

Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)


7

Vegye le a kereket.

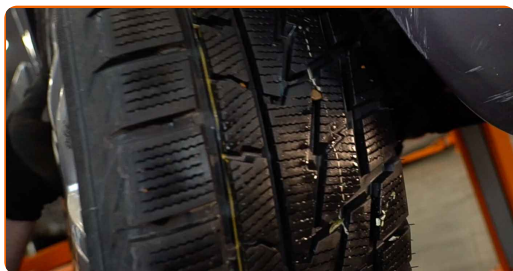


8

Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használjon füles bilincs fogót. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

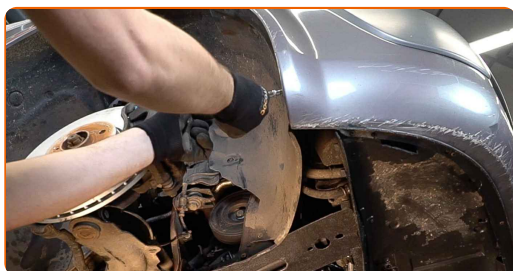

9


Távolítsa el a sárvédő borítást.

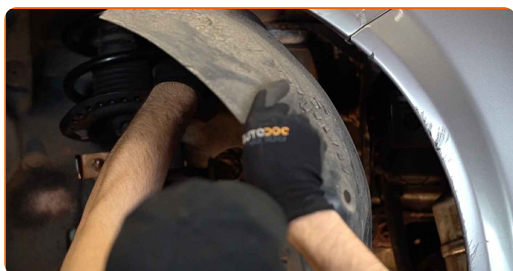


- 10** Csavarja ki a kereszttartót a segédvázhoz rögzítő rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13.



- 11** Húzza oldalra a hosszboardásszj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon menetfúró hajtóvasat.

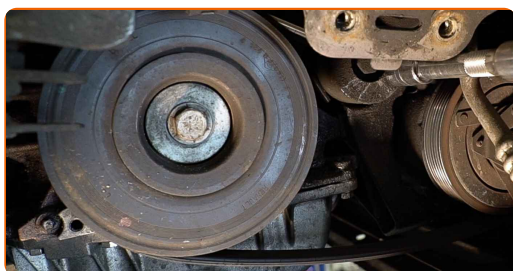

- 12** Távolítsa el a hosszboardásszját.

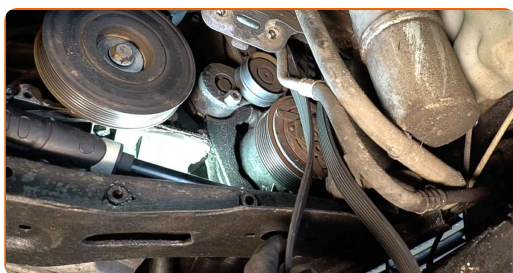


- 13** Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére.

Csere: hosszboardás szj – RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szíj feszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

14

Szerelje fel a hosszboardásszíjat.

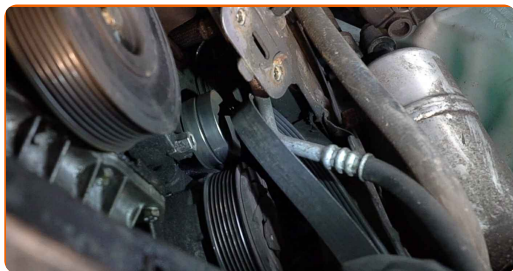

Csere: hosszboardás szíj – RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_). Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszboardásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

15

Húzza oldalra a hosszboardásszíj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon menetfúró hajtóvasat.




16

Helyezze fel a hosszboardásszíjat a szíjfeszítő tárcsára.

17


Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

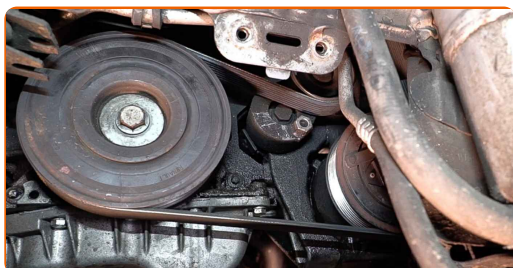


- 18** Csavarja be a kereszttartót a segédvázhoz rögzítő rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13.




- 19** Helyezze vissza a sárvédő dobbtetet a beszerelési helyére..

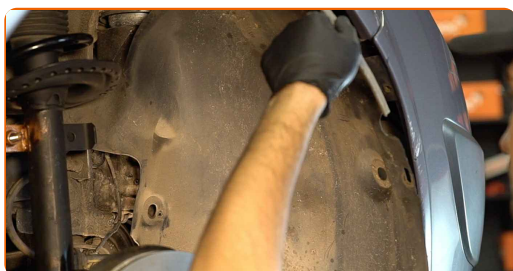

- 20** Szerelje fel és húzza meg a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

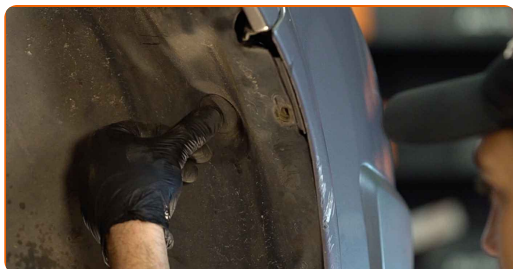


- 21** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

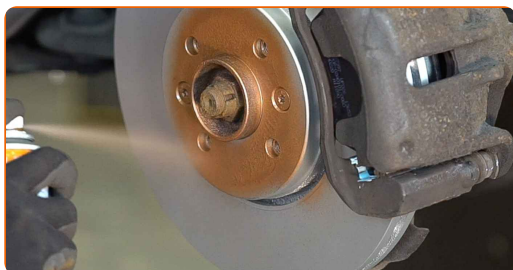

22

Szerelje fel a kereket.

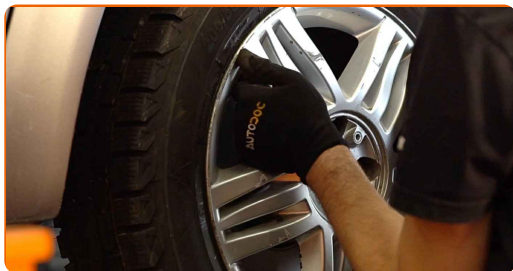


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)


23

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

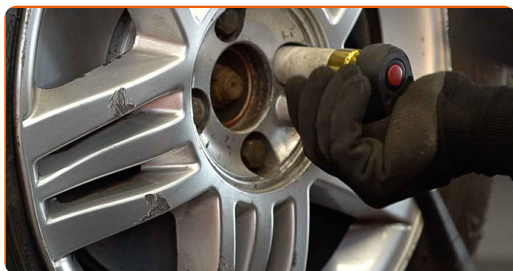

24

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

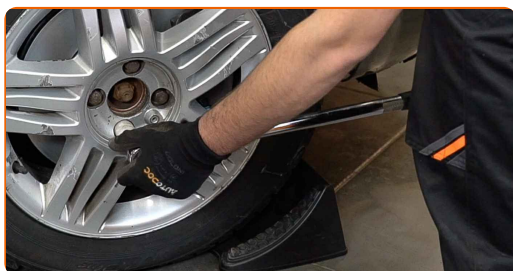

25


Vegye le a sárvédő takarót.

26

Zárja le a motorháztetőt.


27

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

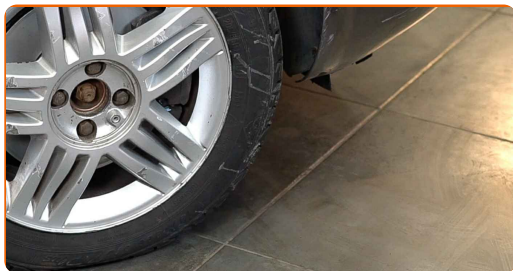**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

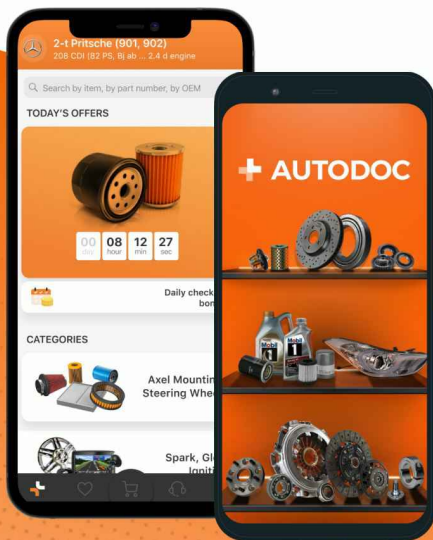

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.