



Elülső motortartó bak-  
csere **RENAULT Megane**  
**I Cabrio (EA)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 1.6 16V,  
RENAULT Megane I Cabrio (EA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V IDE

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

**CSERE: MOTORTARTÓ BAK – RENAULT MEGANE I  
CABRIO (EA). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE  
LEHET:**

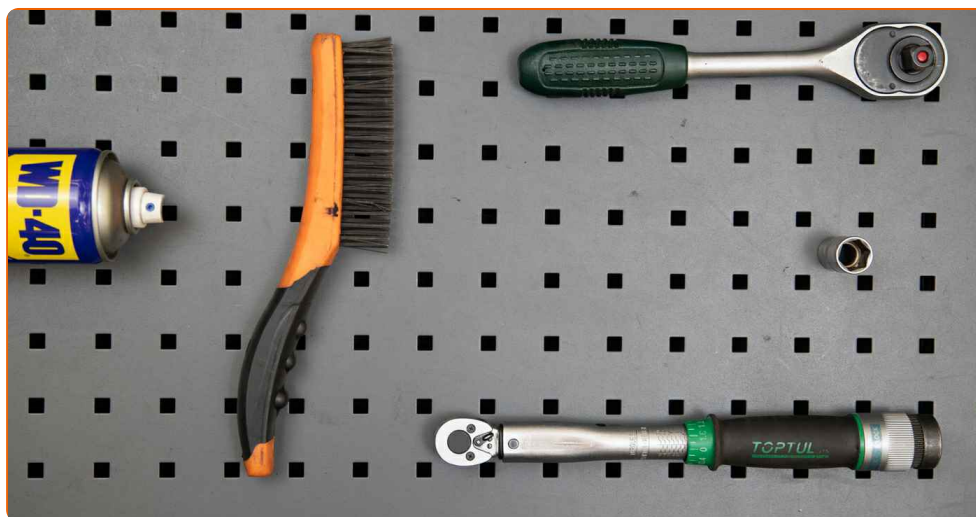

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Nyomatékkulcs
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Emelő
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: motortartó bak – RENAULT Megane I Cabrio (EA). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: MOTORTARTÓ BAK – RENAULT MEGANE I CABRIO (EA). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


**3** Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon emelőt.




**4** Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.




- 5** Csavarja ki a motortartó konzol rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

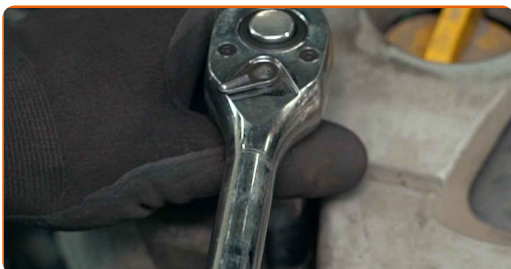

- 6** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

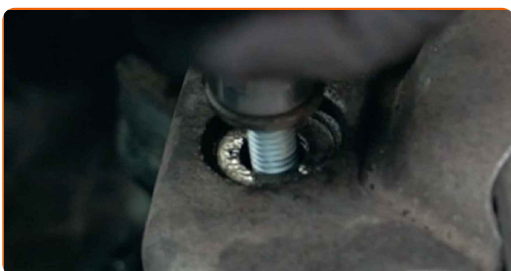


- 7** Csavarozza ki a motortartót a tartóbakból. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

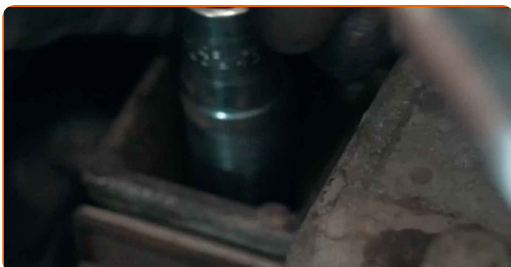

- 8** Csavarja ki a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

- 9** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

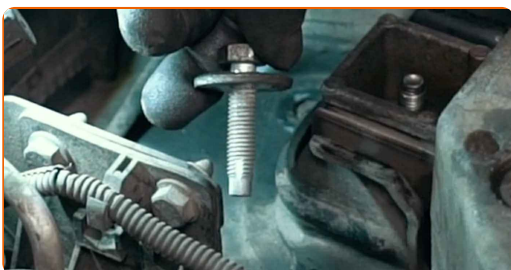

10

Távolítsa el a motortartót.



Csere: motortartó bak – RENAULT Megane I Cabrio (EA). A szakemberek ajánlják:

- Gondosan ellenőrző a motortartókat, és cserélje ki ezeket, ha szükséges.

11

Vegye le a motortartó konzolt a tartóról.



12

Tisztítsa meg a motortartó beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



Csere: motortartó bak – RENAULT Megane I Cabrio (EA). Tippek az AUTODOC-tól:

- A motor szerelőüléseinek tisztításakor ügyeljen arra, hogy a szennyeződés ne kerüljön a szelepsorba.


13

Szereljen be egy új motortartót.



14

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

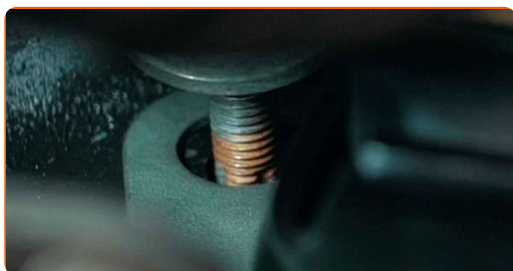


15

Szerelje fel a motortartó konzolt.



16

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

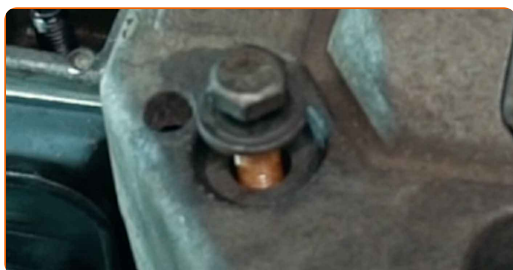

17

Csavarja be a motortartó konzol rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsni kulcsot.



- 18** Csavarja be a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.



- 19** Csavarozza be a motortartót a tartóbakba. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.




- 20** Húzza meg azt a rögzítő csavarokat, amelyek a konzolt a motortartóhoz kötik. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkal.



- 21** Húzza meg a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 62 Nm nyomatékkal.


- 22** Húzza meg a motortartó konzol rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 62 Nm nyomatékkal.

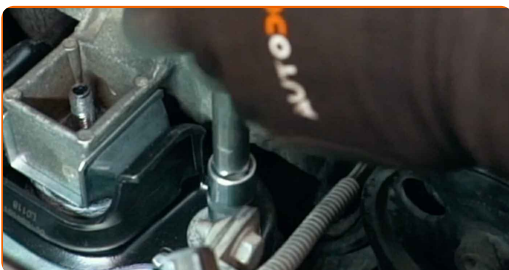



23

Vegye ki a támaszt a motor alól.

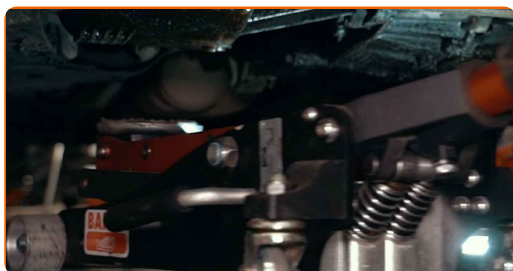

24

Vegye le a sárvédő takarót.

25

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.