



Vezérműtengely-jeladó-
csere **RENAULT Megane**
I Classic (LA) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcseré folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.2 dCi 90

CSERE: VEZÉRMŰTENGELY-JELADÓ – RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- 10-es dugókulcs fej
- Racsnis kulcs
- Szerelőkar
- Papír törülőkendő


Szerszámok vásárlása

Csere: vezérműtengely-jeladó – RENAULT Megane I Classic (LA). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: VEZÉRMŰTENGEY-JELADÓ – RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


- 1 Emelje fel a járművet autóemelővel, vagy állítsa egy szerelő akna fölé.
- 2 Tisztítsa meg a vezérműtengely helyzetérzékelőjének rögzítőelemét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

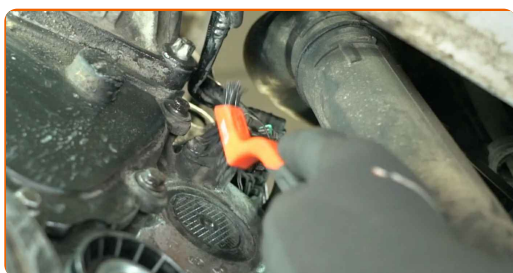

- 3 Válassza le a vezérműtengely helyzetérzékelőjének csatlakozóját.



- 4 Csavarja ki a vezérműtengely helyzetérzékelőjének rögzítőcsavarját. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

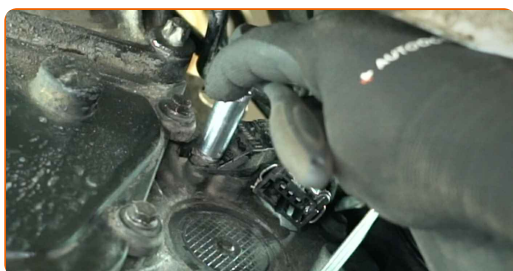

5

Távolítsa el a rögzítőcsavart.



6

Távolítsa el a vezérműtengely helyzetérzékelőjét.



7

Dugaszolja be az érzékelő szerelőnyílását egy papírkendővel, hogy ne kerülhessen por vagy egyéb szennyeződés a rendszerbe.



8

Tisztítsa meg a vezérműtengely helyzetérzékelőjének rögzítési helyét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



9

Kezelje le a vezérműtengely helyzetérzékelőjének csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.



10

Távolítsa el a papírkendőt a szerelőnyílásból.

11

Szerelje be az új vezérműtengely helyzetérzékelőt.



12

Helyezze be és csavarja be a rögzítőcsavart. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



13

Húzza meg a vezérműtengely helyzetérzékelőjének rögzítőelemeit. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 10 Nm.



14

Csatlakoztassa a vezérműtengely helyzetérzékelőjének csatlakozóját.



15

Engedje le járművet.

16

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VEZÉRMŰTENGELY-JELADÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.