



Pollenszűrő-csere  
**RENAULT Megane I**  
**Hatchback (BA)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dCi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.8 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2

CSERE: POLLENSZŰRŐ – RENAULT MEGANE I  
HATCHBACK (BA). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Univerzális tisztítóspray
- Phillips csavarhúzó
- Patent kisedő szerszám
- Sárvédő takaró


**Szerszámok vásárlása**

Csere: pollenszűrő – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: POLLENSZŰRŐ – RENAULT MEGANE I HATCHBACK (BA). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Távolítsa el a szélvédő alatti szellőző rács kapcsokat. Használjon patent kisedő szerszámot.

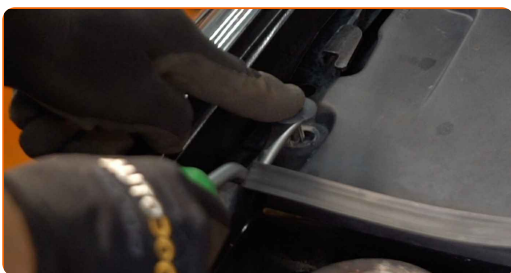

- 4 Távolítsa el a szellőzőrács tömítését.

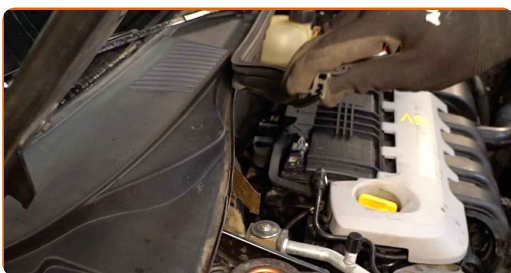


5 Emelje fel és vegye ki a szellőzőrácsot.



6 Tisztítsa meg a kabinszűrő házat és fedelet. Használjon univerzális tisztítósprayt.



7 Csavarozza ki az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

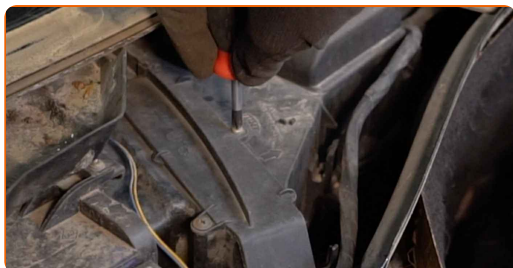

8 Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: pollenszűrő – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Ne alkalmazzon túlzott erőt az alkatrész kiszérése során, mert megsérülhet az alkatrész.

9

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



Csere: pollenszűrő – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Típek az AUTODOC-tól:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

10

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: pollenszűrő – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

11 Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét.



12 Csavarozza be az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.




13 Szerelje fel és rögzítse a szellőzőrácsot.



14 Szerelje fel az ablaktörlő műanyag szellőzőrácsának rögzítőjét.



15 Szerelje fel a szellőzőrács tömítését.

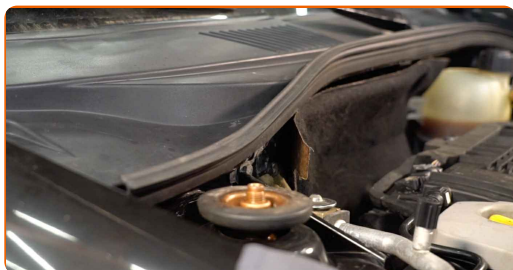

**16** Kapcsolja be a gyújtást.

**17** Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**18** Kapcsolja le a gyújtást.

**19** Vegye le a sárvédő takarót.

**20** Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.