



Hosszbordás szíj-csere  
**RENAULT MEGANE II**  
**Coupé-Cabriolet**  
**(EM0/1\_)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_) 2.0 16V Turbo

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – RENAULT MEGANE II  
COUPÉ-CABRIOLET (EM0/1\_). SZÜKSÉGES  
SZERSZÁMOK:**

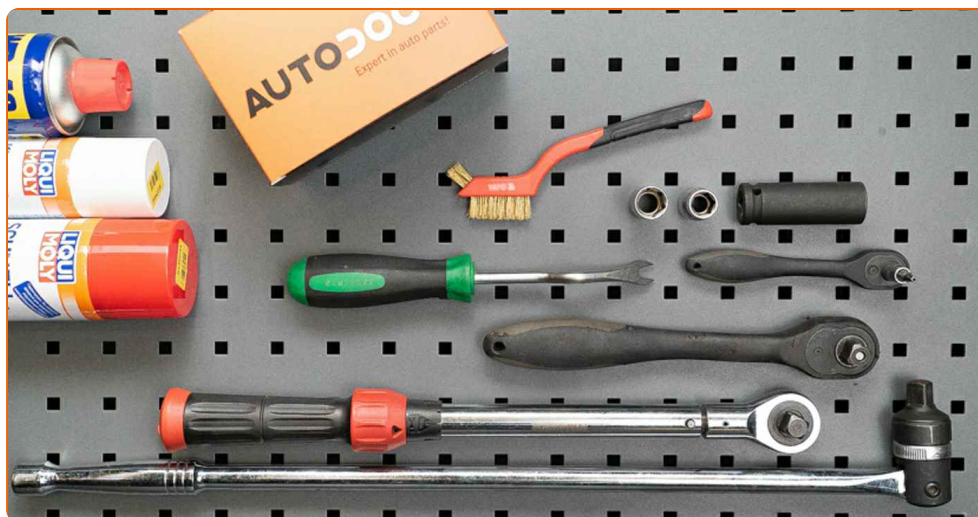

- Drótkefe
- Réz zsír
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T25
- Kerék duqókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Füles bilincs fogó
- Sárvédő takaró
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

Csere: hosszbordás szíj – RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_). Az AUTODOC ajánlja:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – RENAULT MEGANE II COUPÉ-CABRIOLET (EM0/1\_). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

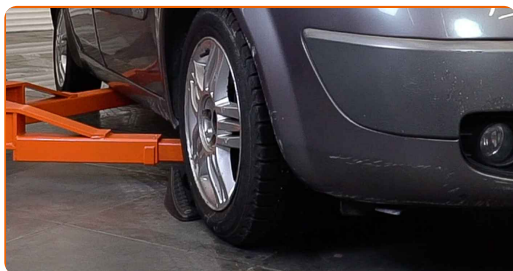


4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



5 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

6

Csavarja ki a kerécsavarokat.

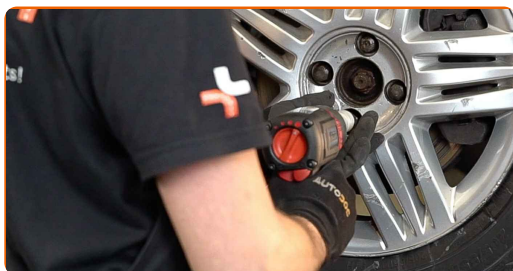


### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_)


7

Vegye le a kereket.

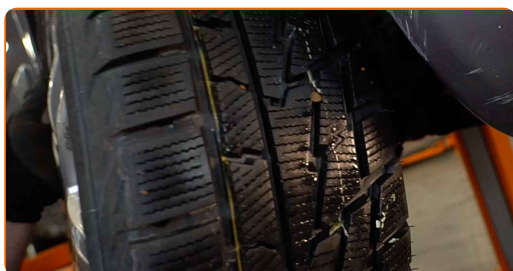


8

Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használjon füles bilincs fogót. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

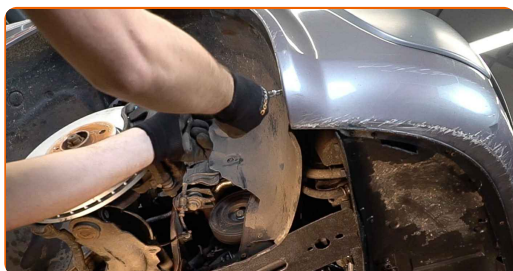

9


Távolítsa el a sárvédő borítást.

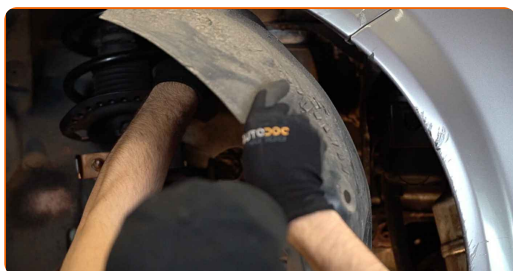


**10** Csavarja ki a kereszttartót a segédvázhoz rögzítő rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13.



**11** Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon menetfúró hajtóvasat.

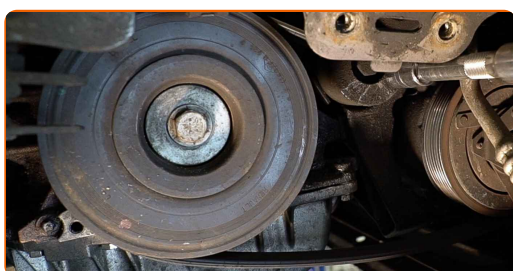

**12** Távolítsa el a hosszbordásszijat.

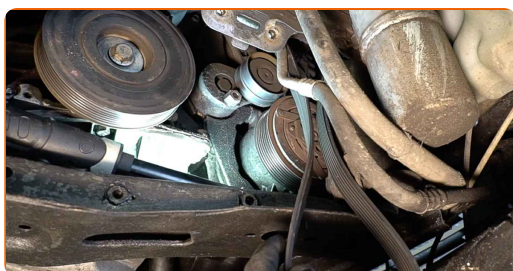

**13** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.


**Csere: hosszbordás szj – RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.



14

Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

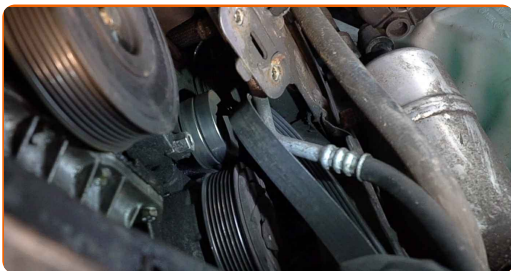

Csere: hosszbordás szíj – RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_).  
Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

15

Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon menetfúró hajtóvasat.




16


Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíj feszítő tárcsára.

17


Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére.

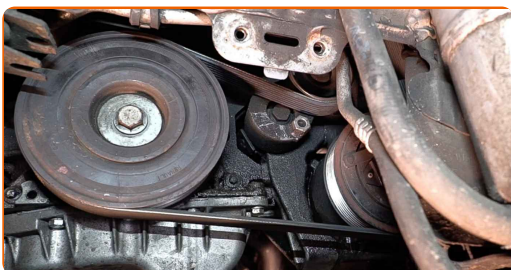


- 18** Csavarja be a kereszttartót a segédvázhoz rögzítő rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13.

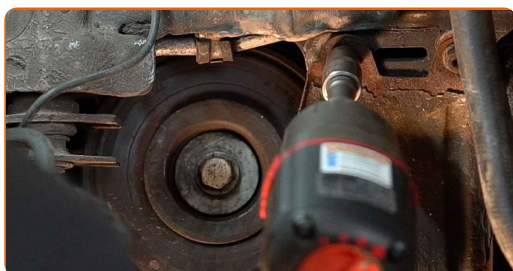


- 19** Helyezze vissza a sárvédő dobbtetét a beszerelési helyére..

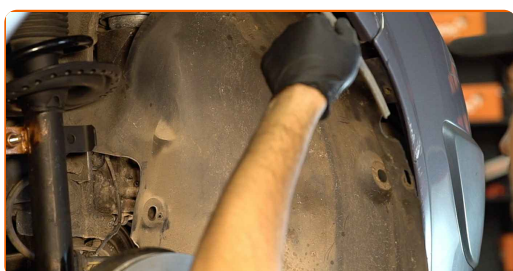

- 20** Szerelje fel és húzza meg a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

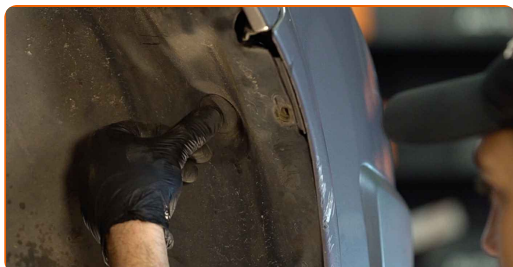


- 21** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

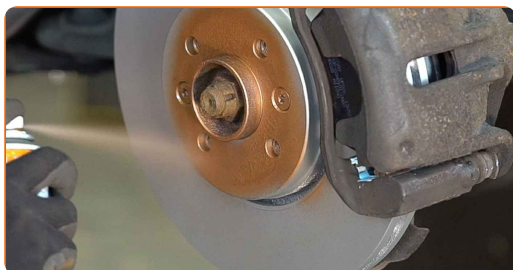



22

Szerelje fel a kereket.

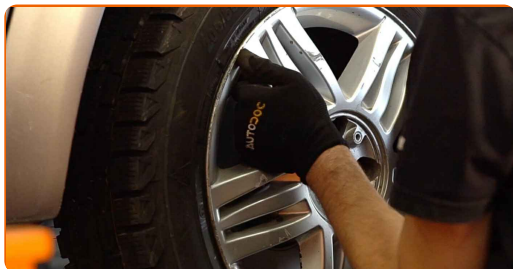


### Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_)


23

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

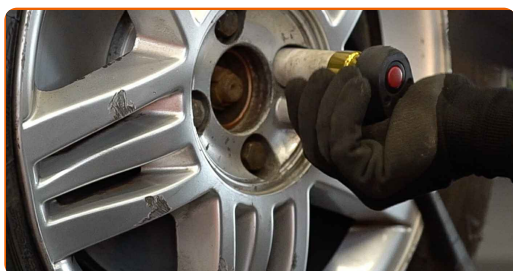

24

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

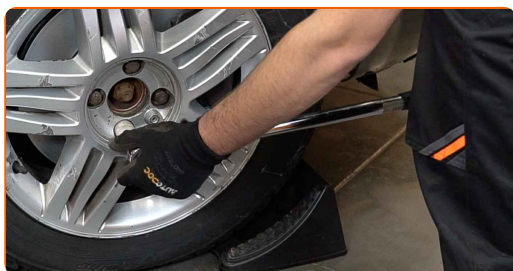

25


Vegye le a sárvédő takarót.

26

Zárja le a motorháztetőt.

27

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

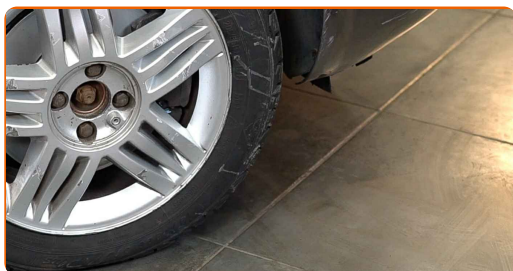

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.