




Hátsó féktárcsák-csere
RENAULT MEGANE II
Kombi (KM0/1_)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

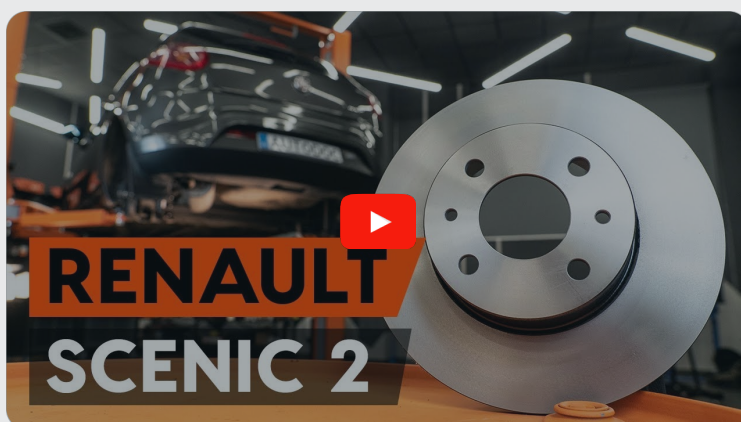

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 LPG 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – RENAULT MEGANE II KOMBI (KM0/1_). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs 15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- E16 számú csavarbehajtó bit
- 30 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: féktárcsák – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). Az AUTODOC ajánlja:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – RENAULT MEGANE II KOMBI (KM0/1_). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

6 Vegye le a kereket.




7 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



Csere: féktárcsák – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 8 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

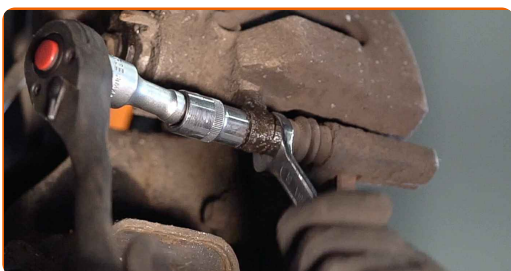

- 9 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

- 10 Távolítsa el a féknyerget. Használjon feszítővasat.

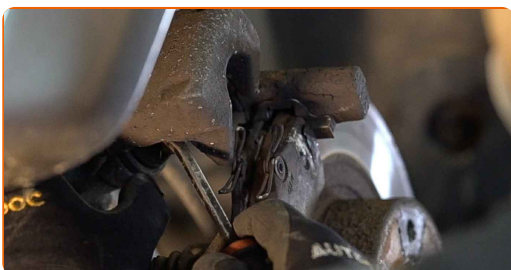


Csere: féktárcsák – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). A szakemberek ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.


11

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon WD-40 spray-t.

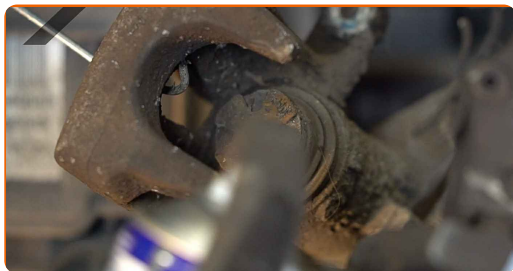


12

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

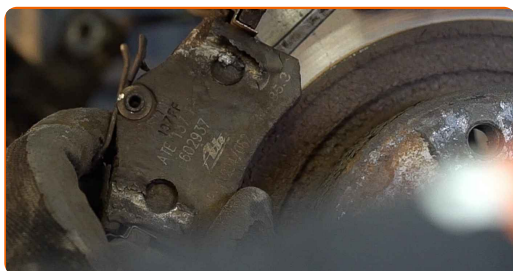


13

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

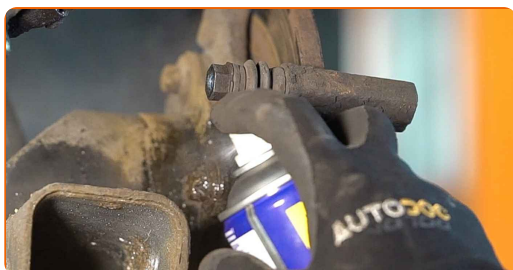


14

Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E16. Használjon menetfúró hajtóvasat.

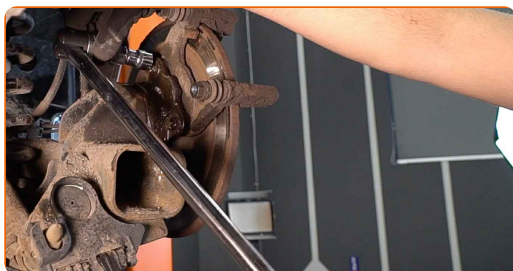


15

Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

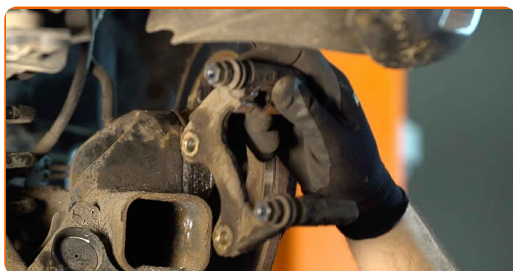

16

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

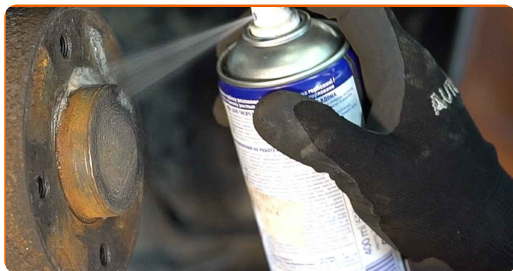

17

Emelje fel és távolítsa el a kerékagy fedelet. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.




Az AUTODOC javasolja:

- Néhány gépkocsin nincs kerékagy sapka.


18

Csavarja ki a kerékagy tengelyanyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon menetfűró hajtóvasat.

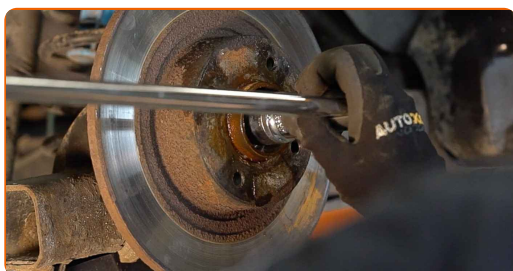


19

Távolítsa el a kerékagycsapággal összeszerelt féktárcsát.

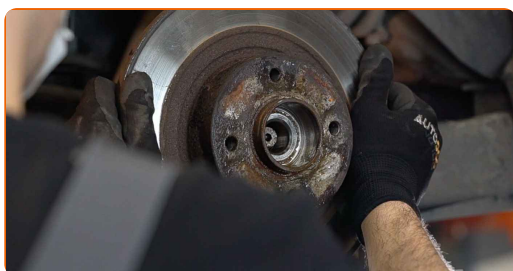

20

Tisztítsa meg a tengelycsonk vezetőt. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

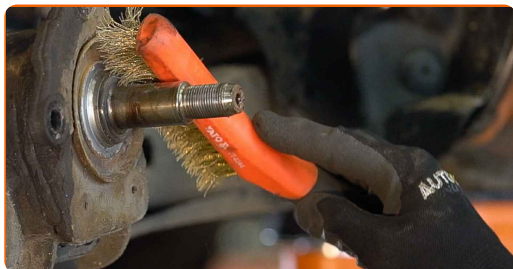

21

Szerelje fel a kerékagycsapággal összeszerelt féktárcsát.



22

Húzza meg a kerékagyat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 220 Nm nyomatékkal.



Csere: féktárcsák – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). Tipp:

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

23

Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon gumikalapácsot.




Az AUTODOC javasolja:

- A kupakot mindig ki kell cserélni. Ha a már használt kupakot teszi fel, a tömítés hiányozni fog.

24

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

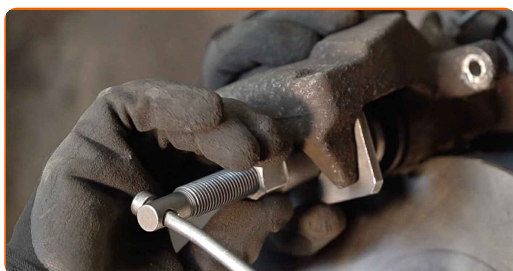

25


Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

26 Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

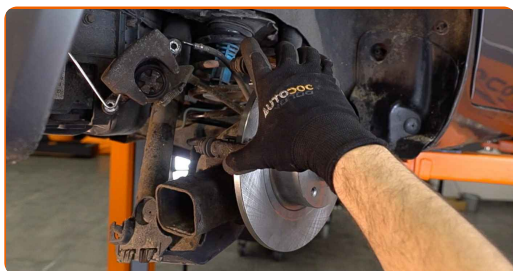

27 Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E16. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 105 Nm nyomatékkal.

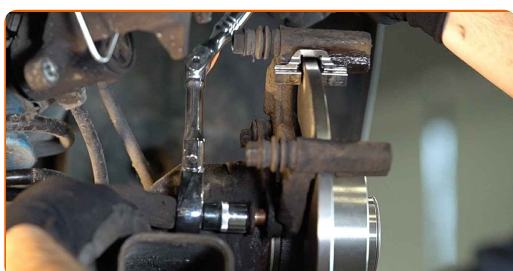


28 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: féktárcsák – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

29 Szerelje fel a fékbetéteket.

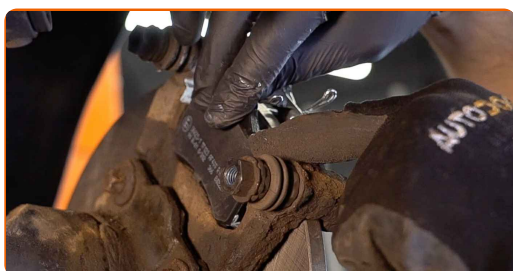

- 30** Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



- 31** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



- 32** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 33** Szerelje fel a kereket.




Csere: féktárcsák – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

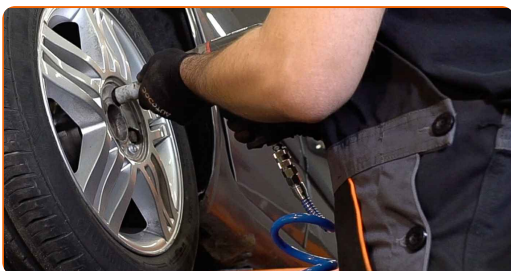

35

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

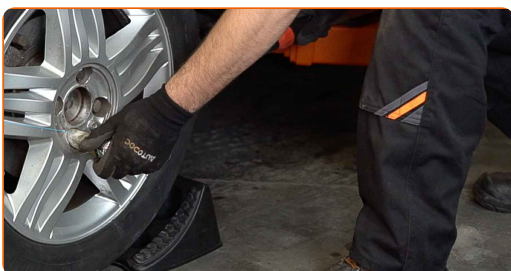

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: féktárcsák – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

36

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

Csere: féktárcsák – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). A szakemberek ajánlják:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

37

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.