

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere  
**RENAULT MEGANE III**  
**Grandtour (KZ0/1)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – RENAULT MEGANE III  
GRANDTOUR (KZ0/1). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:

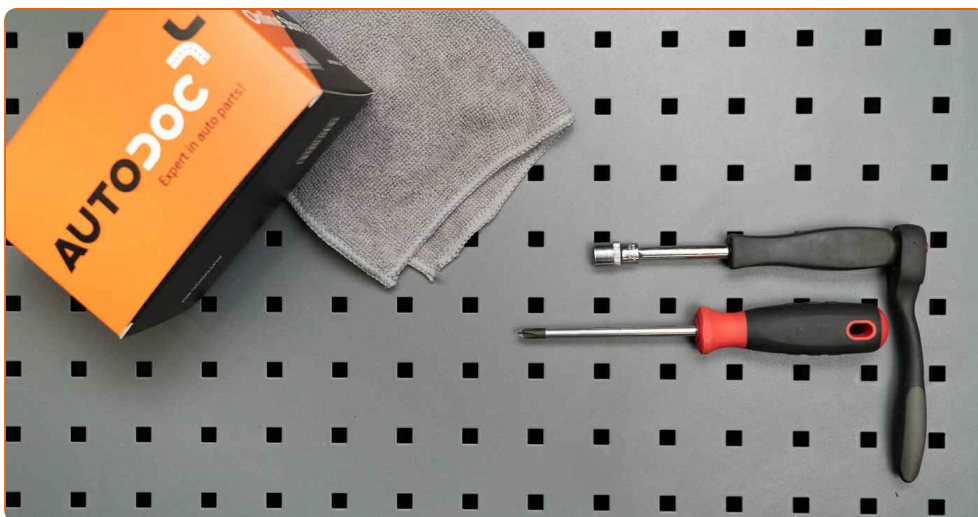

- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: levegőszűrő – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). Az AUTODOC ajánlja:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja ki a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrács rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

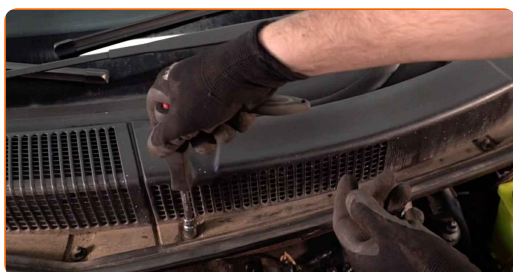

- 4 Távolítsa el a gumiszalagot.

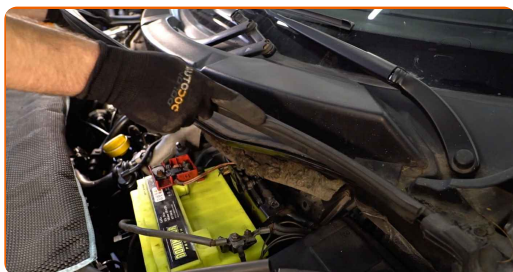

**5** Távolítsa el a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrácsot.



**6** Csavarja ki a védőburkolat rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsni kulcsot.



**7** Vegye le a védőburkolatot.



**8** Csavarja ki a szűrőház rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.




**9** Kicsit emelje fel a védőburkolat tetejét. Távolítsa el a levegőszűrő házat.



**10** Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.




**11** Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

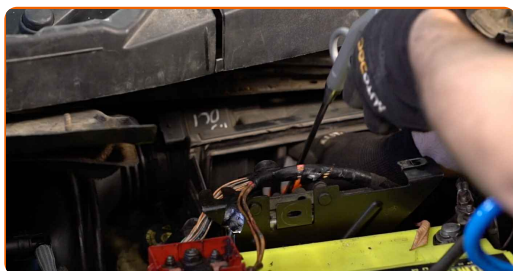

**Csere: levegőszűrő – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). Tipp:**

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

**12** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

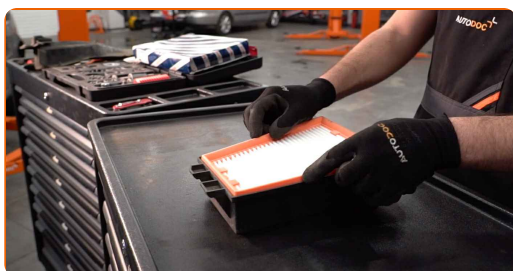

## Csere: levegőszűrő – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

13

Kicsit emelje fel a védőburkolat tetejét.




14

Helyezze be a levegőszűrő házat.




15

Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.

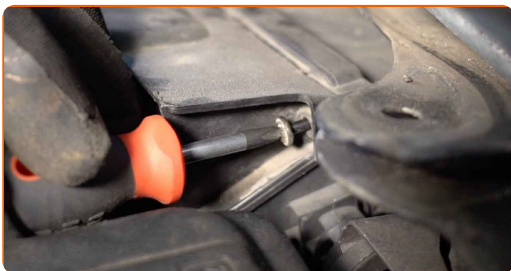


**16** Tegye fel a védőburkolatot.

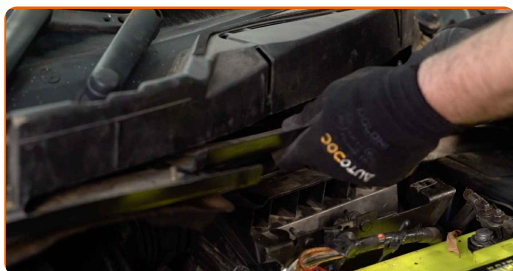

**17** Húzza meg a védőburkolat rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




**18** Szerelje fel a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrácsot.

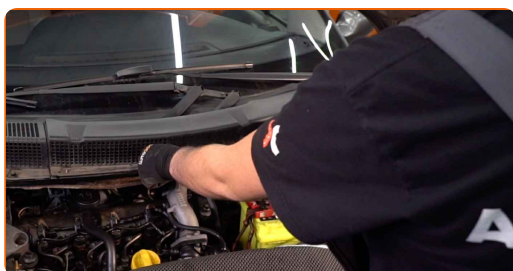

**19** Csavarja be a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrács rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



**20** Szerelje fel a gumiszalagot.

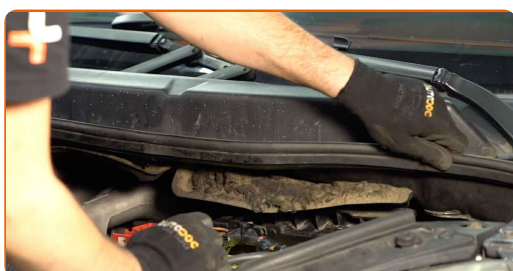



21 Vegye le a sárvédő takarót.

22 Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.