

 **AUTODOC CLUB**


Levegőszűrő-csere

RENAULT MEGANE III

Kupé (DZ0/1_) gépkocsin

– Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

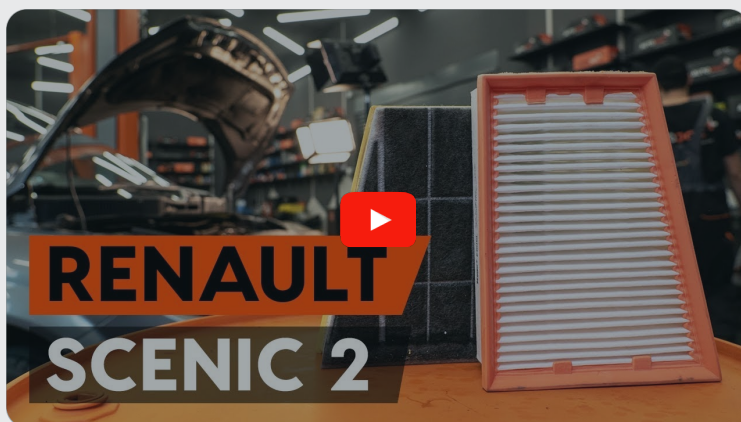

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_)
2.0 dCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

**CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – RENAULT MEGANE III KUPÉ
(DZ0/1_). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:**

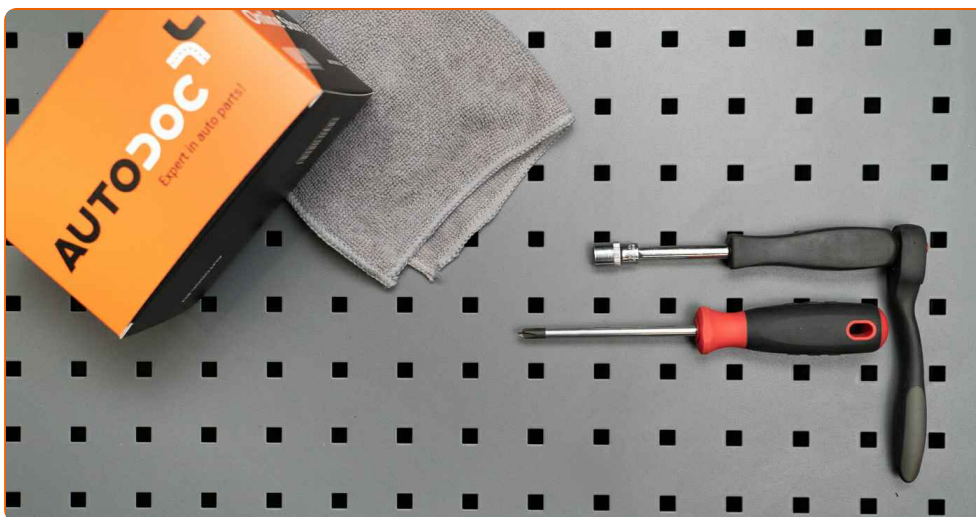

- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró


Szerszámok vásárlása

Csere: levegőszűrő – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). Az AUTODOC ajánlja:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja ki a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrács rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

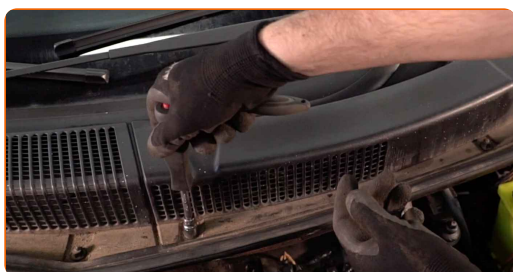


- 4 Távolítsa el a gumiszalagot.

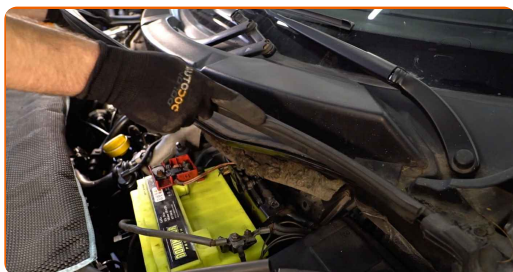


5 Távolítsa el a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrácsot.




6 Csavarja ki a védőburkolat rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

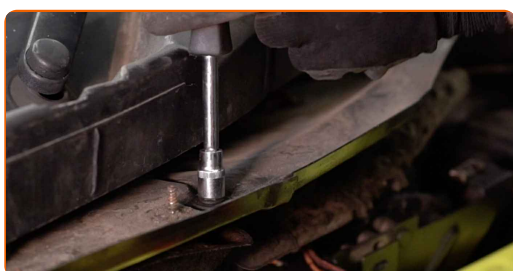

7 Vegye le a védőburkolatot.

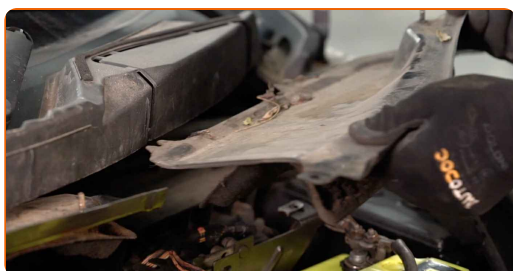

8 Csavarja ki a szűrőház rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.

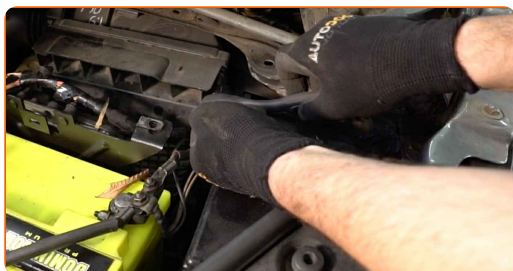


9 Kicsit emelje fel a védőburkolat tetejét. Távolítsa el a levegőszűrő házat.



10 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.




11 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

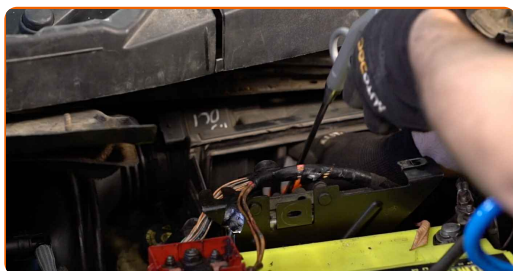

Csere: levegőszűrő – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

12 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

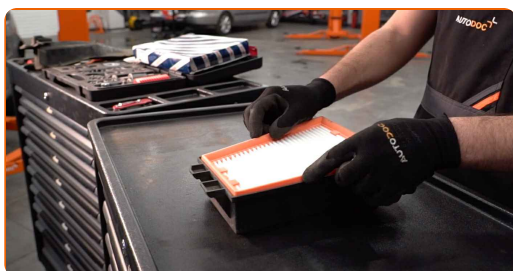


Csere: levegőszűrő – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). Típek az AUTODOC-tól:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


13

Kicsit emelje fel a védőburkolat tetejét.

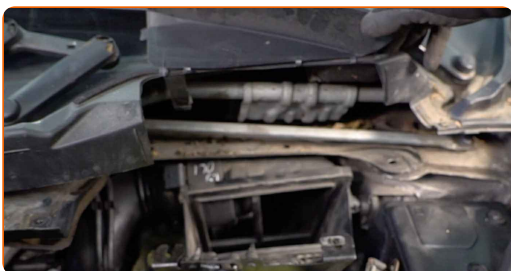


14

Helyezze be a levegőszűrő házat.

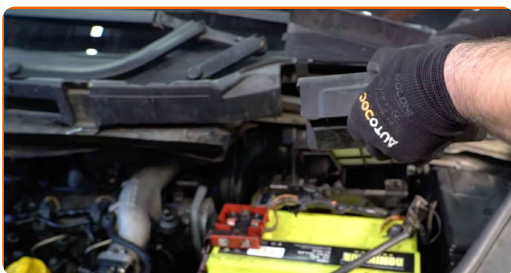


15

Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.

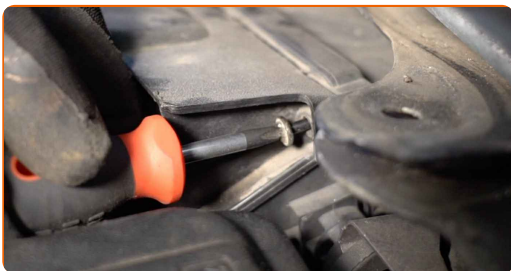


16 Tegye fel a védőburkolatot.

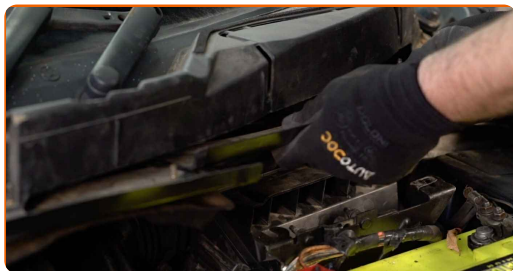

17 Húzza meg a védőburkolat rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




18 Szerelje fel a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrácsot.

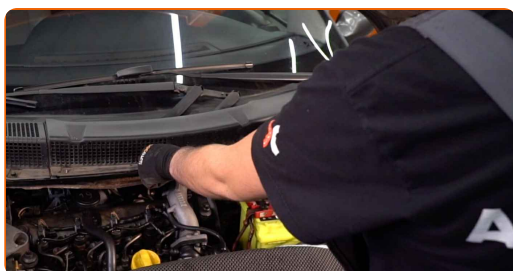

19 Csavarja be a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrács rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



20 Szerelje fel a gumiszalagot.

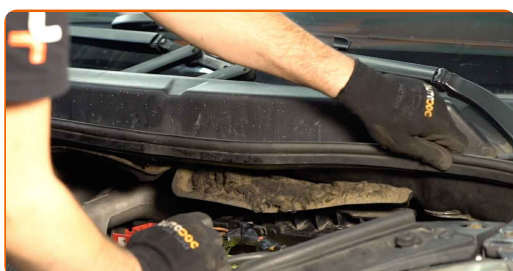

21 Vegye le a sárvédő takarót.

22 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.