

 **AUTODOC CLUB**

Hosszbordás szíj-csere
RENAULT MEGANE III
Kupé (DZ0/1_) gépkocsin
– Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 2.0 R.S., RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 2.0 TCe 220

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – RENAULT MEGANE III
KUPÉ (DZ0/1_). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

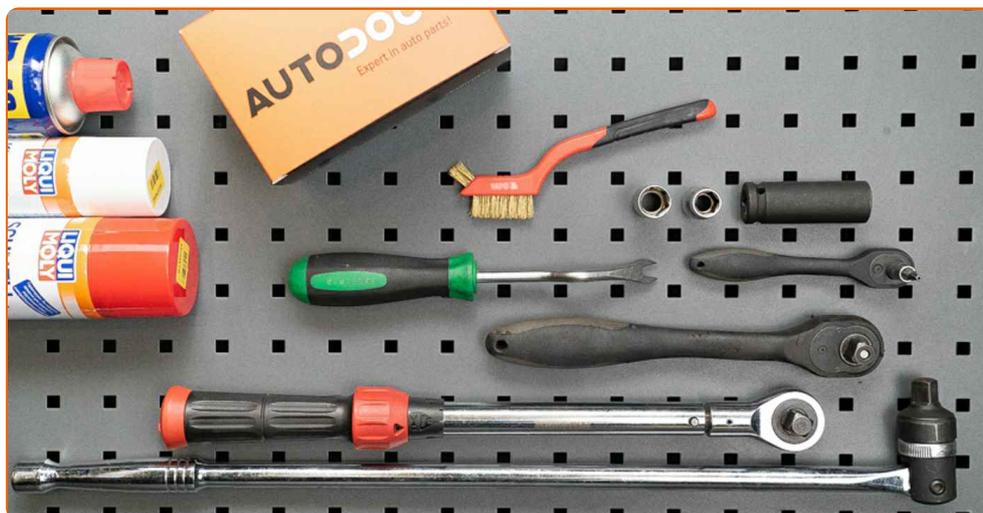

- Drótkefe
- Réz zsír
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T25
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Füles bilincs fogó
- Sárvédő takaró
- Kerék

Szerszámok vásárlása

Csere: hosszbordás szíj – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – RENAULT MEGANE III KUPÉ (DZ0/1_). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



5 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

6

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_)

7

Vegye le a kereket.




8

Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használjon füles bilincs fogót. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.



9

Távolítsa el a sárvédő borítást.

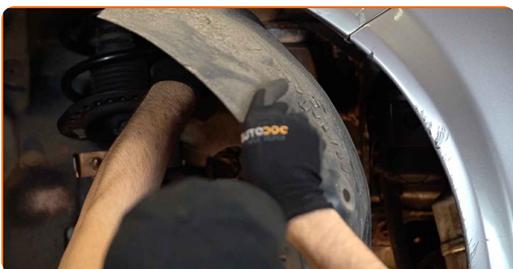


10 Csavarja ki a kereszttartót a segédvázhoz rögzítő rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13.



11 Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon menetfúró hajtóvasat.



12 Távolítsa el a hosszbordásszját.

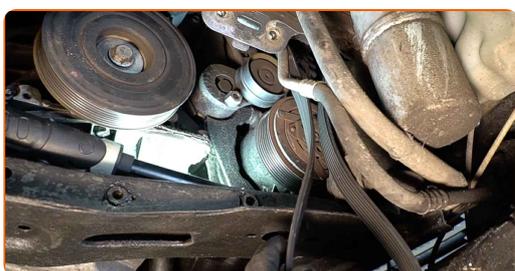


13 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

Csere: hosszbordás szj – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

14

Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

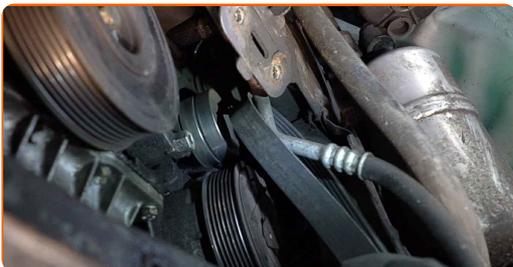

Csere: hosszbordás szíj – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

15

Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon menetfúró hajtóvasat.



16

Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíj feszítő tárcsára.

17

Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére.



- 18** Csavarja be a kereszttartót a segédvázhoz rögzítő rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13.



- 19** Helyezze vissza a sárvédő dobbtetét a beszerelési helyére..



- 20** Szerelje fel és húzza meg a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.



- 21** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



22

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_)


23

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



24

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

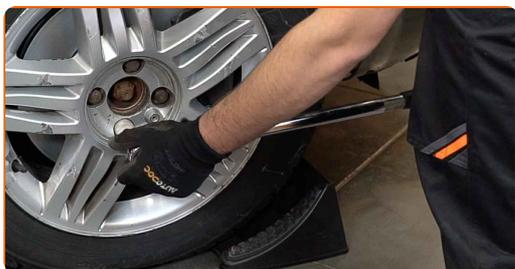

25

Vegye le a sárvédő takarót.

26

Zárja le a motorháztetőt.

27

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

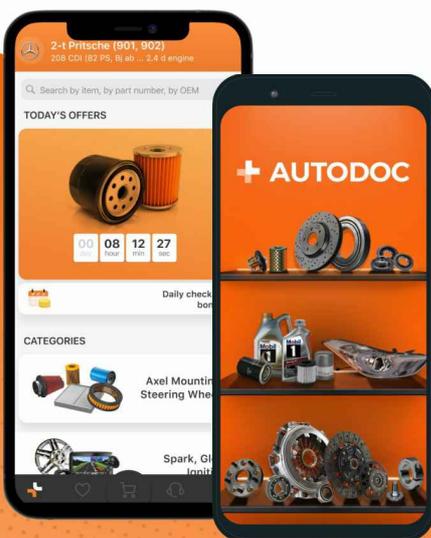

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.