

 **AUTODOC CLUB**

Gyújtógyertya-csere
RENAULT MEGANE III
Kupé (DZ0/1_) gépkocsin
– Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_)
1.6 16V Bifuel

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MEGANE II lépcsőshátú (LM0/1_) 1.4

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – RENAULT MEGANE III KUPÉ (DZ0/1_). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Kontakt tisztító spray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtógyertya – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). A szakemberek ajánlják:


- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – RENAULT MEGANE III KUPÉ (DZ0/1_). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercsekben.

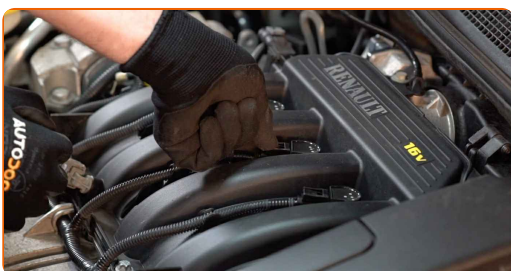

4 Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



5

Vegye ki a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekből.



Csere: gyújtógyertya – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.

6

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.



7

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.



8

Vegye ki a gyújtógyertyákat.



9

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.




10

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkekbe.



11

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

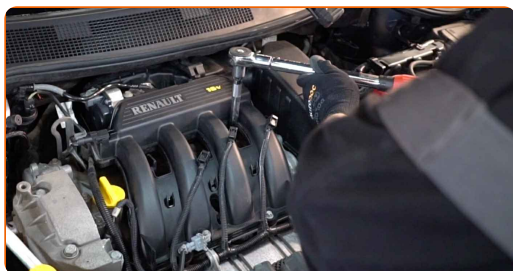

Csere: gyújtógyertya – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). Tipp:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

12

Szerelje fel a gyújtótekercseket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtógyertya – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). Kövesse a beszerelési lépéseket.

13

Húzza meg a gyújtótekercsek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.



- 14** A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.



- 15** Csatlakoztassa a gyújtótekercs csatlakozóit. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattanást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



- 16** Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 17** Állítsa le a motort.

- 18** Vegye le a sárvédő takarót.

- 19** Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYÚJTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.