

 **AUTODOC CLUB**

Hátsó lengéscsillapító-
csere **RENAULT Modus /**
Grand Modus (F, JP)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V Hi-Flex

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F, JP). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №13
- 16 számú csavarbehajtó bit
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Kézi dugókulcsfej DD6
- Racsnis kulcs
- Feszítővas
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: lengéscsillapító – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F, JP). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

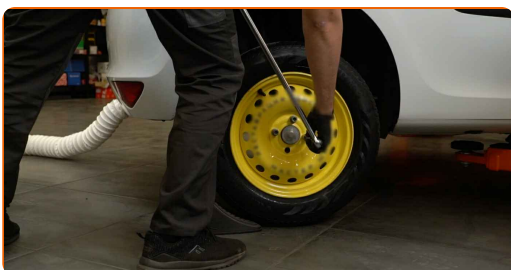


3 Nyissa ki a csomagterét.

4 Válassza le a csomagtér oldalsó bélését.

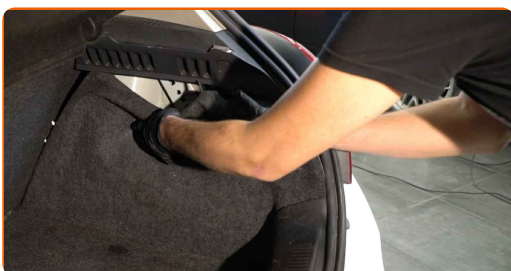


5

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

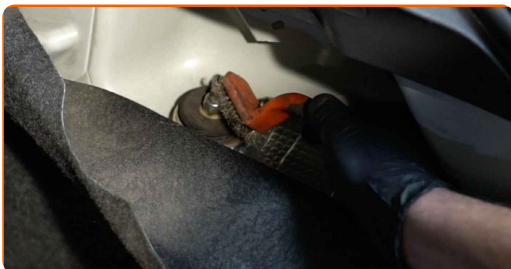

6

Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN^o6 Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

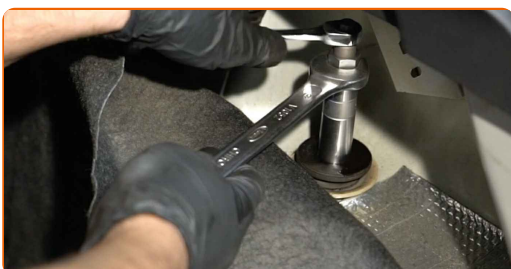

7

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

8


Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Csere: lengéscsillapító – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


9 Vegye le a kereket.

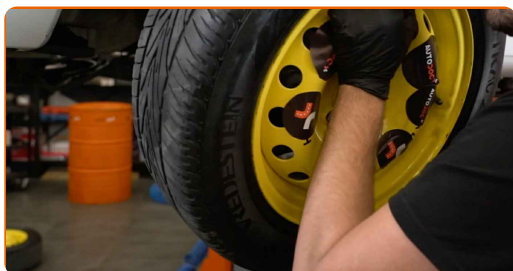


10 Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetékeit. Használjon feszítővasat.

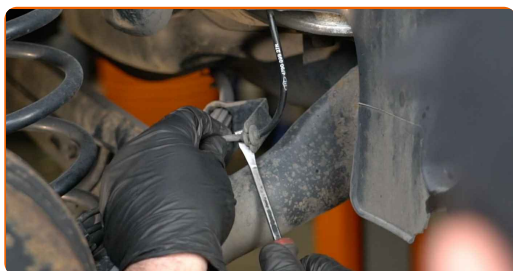


11 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

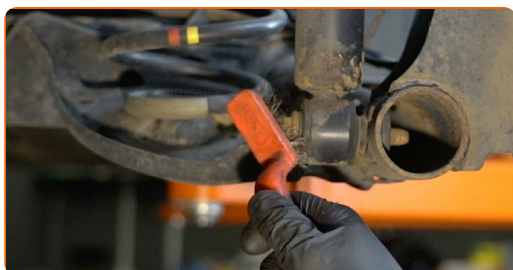

12 Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

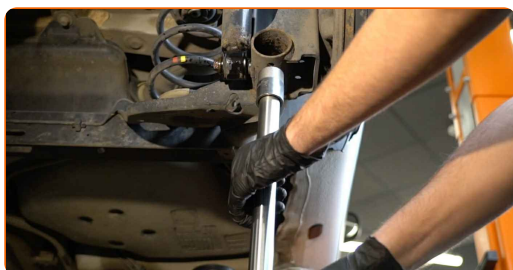

13 Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

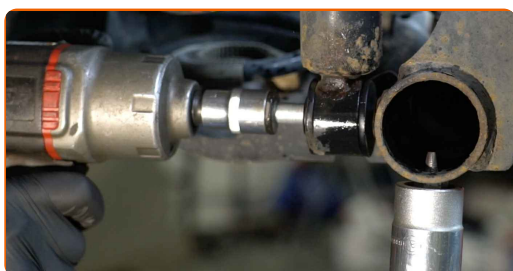


Csere: lengéscsillapító – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarásánál tartsa a lengéscsillapítót.

14

Távolítsa el a lengéscsillapítót.

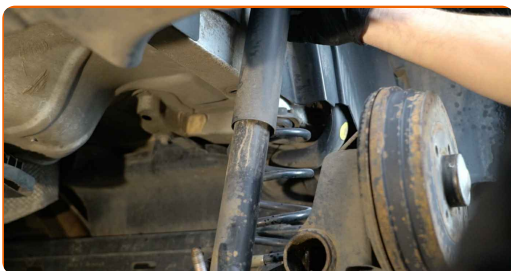


Csere: lengéscsillapító – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.


15

Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

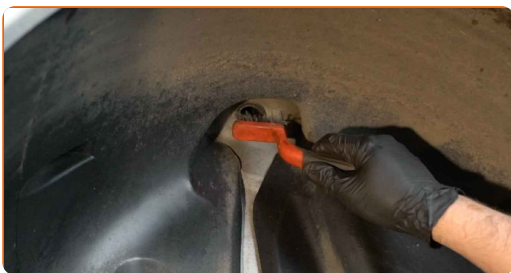

16

Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

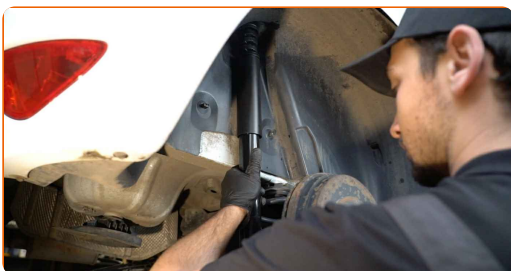


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a lengéscsillapítót, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be.
RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP)


17

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

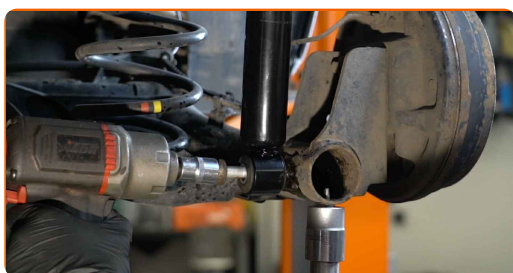


18

Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.

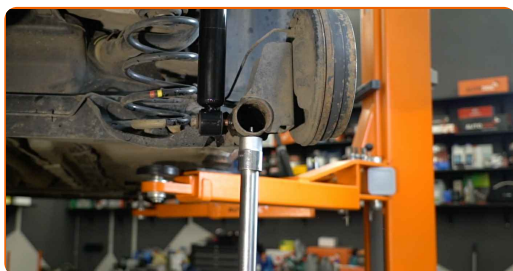

19

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 105 Nm nyomatékkel.

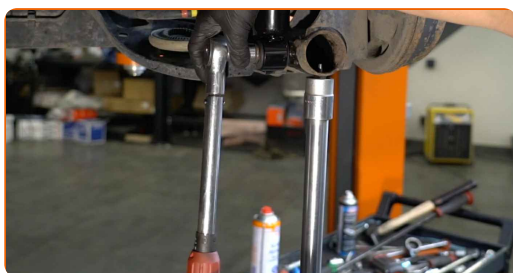


20


Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.



21 Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét.

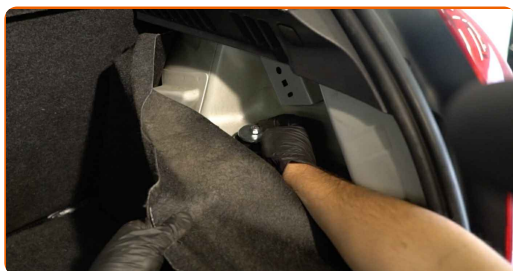

22 Távolítsa el a rögzítőt a hátsó tengely alól.

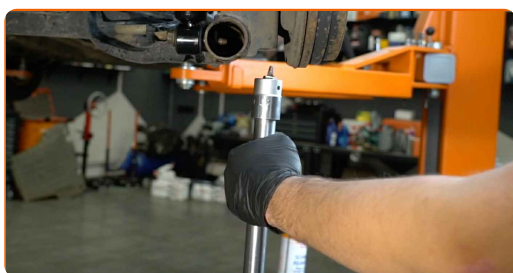

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

23 Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékeit.

24 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



25

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



26

Szerelje fel a kereket.




Csere: lengéscsillapító – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

27

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

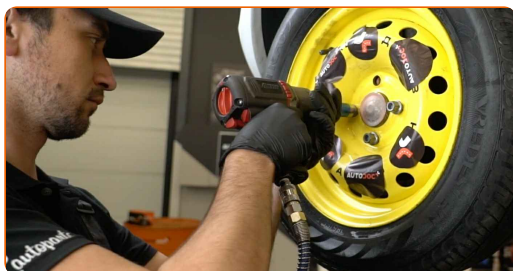

28

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 105 Nm nyomatékkal.


29

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




30

Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN°6 Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 21 Nm nyomatékkal.

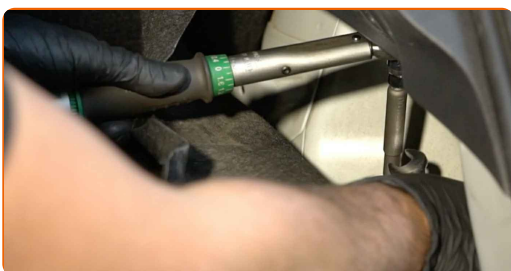

31

Csatlakoztassa a csomagterék oldalsó bélését.

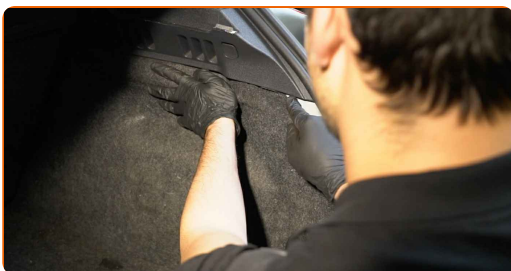

32

Zárja le a csomagterét.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LENGÉCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.