



Akkumulátor-csere
RENAULT Safrane I
phase 2 Hatchback
(B54) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.2 dT

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.2 dCI 90

CSERE: AKKUMULÁTOR – RENAULT SAFRANE I PHASE 2 HATCHBACK (B54). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

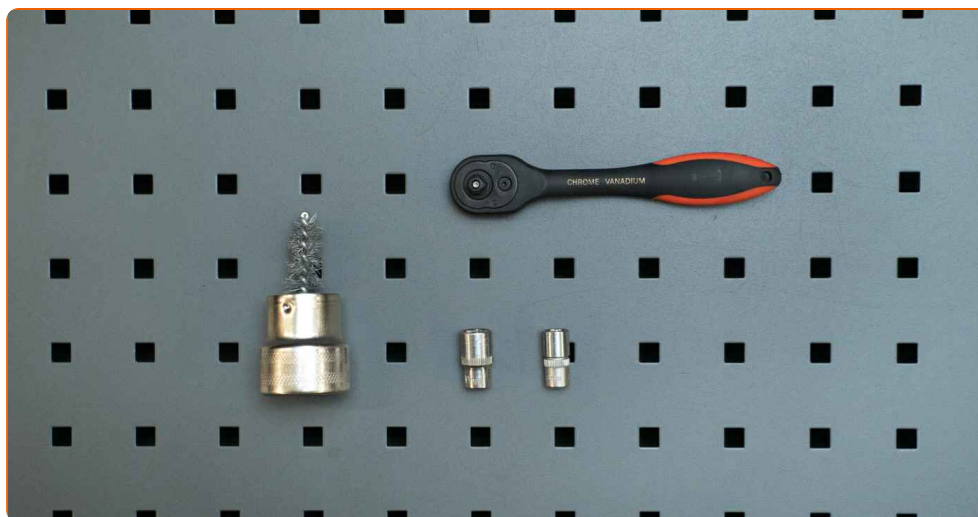

- Akkumulátor pólus kefe
- Akkumulátor pólus zsír
- 8-as dugókulcs fej
- 10-es dugókulcs fej
- Racsni kulcs
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: akkumulátor – RENAULT Safrane I phase 2 Hatchback (B54). A szakemberek ajánlják:


- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

A CSERÉT ALÁBBI LÉPÉSEK SZERINT HAJTSA VÉGRE:


- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja ki az akkumulátor negatív pólusának rögzítőelemét. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



- 4 Távolítsa el az akkumulátor negatív csatlakozókapcsát.

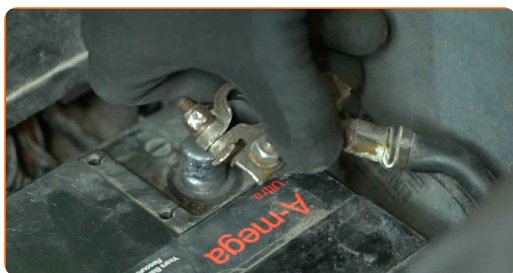


- 5 Csavarja ki az akkumulátor pozitív pólusának rögzítőelemét. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

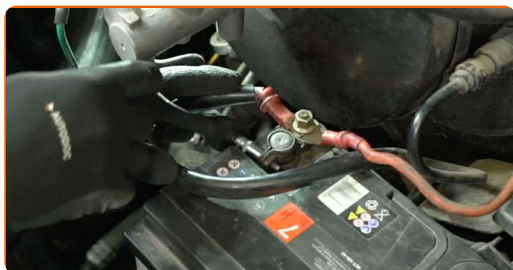

6

Távolítsa el az akkumulátor pozitív csatlakozókapcsát.

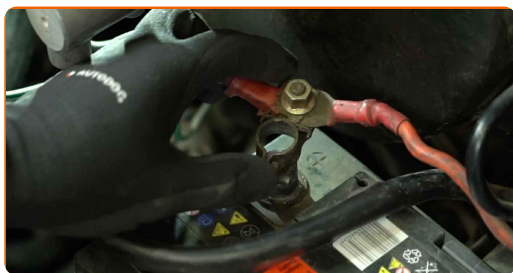

7

Távolítsa el az akkumulátort.



8

Tisztítsa meg az akkumulátor csatlakozóit. Használjon akkumulátor pólus kefét.



9

Helyezze be az új akkumulátort.

.

10

Csatlakoztassa a pozitív csatlakozókapcsot az akkumulátorhoz.



- 11** Csavarja be az akkumulátor pozitív pólusának rögzítőelemét. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



- 12** Csatlakoztassa a negatív csatlakozókapcsot az akkumulátorhoz.



- 13** Csavarja be az akkumulátor negatív pólusának rögzítőelemét. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



- 14** Kezelje a pólusokat akkumulátorkapocs-zsírral.



- 15** Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

- 16** Távolítsa el a sárvédő takarót.

- 17** Csukja le a motorháztetőt.

Csere: akkumulátor – RENAULT Safrane I phase 2 Hatchback (B54). Az AUTODOC ajánlja:


- A régi akkumulátort biztonságos és a jogszabályoknak megfelelő módon ártalmatlanítsa.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

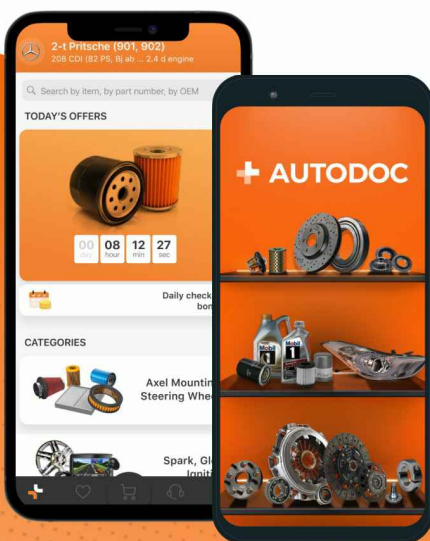

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

AUTÓ AKKUMULÁTOR: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.