



Gyújtógyertya-csere  
**RENAULT Sandero /**  
**Stepway I (BS\_)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDÉÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) 1.6, RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) 1.4,  
RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) 1.4 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – RENAULT SANDERO /  
STEPWAY I (BS\_). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 16 Gyertya dugókulcs
- Kerek csőrű foqók
- Nyomatékkulcs
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: gyújtógyertya – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). A szakemberek ajánlják:


- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_)

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Távolítsa el motorburkolatot.

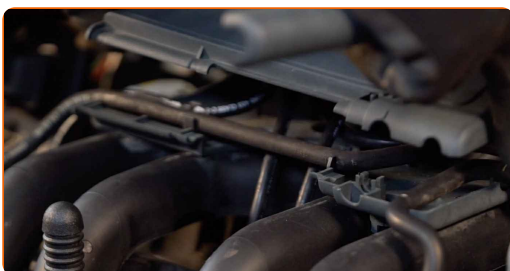

4 Távolítsa el a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekből. Használjon kerek csőrű fogót.

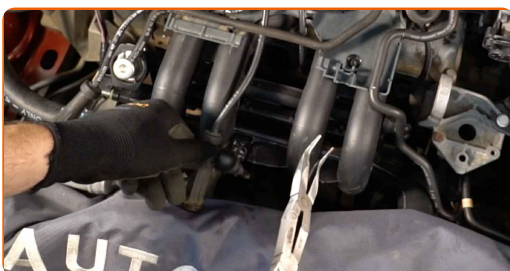


Csere: gyújtógyertya – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Típek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya vezetékek csatlakozóinak sorrendjét.

5

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

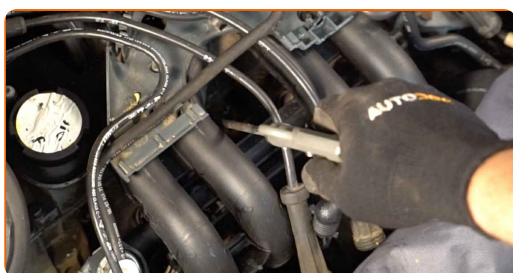


6

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.



7

Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

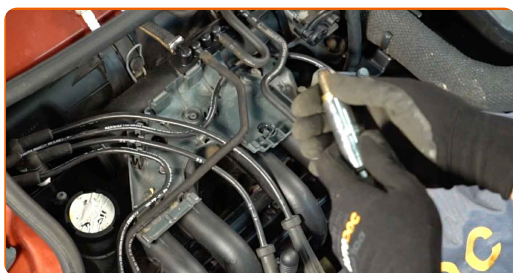


**8** Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.



**9** Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkekbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.


**10** Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

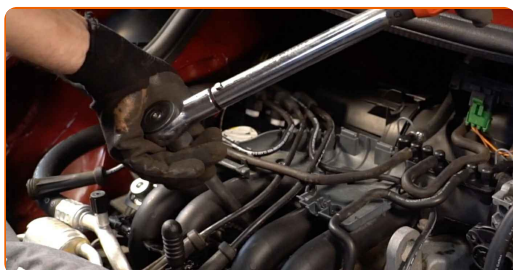

**Csere: gyújtógyertya – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

**11** Tegyen kenőanyagot a gyújtógyertya vezeték csatlakozóira. Használjon magas hőmérsékletű zsírt.

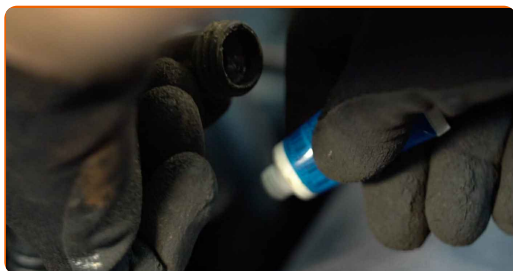

- 12 Szerelje be a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekbe. Használjon kerek csőrű fogót. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



Csere: gyújtógyertya – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Tipp:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

- 13 Szerelje fel a motorburkolatot.



- 14 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 15 Állítsa le a motort.

- 16 Vegye le a sárvédő takarót.

- 17 Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.