



Levegőszűrő-cserere
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00,
JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- 10 számú csavarbehajtó bit
- Mikrószálas kendő
- Torx vég T25
- Sárvédő takaró


Szerszámok vásárlása

Csere: levegőszűrő – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Az AUTODOC ajánlja:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja ki a levegőszűrő ház rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

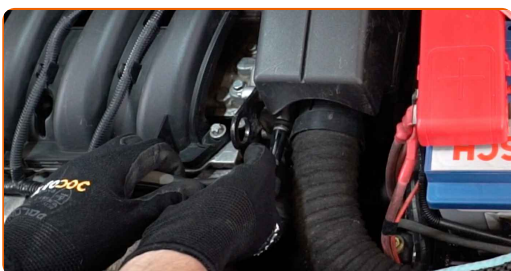

- 4 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

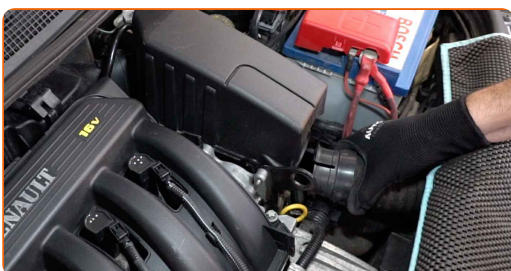

5 Vegye ki a légszűrőházat.



6 Csatlakoztassa le a forgattyúház szellőzővezetékét a szívócsőről.



7 Csavarja ki a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T25.



8 Távolítsa el a levegőszűrő házat.



9 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



10

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



Csere: levegőszűrő – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Tippek az AUTODOC-tól:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

11

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

12 Helyezze be a levegőszűrő házat.



13 Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T25.



14 Csatlakoztassa a forgattyúház szellőzővezetékét a szívócsőhöz.



15 Szerelje fel a légszűrőházat.



16 Csavarja be a légszűrőház rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.



17

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.



18

Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.