



Elülső motortartó bak-
csere **RENAULT Scénic I**
(JA0/1, FA0) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE
LEHET:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Nyomatékkulcs
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Emelő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: motortartó bak – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon emelőt.




4 Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.




- 5** Csavarja ki a motortartó konzol rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

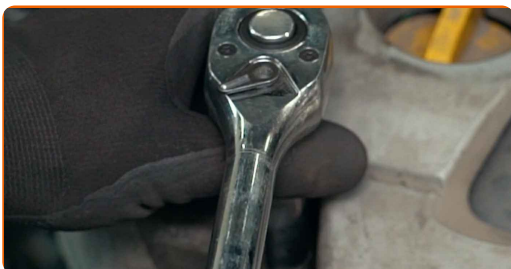

- 6** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

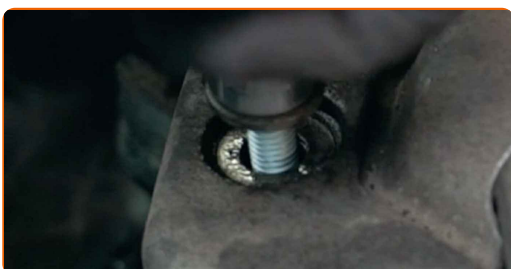


- 7** Csavarozza ki a motortartót a tartóbakból. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

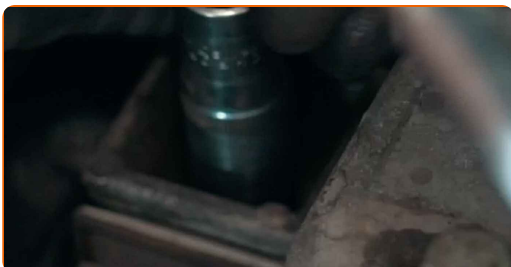

- 8** Csavarja ki a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

- 9** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

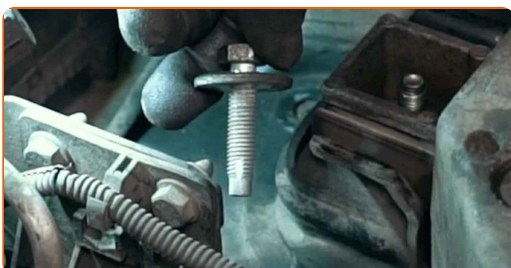

10

Távolítsa el a motortartót.



Csere: motortartó bak – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). A szakemberek ajánlják:

- Gondosan ellenőrizze a motortartókat, és cserélje ki ezeket, ha szükséges.

11

Vegye le a motortartó konzolt a tartóról.



12

Tisztítsa meg a motortartó beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.



Csere: motortartó bak – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Tippek az AUTODOC-tól:

- A motor szerelőüléseinek tisztításakor ügyeljen arra, hogy a szennyeződés ne kerüljön a szelepsorba.

13 Szereljen be egy új motortartót.



14 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.



15 Szerelje fel a motortartó konzolt.



16 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.



17 Csavarja be a motortartó konzol rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsni kulcsot.



- 18** Csavarja be a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.



- 19** Csavarozza be a motortartót a tartóbakba. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.




- 20** Húzza meg azt a rögzítő csavarokat, amelyek a konzolt a motortartóhoz kötik. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkal.




- 21** Húzza meg a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 62 Nm nyomatékkal.

- 22** Húzza meg a motortartó konzol rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 62 Nm nyomatékkal.

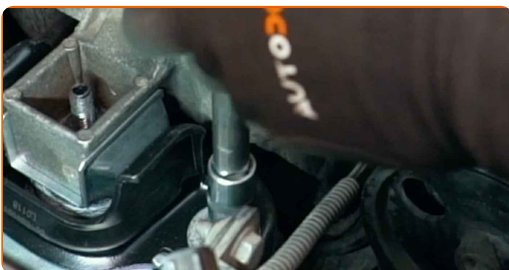

23

Vegye ki a támaszt a motor alól.

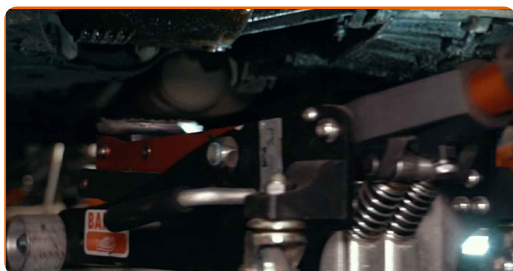

24

Vegye le a sárvédő takarót.

25

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.