



Hátsó kerékcsapágy-
csere **RENAULT Super 5**
Hatchback (B40, c40)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.0, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.1, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7 i, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.6 D, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4 KAT, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.2

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – RENAULT SUPER 5
HATCHBACK (B40, C40). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LESZ:**

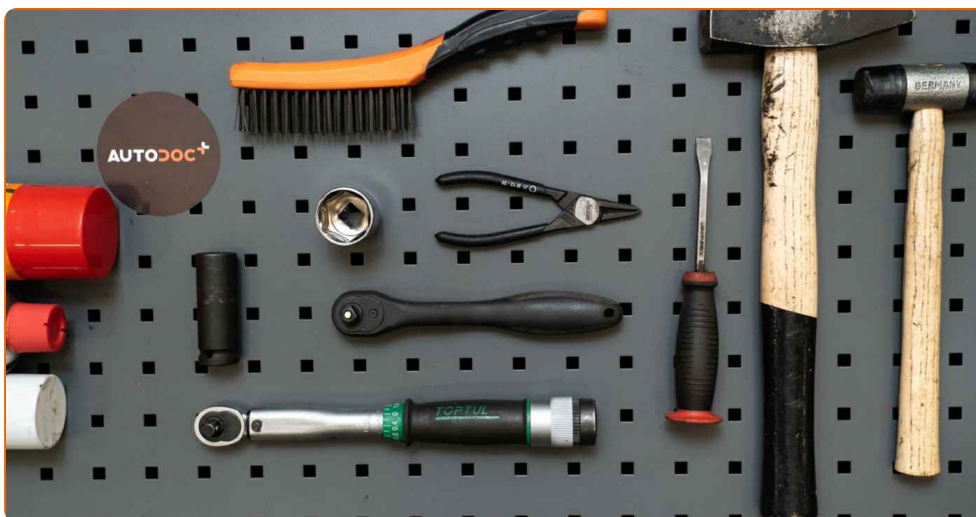

- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Többcélú zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 30 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №17
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Gumikalapács
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Seegergyűrű-fogó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: kerékcsapágy – RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne használja újra RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – RENAULT SUPER 5 HATCHBACK (B40, C40). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

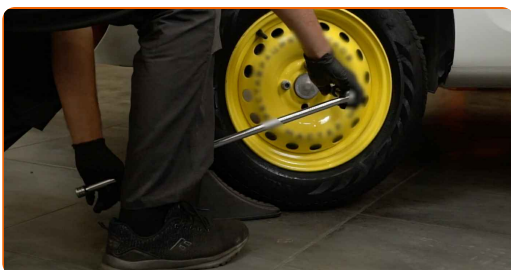

3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

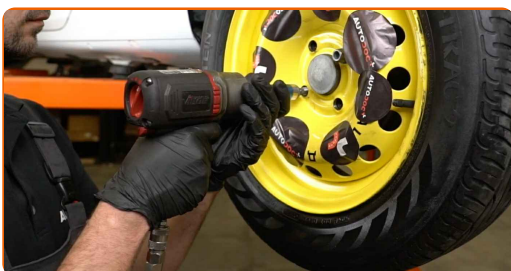


Csere: kerékcsapágy – RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40). A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


5

Vegye le a kereket.

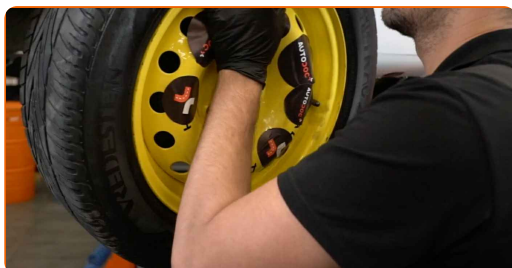

6

Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.

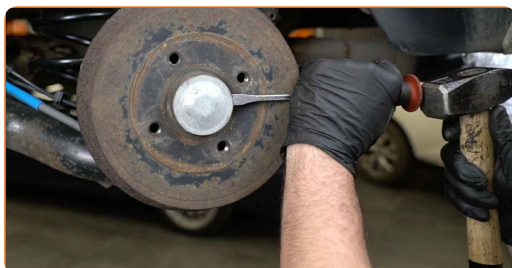


Csere: kerékcsapágy – RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40). Tipp:

- Néhány gépkocsin nincs kerékagy sapka.


7

Tisztítsa meg a kerékagy rögzítőjét. Használjon WD-40 spray-t.

- 8** Csavarja ki a kerékagy tengelynyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon menetfúró hajtóvasat.

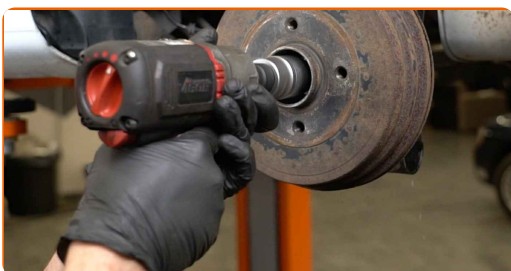


- 9** Távolítsa el a kerékagycsapággal összeszerelt fékdobot.

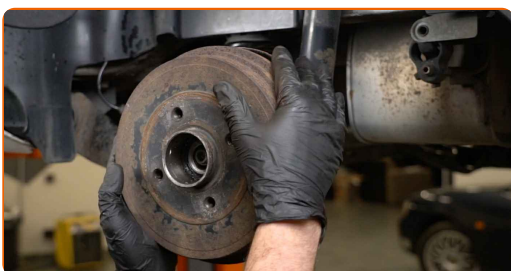


Csere: kerékcsapágó – RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

- 10** Tisztítsa meg a kerékagycsapágó rögzítőit.

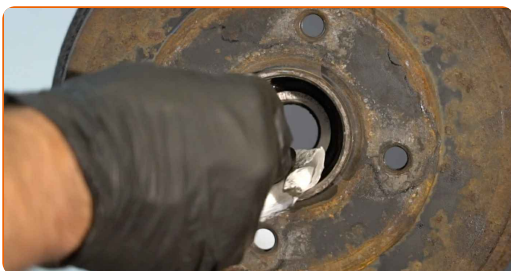

- 11** Távolítsa el a kerékagycsapágó rögzítőgyűrűt. Használjon seegergyűrű-fogót.

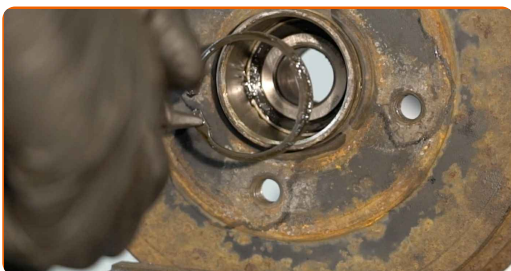

12

Nyomja ki a kerékagy csapágyat. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet.




13

Tisztítsa meg a kerékagy csapágy fészkét. Használjon WD-40 spray-t.



14

Nyomja be az új kerékagy csapágyat a fékdobba. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet.

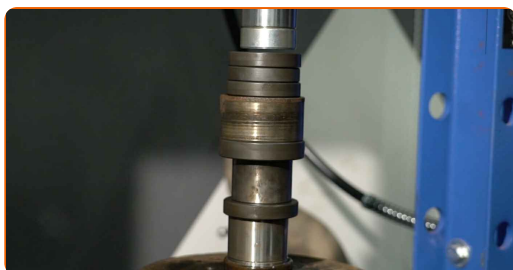

Csere: kerékcsapágy – RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ellenőrizze, hogy a kerékagy csapágy megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítását.
- Azonnal fejezze be a csapágy felületének nyomását, miután behelyezte a csapágyfészekbe.

15 Szerelje fel a kerékagycsapágy rögzítőgyűrűt. Használjon seegergyűrű-fogót.



16 Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon univerzális tisztítósprayt.



17 Tegyen speciális zsírt a csapágy szerelvény beépítési helyére. Használjon többcélú zsírt.



18 Szerelje fel a kerékagycsapággal összeszerelt fékdobot.



- 19** Húzza meg a kerékagyat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 175 Nm nyomatékkal.




Csere: kerékcsapágy – RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

- 20** Szerelje fel a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon gumikalapácsot.



- 21** Tisztítsa meg a kerékbroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfért.

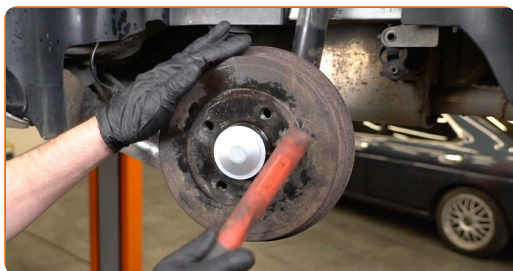

22

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



23

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40)

24

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



25

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 105 Nm nyomatékkel.

26

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.