



Levegőszűrő-cserre **Lexus**
RX XU30 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – LEXUS RX XU30. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

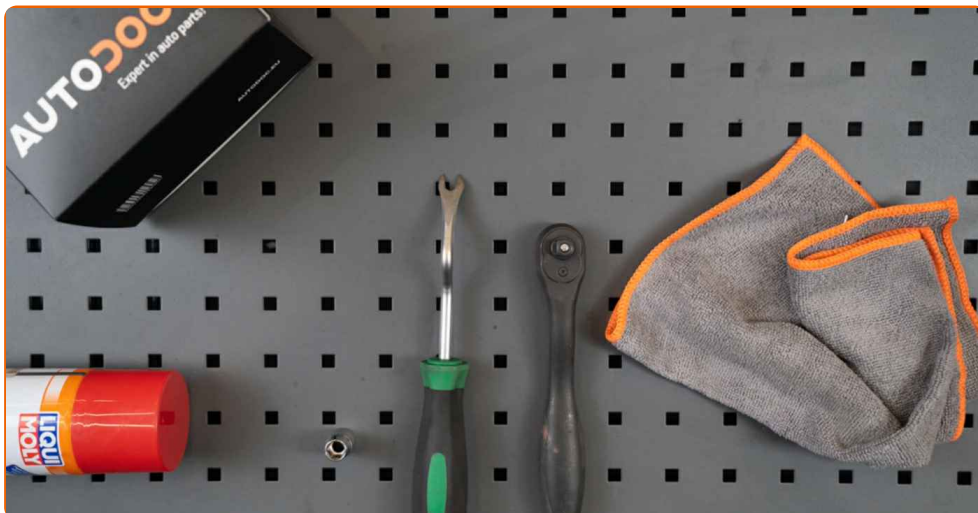

- Univerzális tisztítóspray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: levegőszűrő – Lexus RX XU30. Tippek az AUTODOC-tól:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – LEXUS RX XU30. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.




2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3 Távolítsa el a hűtőtartó bak borítását. Használjon patent kisedő szerszámot.

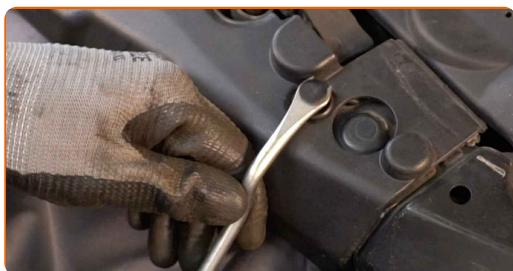

4 Szerelje fel a hűtőtartó bak borítását.

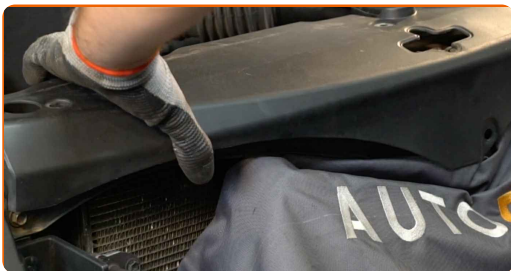


5 Lazítsa meg a légbeszívó tömlő rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




6 Lazítsa meg a légcsatornát a légszűrőházhoz csatlakoztató rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




7 Csatlakoztassa le a légcsatorna házát a levegőszűrő házról.

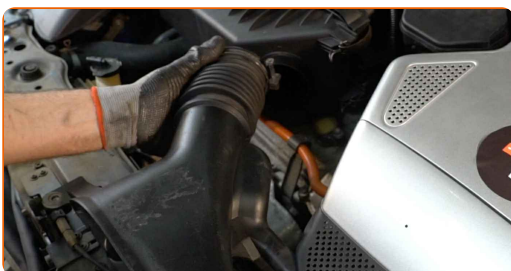

8 Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

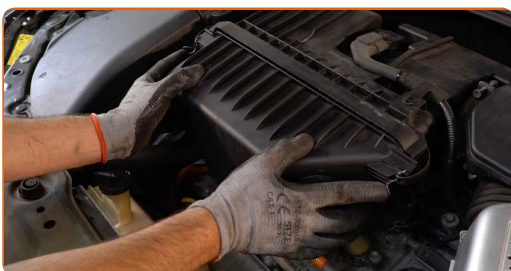


9 Vegye le a szűrőfedőt.

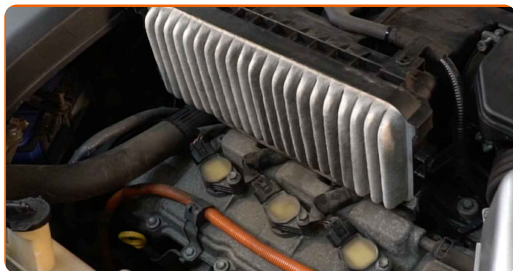

10 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



11 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát. Használjon univerzális tisztítósprayt.

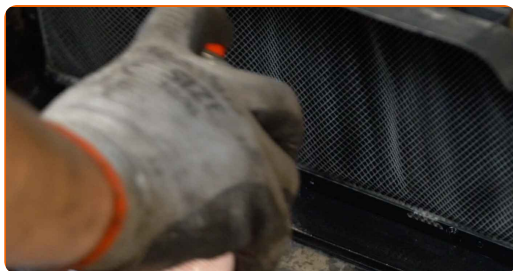

12 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Csere: levegőszűrő – Lexus RX XU30. A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Lexus RX XU30.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


13

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



14

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

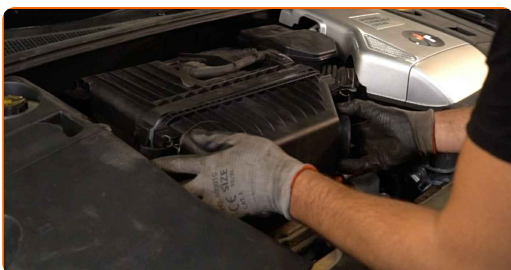


15

Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.




16

Szerelje fel a légcsatorna házát.

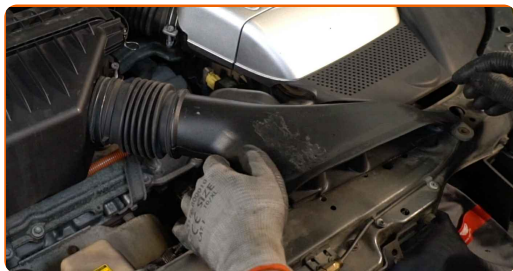


17

Rögzítse a levegő bemeneti cső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

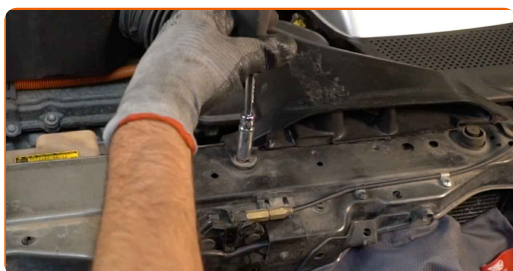

18

Húzza meg a légcsatornát a légszűrőházhoz csatlakoztató rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

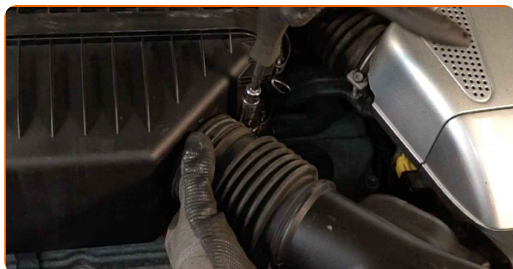

19

Szerelje fel a hűtőtartó bak borítását.



20

Szerelje fel a hűtőtartó bak borításának rögzítőit. Használjon patent kisedő szerszámot.



21

Vegye le a sárvédő takarót.



22

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET LEXUS MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: LEXUS RX
XU30**

LEXUS LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**LEXUS RX XU30 LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.