



Hátsó felfüggesztés alsó  
lengőkar-csere **Lexus RX**  
**XU30** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.0, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.5 AWD, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 350 3.5 (GSU35\_), LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.3 400h AWD, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.5, LEXUS RX (GYL1\_, GGL15, AGL10) 450h AWD (GYL15), LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 350 (GSU35)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: HÁTSÓ FELÜGGESZTÉS ALSÓ LENGŐKAR –  
LEXUS RX XU30. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:**

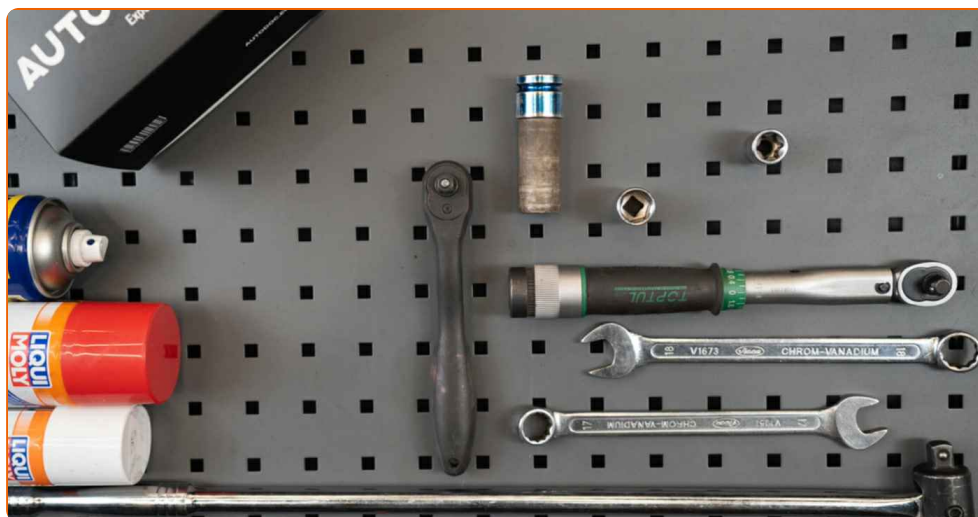

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №17
- Kombinált kulcs №18
- 17 számú csavarbehajtó bit
- E18 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: hátsó felfüggesztés alsó lengőkar – Lexus RX XU30. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata a jobb és a baloldali alsó lengőkar esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Lexus RX XU30.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

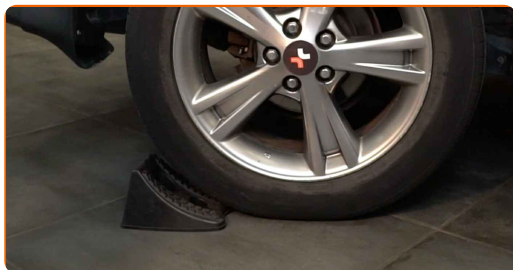

2

Lazítsa meg a kerékrögző csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

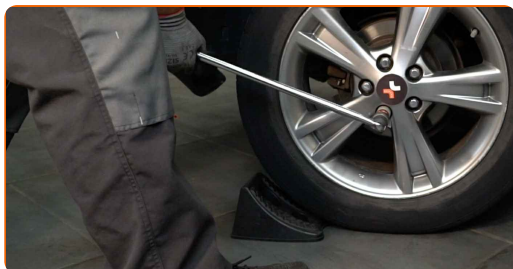


3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



4

Csavarja ki a kerécsavarokat.

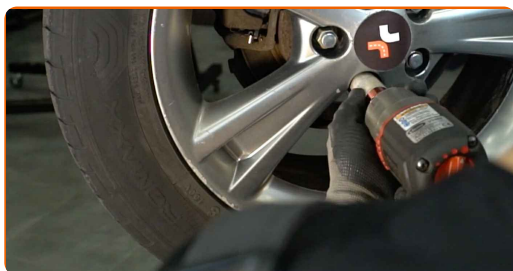


Csere: hátsó felfüggesztés alsó lengőkar – Lexus RX XU30. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


5

Vegye le a kereket.

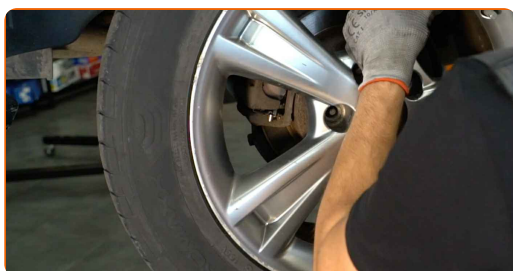


6


Tisztítsa meg a lengőkar rögzítőket. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

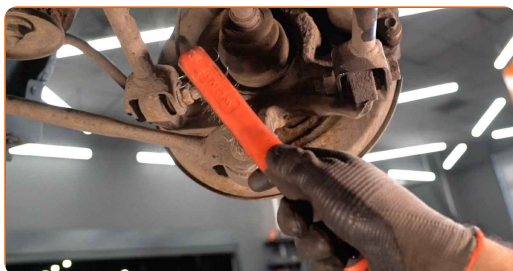


- 7** Lazítsa meg a lengőkart a hátsó tengelycsonkhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

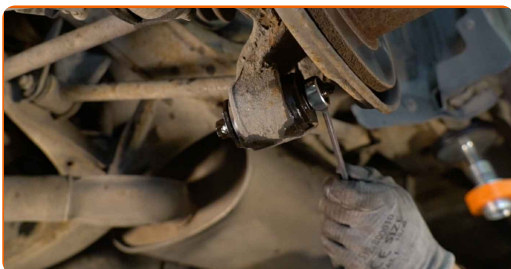


- 8** Támassza meg a tengelycsonkot. Használjon hidraulikus emelőt.

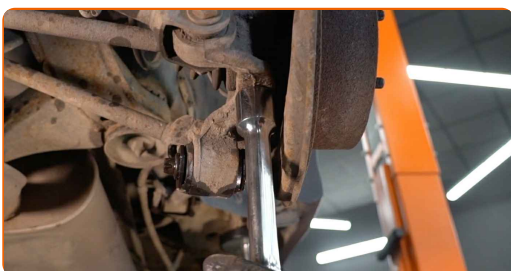


- 9** Csavarja ki a lengőkart a hátsó csuklóhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

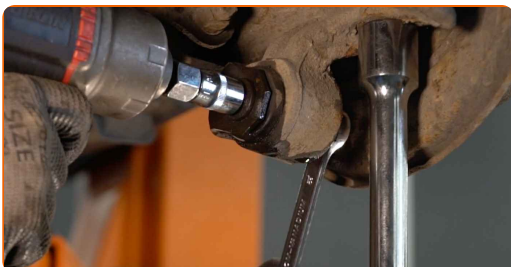

- 10** Csavarja ki a hosszlengőkart az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.

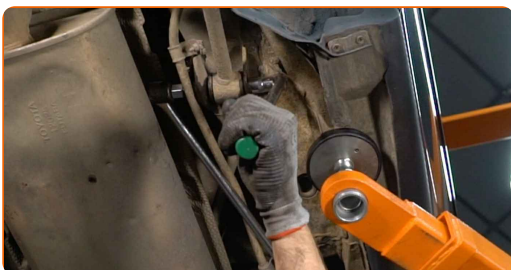


**11** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

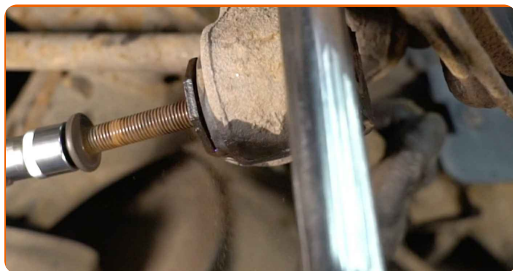


**12** Vegye le a lengőkart.



**13** Tisztítsa meg a beszerelési helyet, valamint a lengőkar menetét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

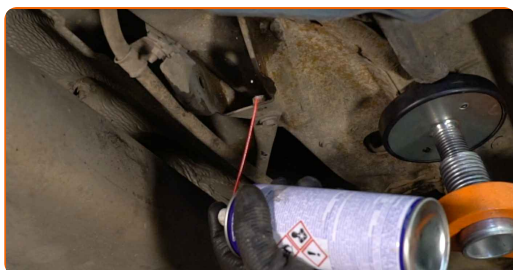

**14** Szerelje fel az új lengőkart.

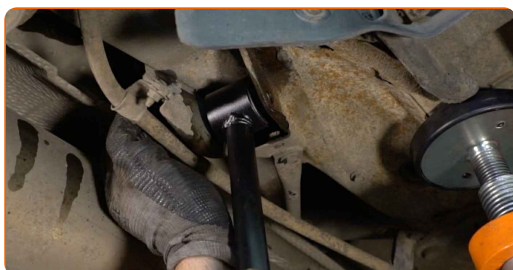


Csere: hátsó felfüggesztés alsó lengőkar – Lexus RX XU30. Tipp:

- Beszereléskor kizárólag új csavarokat és anyákat használjon.
- Ne rongálja meg a gömbcsukló borítását.


15

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

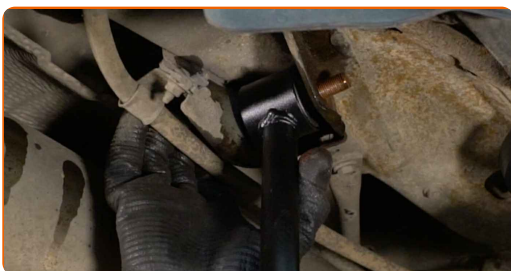


16

Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.

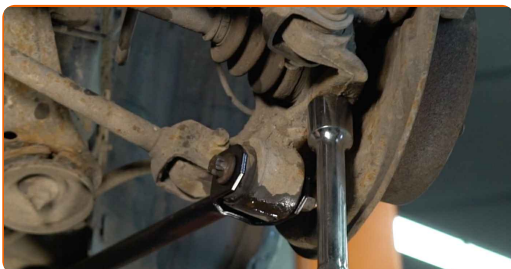

17

Csavarja be a lengőkart a hátsó tengelycsonkhoz csatlakoztató rögzítő. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

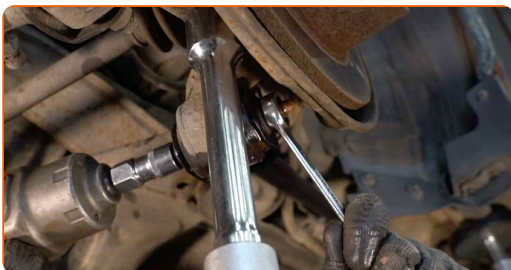


18


Húzza meg a hosszlengőkart az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítő. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.




- 19** Húzza meg lengőkart az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 80 Nm nyomatékkal.

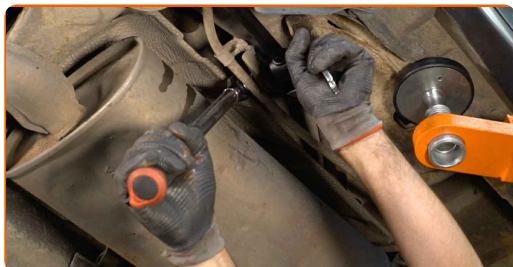

- 20** Húzza meg a lengőkart a hátsó csuklóhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 80 Nm nyomatékkal.

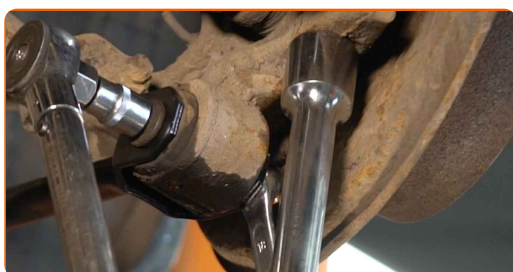

- 21** Vegye ki a támaszt a tengelycsonk alól.

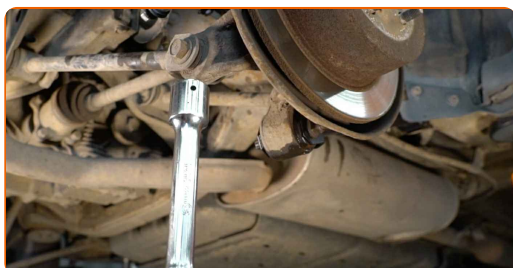

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: hátsó felfüggesztés alsó lengőkar – Lexus RX XU30. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


22

Tisztítsa meg a karon lévő összes csuklót. Rézszírt használjon.




23

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

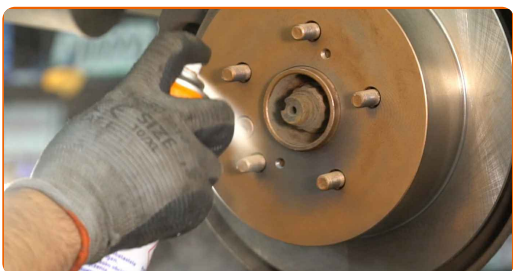

24

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

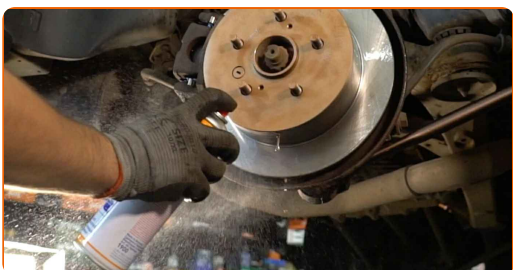


Csere: hátsó felfüggesztés alsó lengőkar – Lexus RX XU30. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

25

Szerelje fel a kereket.

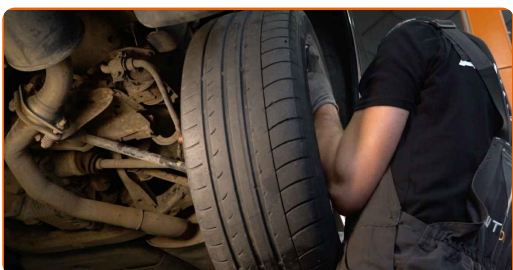


## Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Lexus RX XU30


26

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

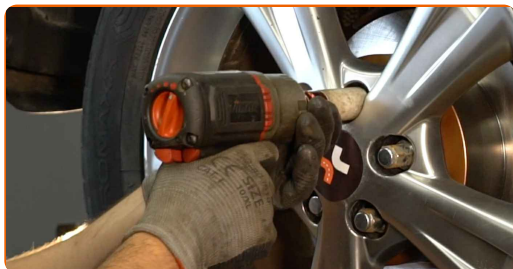


27

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.

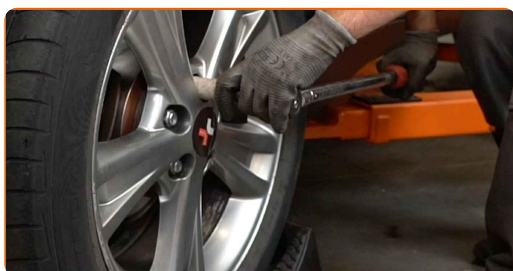

28

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

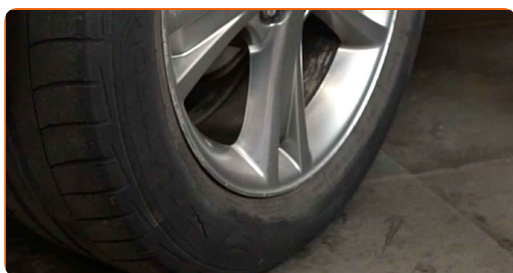

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET LEXUS MODELLEKHEZ**

**LENGŐKAR: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: LEXUS RX  
XU30**

**LEXUS LENGŐKAR: VÁSÁROLJN MOST**

**LEXUS RX XU30 LENGŐKAR: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.