



Ajtóemelő teleszkóp-  
csere **Renault Scenic 2**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 BiFuel, (+ 1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: AJTÓEMELŐ TELESZKÓP – RENAULT SCENIC**  
**2. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ**  
**LISTA:**



- Phillips csavarhúzó
- Lapos Csavarhúzó
- Hidraulikus váltó emelő

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: ajtóemelő teleszkóp – Renault Scenic 2. Az AUTODOC ajánlja:

- A jobb- és baloldali csomagtérfedél gázteleszkópokat egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a csomagterájtó jobb- és a baloldali gázteleszkópok esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: AJTÓEMELŐ TELESZKÓP – RENAULT SCENIC 2. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa ki a csomagterétet.




2

Csavarja ki a hátsó lámpaegység rögzítőjét. Használjon Phillips csavarhúzó.

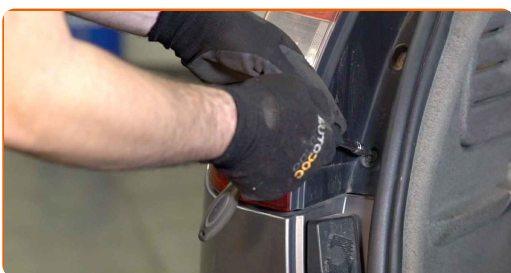


3

Vegye ki a hátsó lámpaegységet.

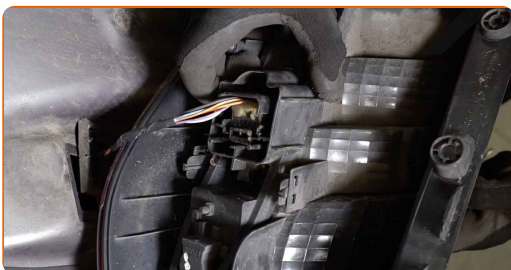


4

Csatlakoztassa le a hátsólámpa izzók csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

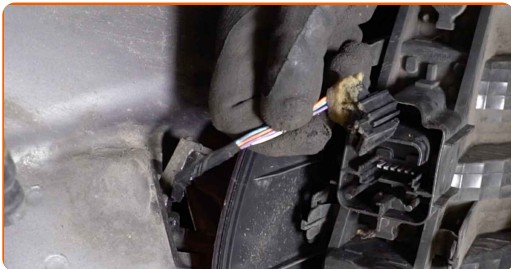


5

Támassza meg a csomagterefedele. Használjon hidraulikus emelőt.

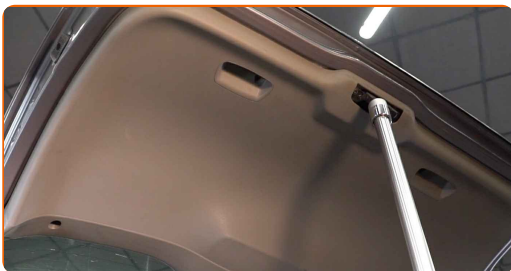


6

Oldja ki a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

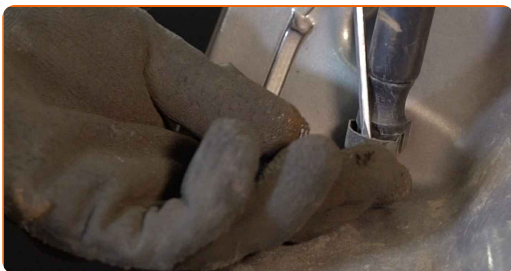

7

Oldja ki a gázteleszkópot a csomagterefedélhez csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

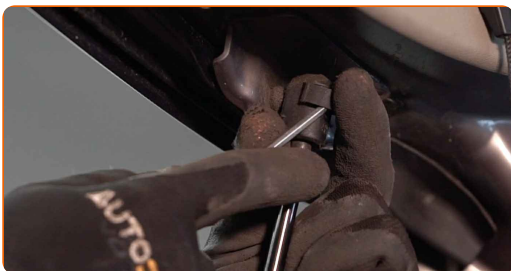


Csere: ajtóemelő teleszkóp – Renault Scenic 2. A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszerelese során tartsa a csomagterefedele.


8

Távolítsa el a csomagterfedél gázteleszkópját.

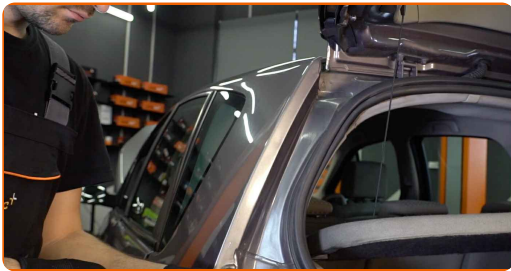

9

Szerelje be az új csomagterfedél gázteleszkópot.

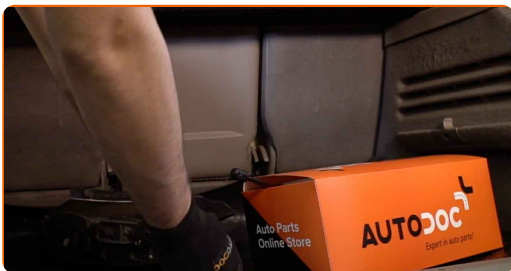

Csere: ajtóemelő teleszkóp – Renault Scenic 2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp beszerelése során tartsa a csomagterfedelet.

10

Rögzítse a gázteleszkópot a csomagterfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt.




11

Rögzítse a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.




12

Csatlakoztassa a hátsólámpa izzók csatlakozóit.

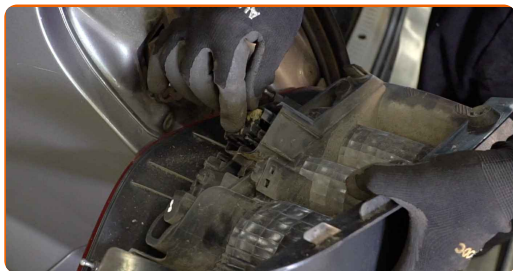

13

Szerelje fel a hátsó lámpaegységet.

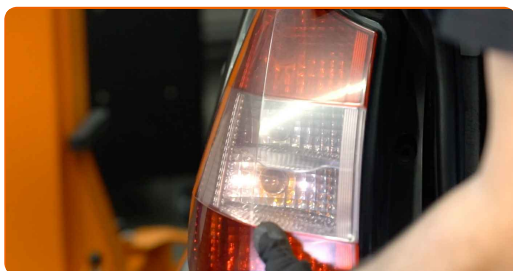

14

Csavarja be a hátsó lámpaegység rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.



15

Távolítsa el a hidraulikus emelőt.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: ajtóemelő teleszkóp – Renault Scenic 2. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


16

A beszerelést követően ellenőrizze a csomagterfedél gázteleszkóp működését.



17

Zárja le a csomagtertetőt.

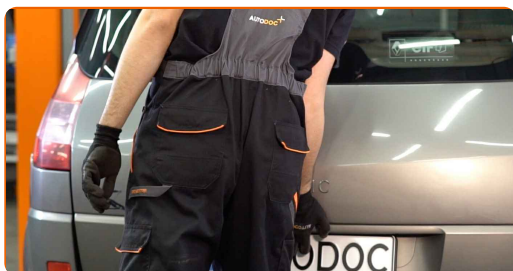

**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ**

**AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT  
SCENIC 2**

**RENAULT AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: VÁSÁROLJN MOST**

**RENAULT SCENIC 2 AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.