



Hosszbordás szíj-csere
Renault Scenic 2
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II lépcsőshátú (LM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II lépcsőshátú (LM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 2.0, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo, (+ 18)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – RENAULT SCENIC 2.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

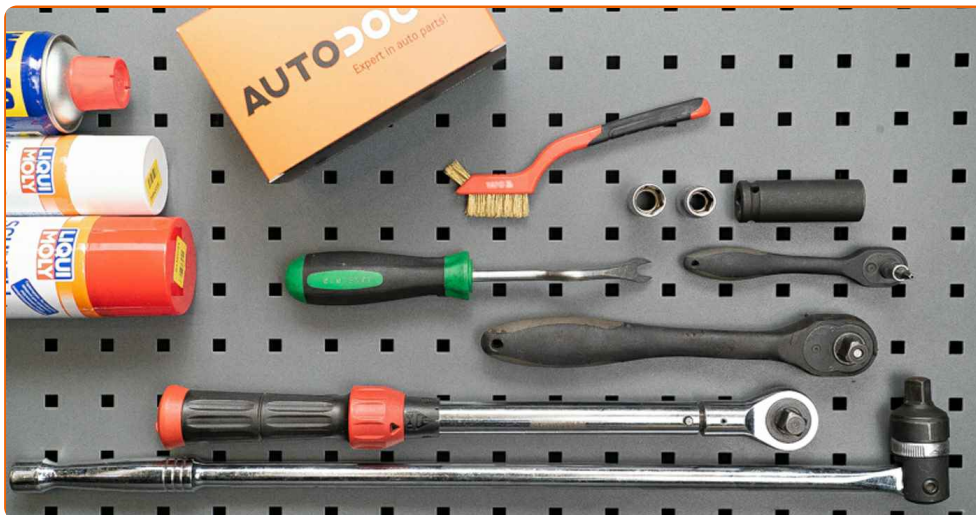

- Drótkefe
- Réz zsír
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T25
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Füles bilincs fogó
- Sárvédő takaró
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: hosszbordás szíj – Renault Scenic 2. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – RENAULT SCENIC 2. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

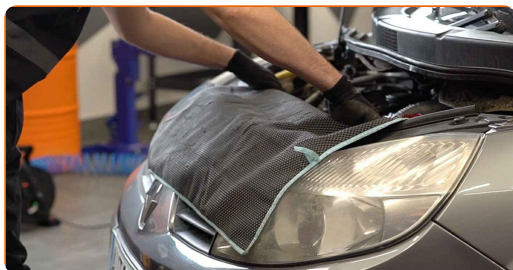

3

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.




4

Lazítsa meg a kerékrögző csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




5

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

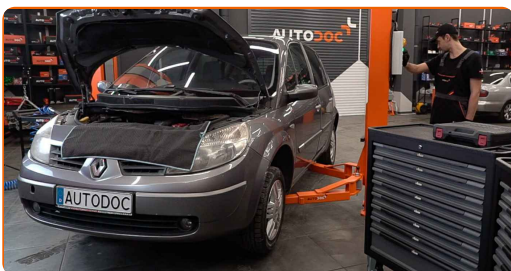

6

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

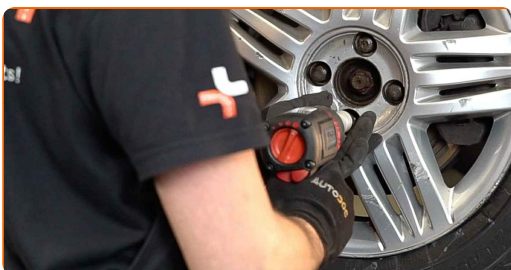


Az AUTODOC javasolja:


- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Renault Scenic 2

7


Vegye le a kereket.

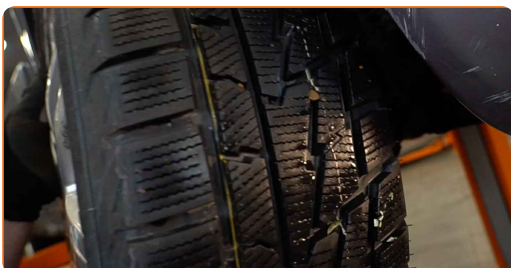

- 8** Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használjon füles bilincs fogót. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

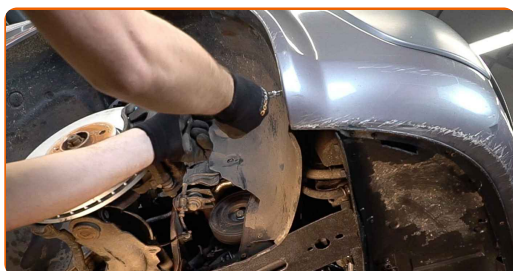


- 9** Távolítsa el a sárvédő borítást.

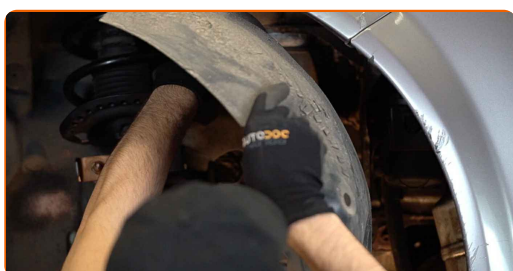

- 10** Csavarja ki a kereszttartót a segédvázhoz rögzítő rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13.




- 11** Húzza oldalra a hosszbordásszij szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon menetfúró hajtóvasat.

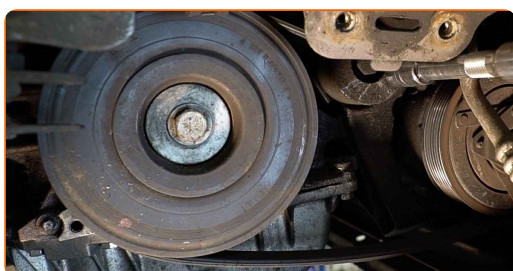

12

Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

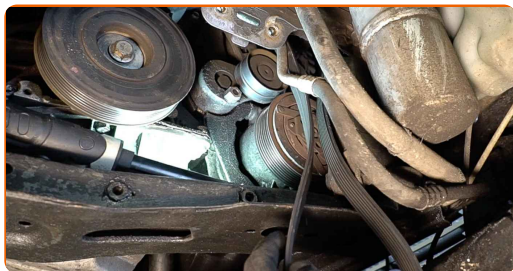

13


Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

Csere: hosszbordás szíj – Renault Scenic 2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

14


Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

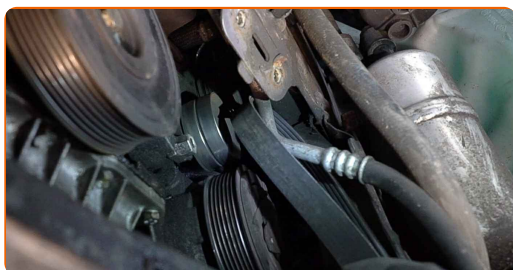

Csere: hosszbordás szíj – Renault Scenic 2. Tippek az AUTODOC-tól:


- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

- 15** Húzza oldalra a hosszbordásszij szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon menetfúró hajtóvasat.

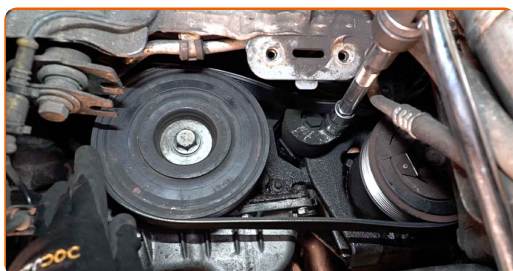

- 16** Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíjfeszítő tárcsára.


- 17** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

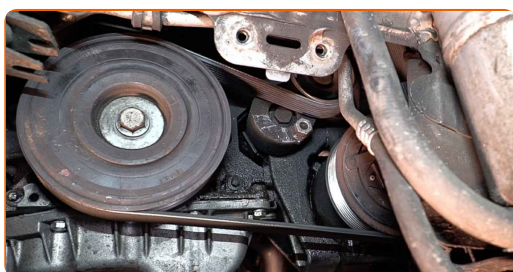


- 18** Csavarja be a kereszttartót a segédvázhoz rögzítő rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13.




- 19** Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére..

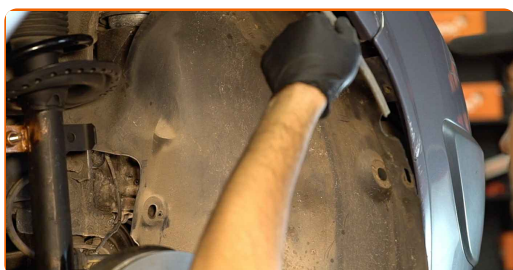


- 20** Szerelje fel és húzza meg a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

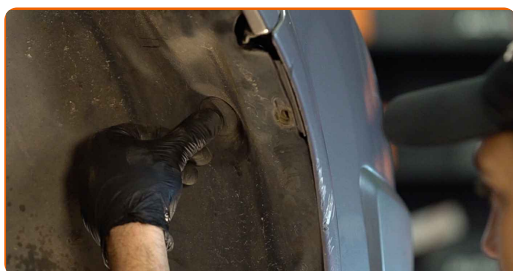

- 21** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

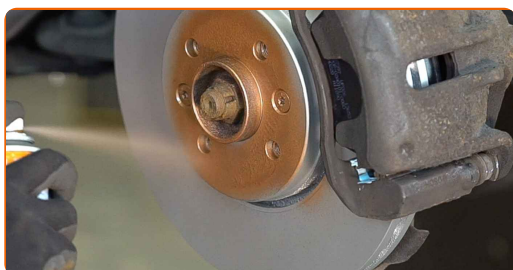


- 22** Szerelje fel a kereket.

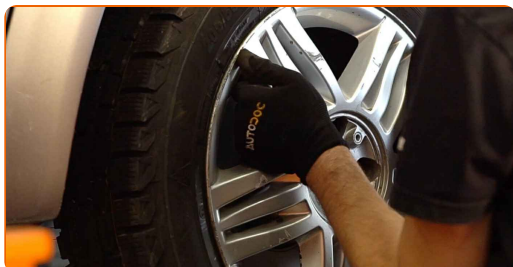


Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Renault Scenic 2

- 23** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

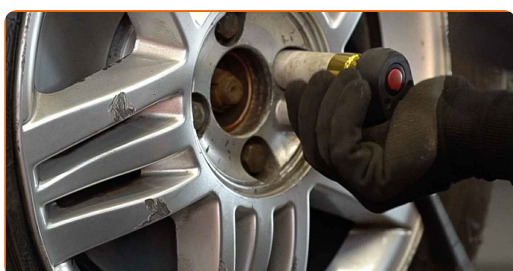

- 24** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

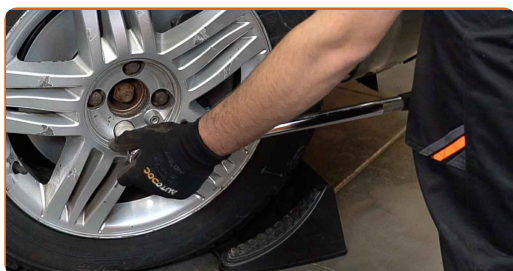


- 25** Vegye le a sárvédő takarót.



- 26** Zárja le a motorháztetőt.



- 27** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

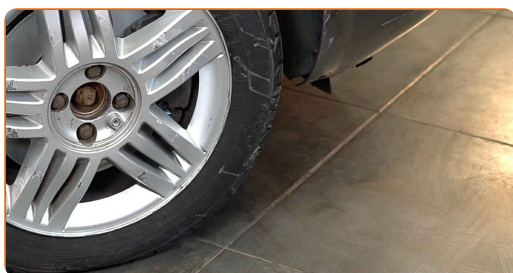

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT
SCENIC 2**

RENAULT HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST

**RENAULT SCENIC 2 HOSSZBORDÁS SZÍJ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.