



Üzemanyagszűrő-cserere  
**Renault Scenic 2**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – RENAULT SCENIC 2. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- Réz zsír
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T25
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Füles bilincs fogó
- Folyadéktartály
- Feszítővas
- Sárvédő takaró
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

**Csere: üzemanyagszűrő – Renault Scenic 2. Tipp:**

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – RENAULT SCENIC 2. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:**

1

Nyissa fel a motorháztetőt .




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3

Rögzítse kerék ékekkkel a kerekeket.

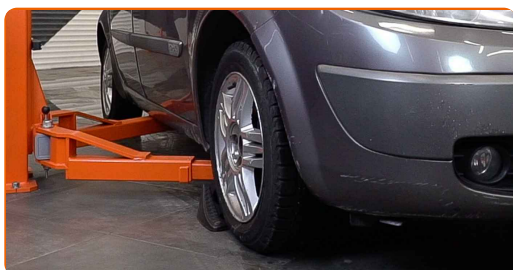


4

Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




5

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

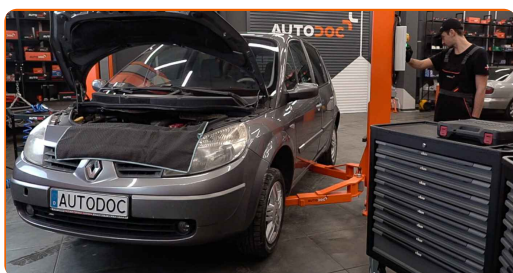

6

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

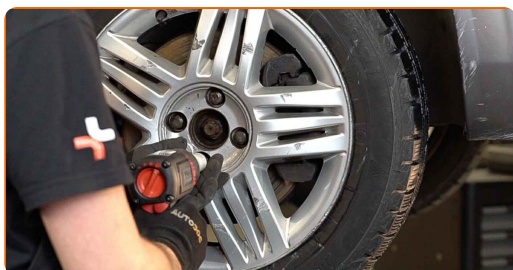

### Az AUTODOC javasolja:


- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Renault Scenic 2

7


Vegye le a kereket.




- 8** Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használjon füles bilincs fogót. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

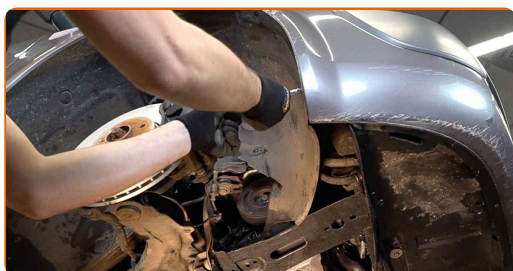


- 9** Távolítsa el a sárvédő borítást.

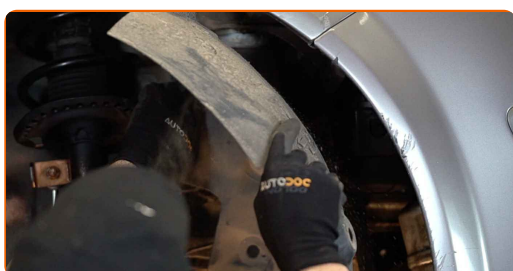

- 10** Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Használjon feszítővasat.

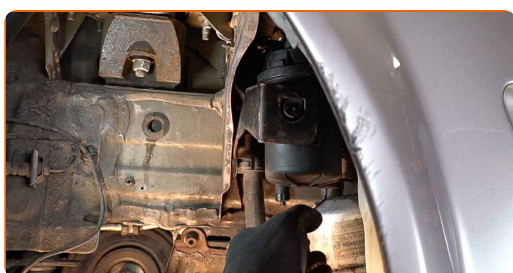


- 11** Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

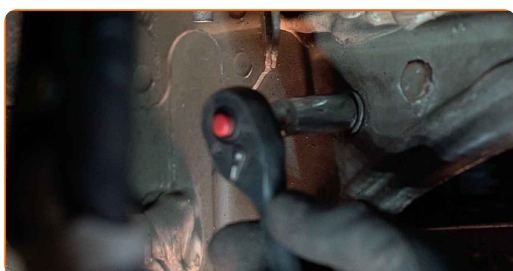





**12** Távolítsa el az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

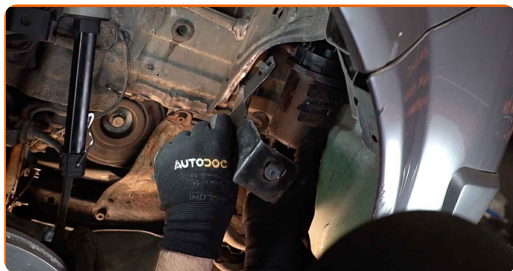


**13** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

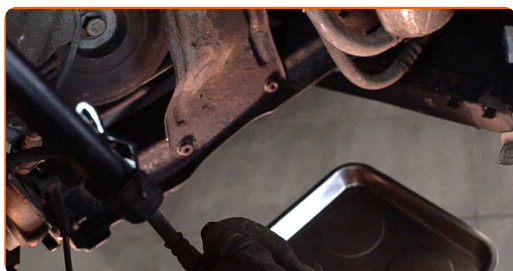


**14** Csavarja ki az üzemanyagszűrő burkolat rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

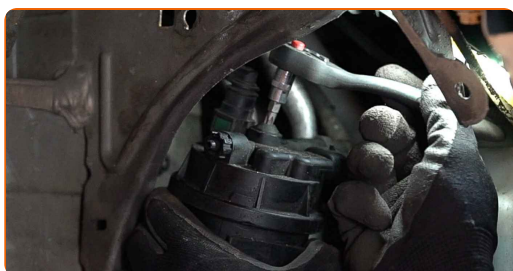

**15** Szerelje le az olajszűrő házat, mely a régi szűrőpatronhoz van rögzítve. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

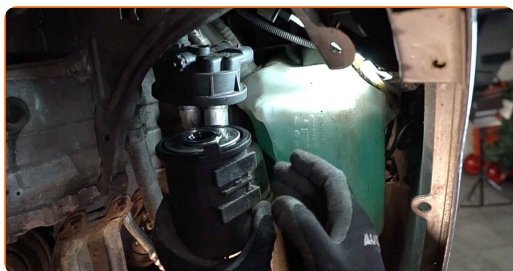

**16** Távolítsa el a gumiszalagot.

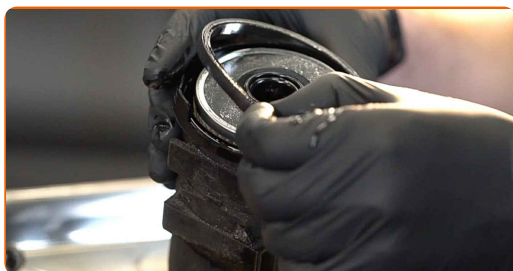


17

Vegye ki az olajsűrőt a tartóból. Használjon lapos csavarhúzó.



18

Rögzítse az üzemanyagszűrőt a tartóba.

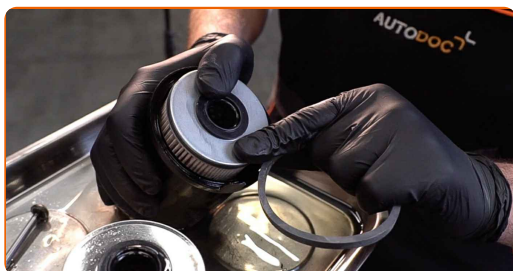

19

Szerelje fel a gumisalagot.



### Csere: üzemanyagszűrő – Renault Scenic 2. Tippek az AUTODOC-tól:


- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Renault Scenic 2.




**20** Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot.




**21** Szerelje fel az üzemanyagszűrő házat, melyhez az új szűrőpatron van rögzítve.

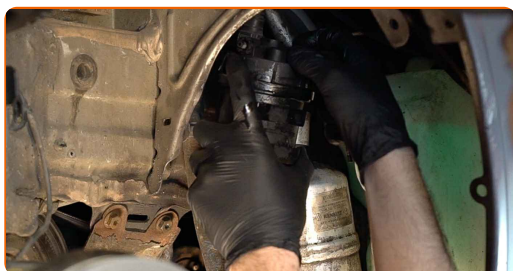


**22** Húzza meg az üzemanyagszűrő burkolat rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.

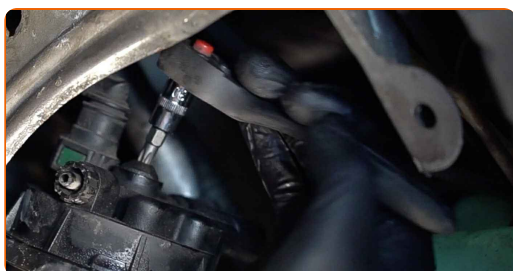


**23** Szerelje be az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

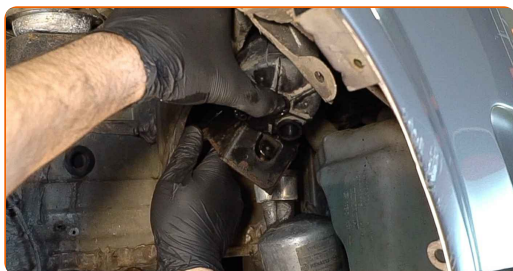


- 24** Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

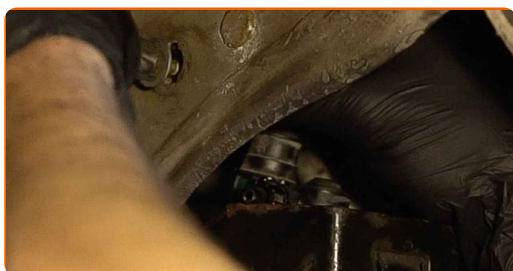


- 25** Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

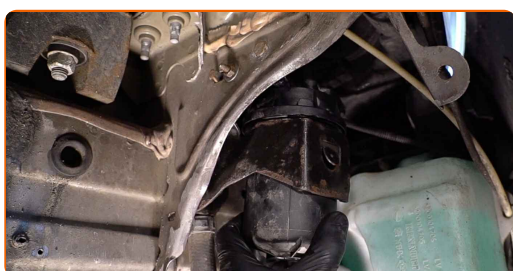


- 26** Helyezze vissza a sárvédő dobbtetét a beszerelési helyére..

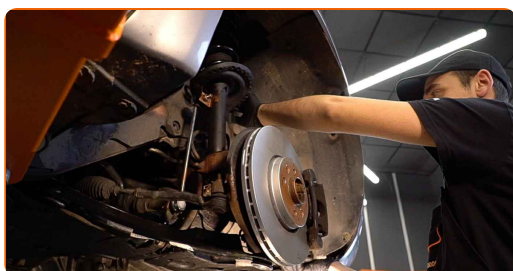


- 27** Szerelje fel és húzza meg a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

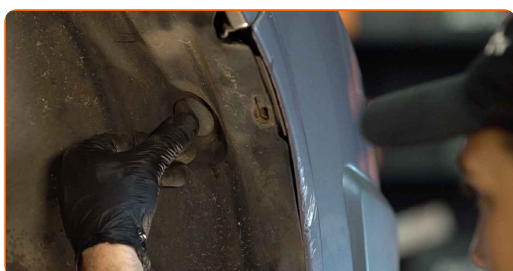

- 28** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

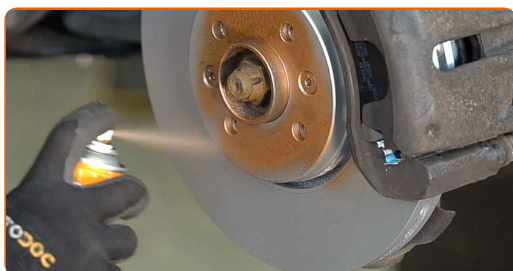


- 29** Szerelje fel a kereket.

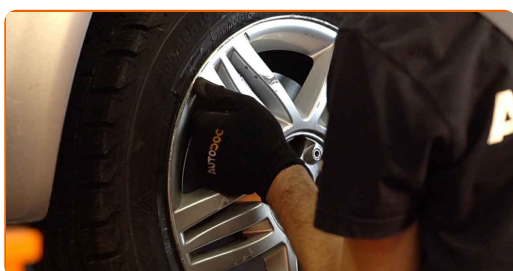


**Csere: üzemanyagszűrő – Renault Scenic 2. Tippek az AUTODOC szakértőitől:**

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


- 30** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

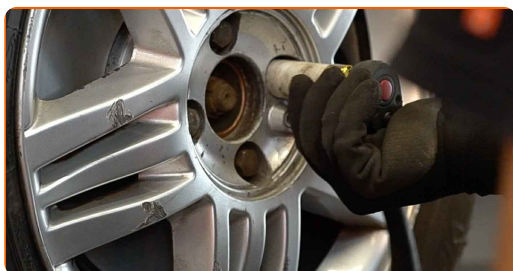

- 31** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

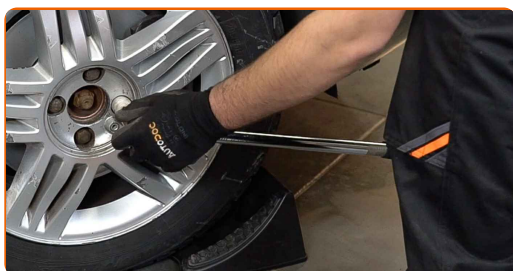


- 32** Nyomja meg néhányszor a kézi üzemanyag pumpát, amíg nem lesz kemény.

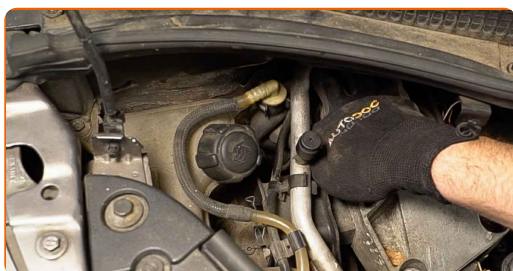


- 33** Járassa pár percre a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



- 34** Állítsa le a motort.

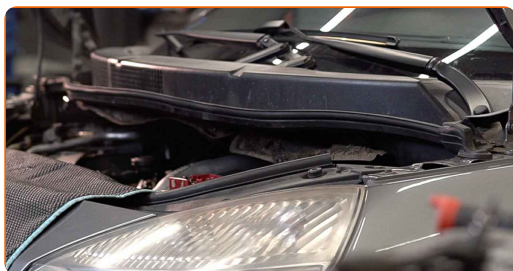

- 35** Vegye le a sárvédő takarót.

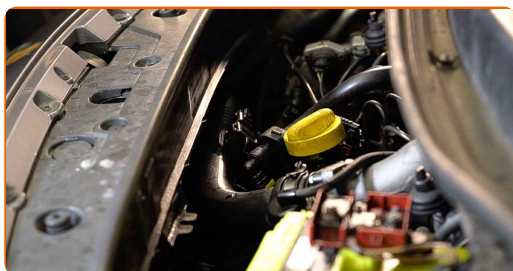

36

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: üzemanyagszűrő – Renault Scenic 2. Az AUTODOC ajánlja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ**

**ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT SCENIC 2**

**RENAULT ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**RENAULT SCENIC 2 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.