

 **AUTODOC CLUB**

Elülső alsó felfüggesztő
kar-csere **Renault Scenic**
2 gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 16V, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 Hi-Flex, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0, (+ 53)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ELÜLSŐ ALSÓ FELFÜGGESZTŐ KAR – RENAULT SCENIC 2. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kombinált kulcs 16
- Kombinált kulcs 18
- Torx vég T20
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- E16 számú csavarbehajtó bit
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Patent kisedő szerszám
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Renault Scenic 2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata a jobb és a baloldali alsó lengőkar esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Renault Scenic 2.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

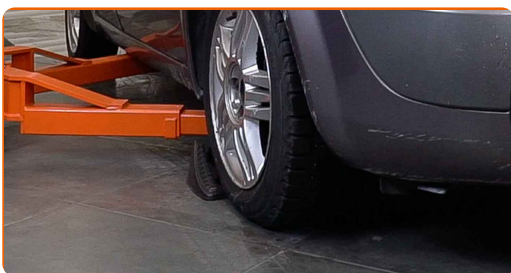

4

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




5

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



6

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

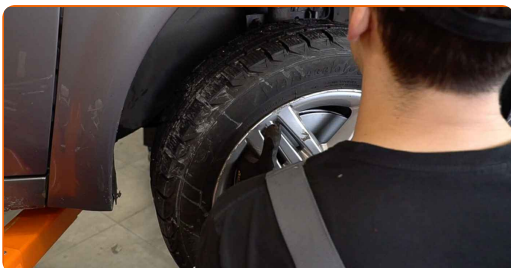

Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Renault Scenic 2. Tipp:


- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

7


Vegye le a kereket.




- 8** Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon patent kisedő szerszámot.

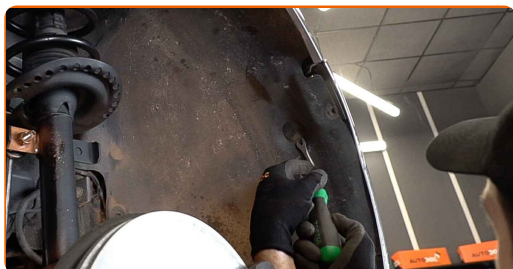

- 9** Távolítsa el a sárvédő borítást.

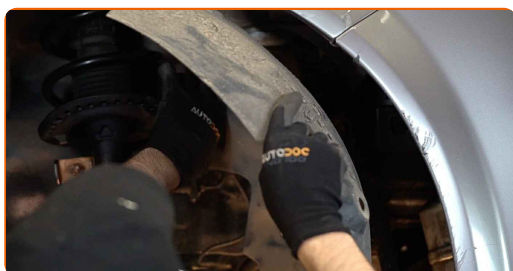

- 10** Csavarozza ki az alsó zajszigetelő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

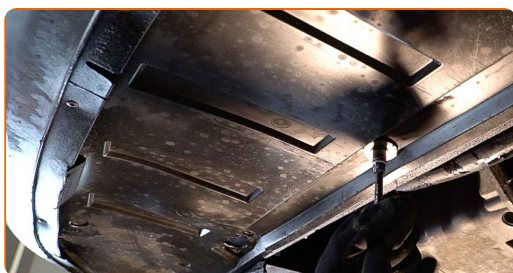

- 11** Távolítsa el az alsó hangszigetelést.


- 12** Tisztítsa meg az első kereszttartót és konzolját. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: elülső alsó felfüggesztő kar – Renault Scenic 2. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.
- Viseljen védőszemüveget.


13

Csavarja ki a kereszttartó konzol rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13.

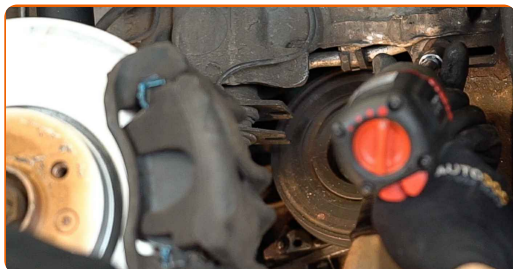

14

Támassza meg az alsó hűtőtartót, megakadályozandó, hogy leessen a kereszttartó eltávolításakor. Használjon hidraulikus emelőt.

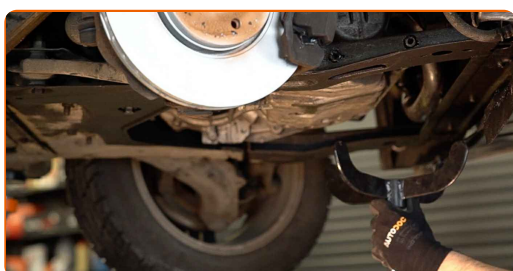


15

Lazítsa meg a kereszttartót az alsó hűtőtartóhoz rögzítő rögzítő. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.



16

Csavarja ki a kereszttartót a segédvázhoz rögzítő rögzítő. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

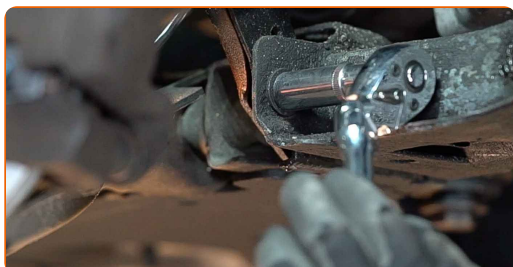

17

Csatlakoztassa le és húzza félre a kereszttartót. Használjon feszítővasat.




18

Tisztítsa meg a gömbcsuklót a tengelycsonkkal összekapcsoló rögzítőt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

19

Csavarja ki a rögzítőt, ami a gömbcsuklót erősíti a kormánycsuklóhoz. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

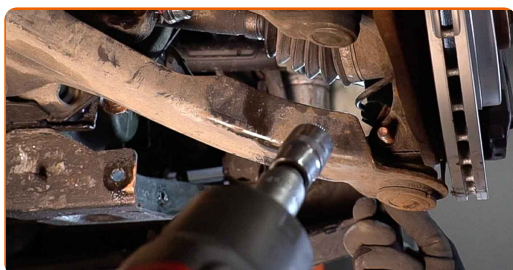


20

Távolítsa el a rögzítőcsavart.



21


Csatlakoztassa le az ABS jeladót a lengőkarról. Használjon patent kisedő szerszámot.

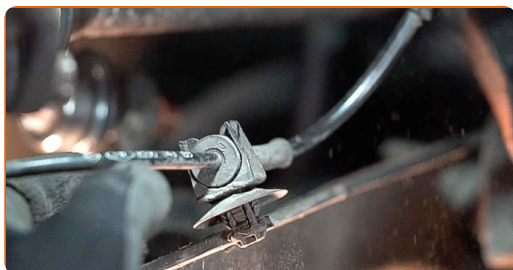

- 22** Tisztítsa meg a lengőkart a segédvázhoz csatlakoztató rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




- 23** Csavarja ki az első lengőkar rögzítést. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E16. Használjon racsnis kulcsot.

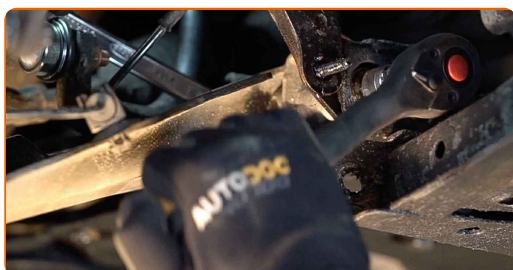

- 24** Távolítsa el a rögzítőcsavart. Használjon feszítővasat.


- 25** Tisztítsa meg a lengőkar rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

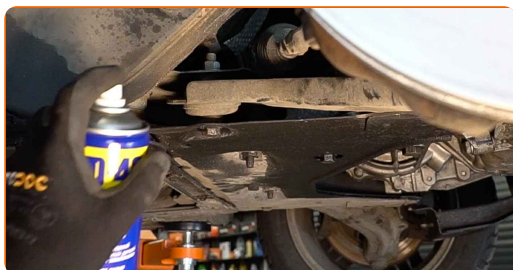


- 26** Csavarja ki a hátsó lengőkar rögzítést. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.




27 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

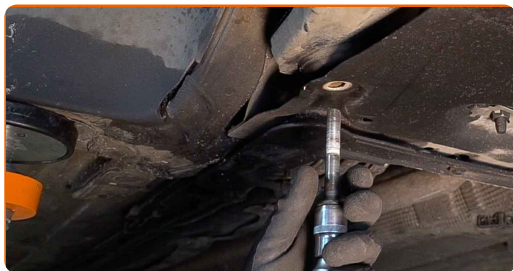


28 Vegye le a lengőkart. Használjon feszítővasat.

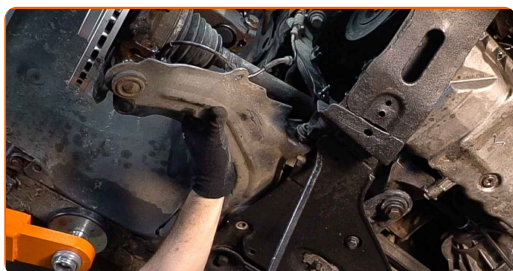

29 Tisztítsa meg a beszerelési helyet, valamint a lengőkar menetét. Használjon drótkéfért.

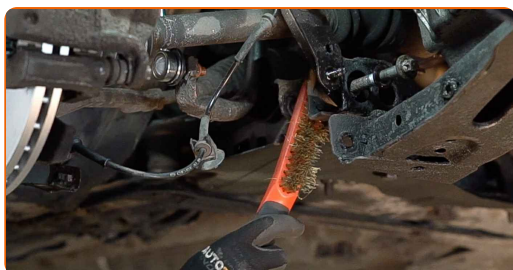

30 Szerelje fel az új lengőkart. Használjon feszítővasat. Használjon gumikalapácsot.

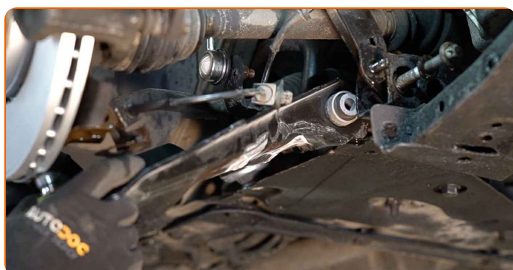


Az AUTODOC javasolja:

- Beszereléskor kizárólag új csavarokat és anyákat használjon.
- Ne rongálja meg a gömbcsukló borítását.

31 Szerelje fel a kar első rögzítését.




32 Húzza meg az első lengőkar rögzítést. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E16. Használjon racsnis kulcsot.

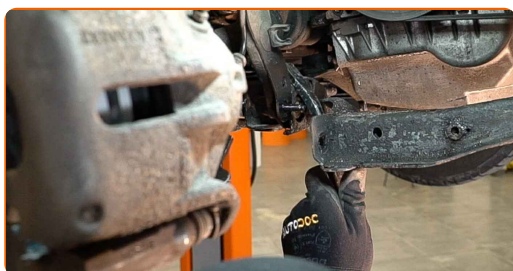

33 Szerelje fel a lökhárító merevítőt. Használjon feszítővasat.

34 Csavarja be a kereszttartót az alsó hűtőtartóhoz rögzítő rögzítőt.

35 Távolítsa el a támaszt az alsó hűtőtartó alól.

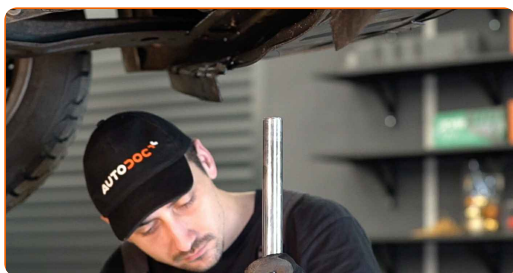


Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Renault Scenic 2. Az AUTODOC ajánlja:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

36

Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

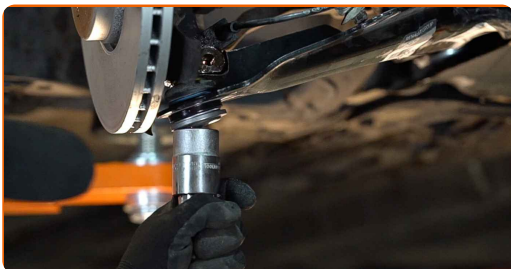


37

Szerelje be a rögzítőcsavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16.




38

Szerelje fel a lengőkar hátsó rögzítőjét.

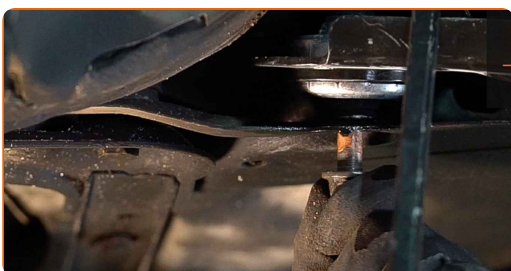

39

Húzza meg a hátsó lengőkar rögzítést. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18.

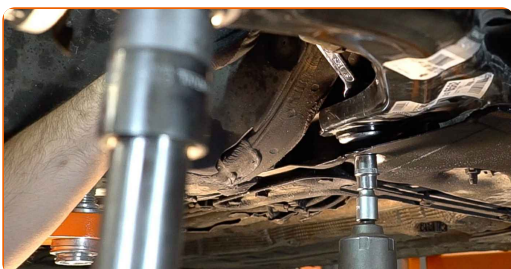

40


Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.



- 41** Húzza meg a lengőkart a segédvázhoz csatlakoztató első rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 70 Nm nyomatékkal.



- 42** Húzza meg a kart az autó segédvázához csatlakoztató hátsó rögzítést. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 105 Nm nyomatékkal.

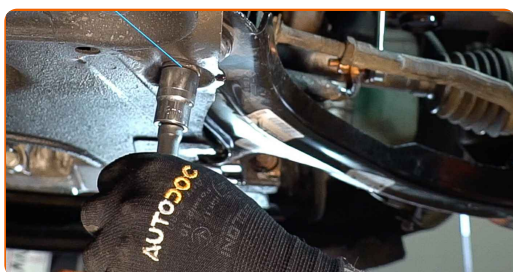

- 43** Húzza meg a gömbcsukló rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 62 Nm nyomatékkal.



- 44** Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.




Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Renault Scenic 2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

45

Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékét.

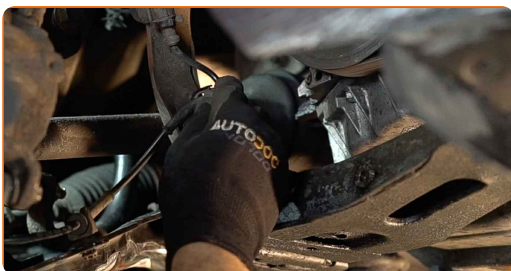

46

Húzza meg a kereszttartót a segédvázhoz rögzítő rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




47

Húzza meg a kereszttartót az alsó hűtőtartóhoz rögzítő rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 75 Nm nyomatékkal.




48

Csavarja be a keresztartó konzol rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13.

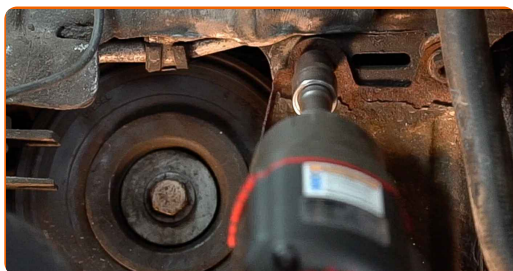


49

Tisztítsa meg a karon lévő összes csuklót. Rézszírt használjon.

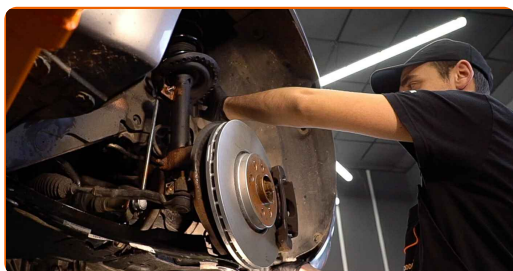

50

Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére..

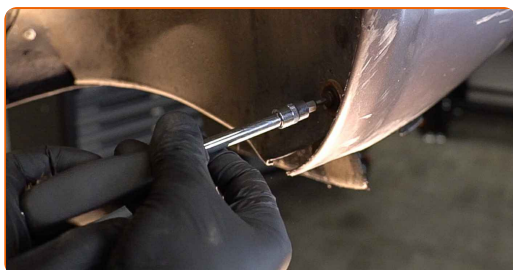

51


Szerelje fel és húzza meg a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T20.

52


Szerelje fel az alsó hangszigetelést.

53

Csavarozza be az alsó zajszigetelő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

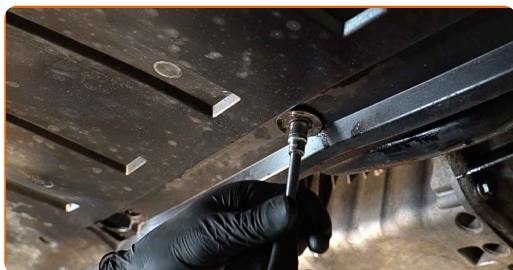

- 54** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

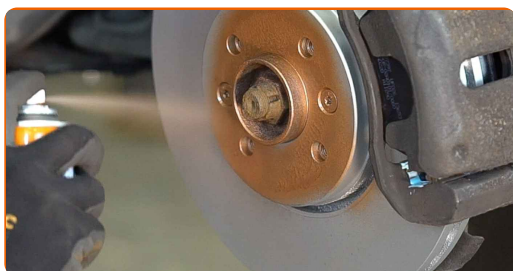


- 55** Szerelje fel a kereket.




Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Renault Scenic 2. A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


- 56** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

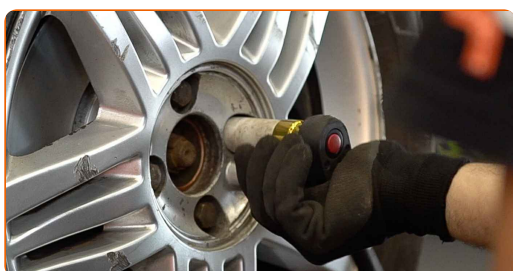

- 57 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

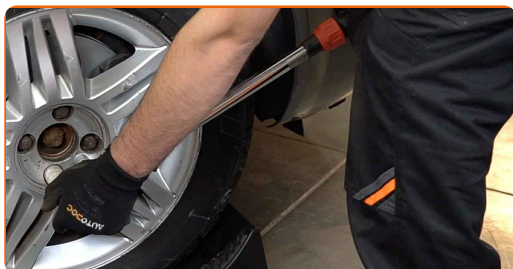

- 58 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

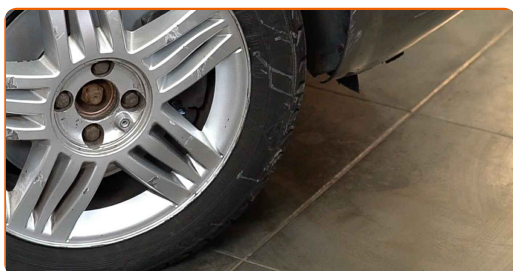

- 59 Vegye le a sárvédő takarót.

- 60 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ

LENGŐKAR: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁlasszon ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT SCENIC 2

RENAULT LENGŐKAR: VÁSÁROLJN MOST

RENAULT SCENIC 2 LENGŐKAR: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.