


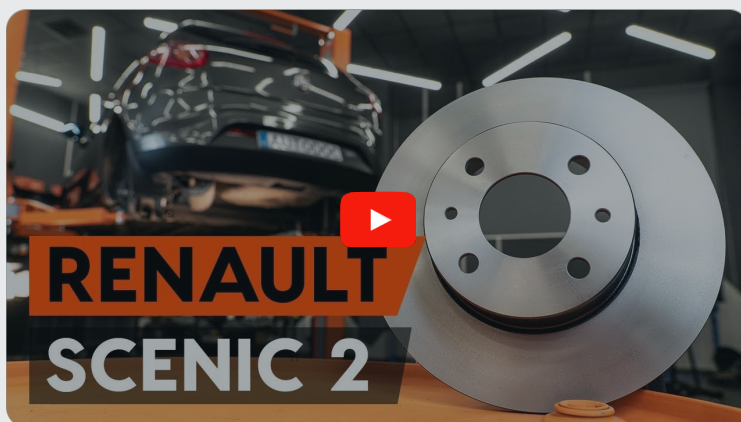

Hátsó féktárcsák-csere
Renault Scenic 2
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Megane II Kombi (KM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Megane II Kombi (KM) 1.4, RENAULT Megane II Kombi (KM) 1.6, RENAULT Megane II Kombi (KM) 2.0, RENAULT Megane II Kombi (KM) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT Megane II Kombi (KM) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Kombi (KM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Kombi (KM) 1.5 dCi (KM1F), (+ 6)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – RENAULT SCENIC 2. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs 15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- E16 számú csavarbehajtó bit
- 30 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: féktárcsák – Renault Scenic 2. Az AUTODOC ajánlja:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje Renault Scenic 2 gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – RENAULT SCENIC 2. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.




3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

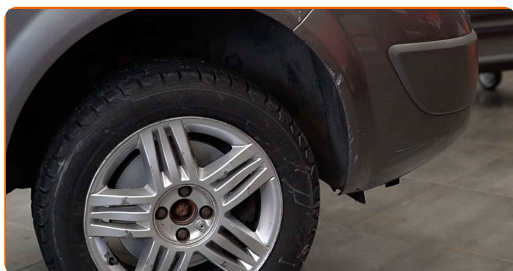

5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Renault Scenic 2

6

Vegye le a kereket.

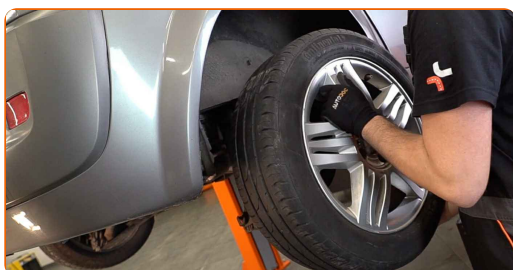

7

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.




Csere: féktárcsák – Renault Scenic 2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

8

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

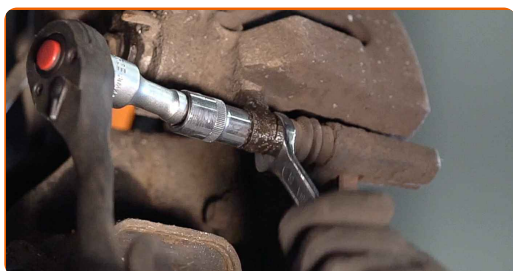


9

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

10

Távolítsa el a féknyerget. Használjon feszítővasat.

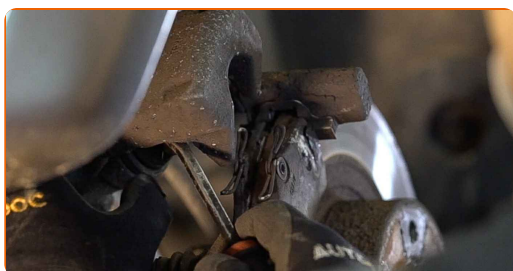


Csere: féktárcsák – Renault Scenic 2. A szakemberek ajánlják:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.


11

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon WD-40 spray-t.

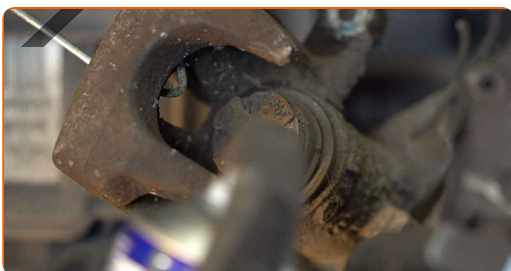


12

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

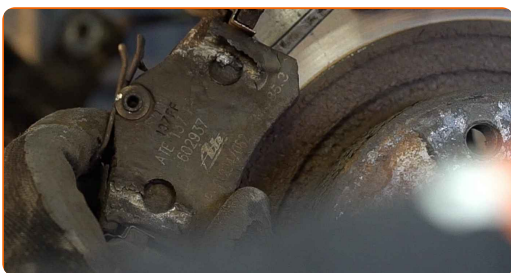


13


Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

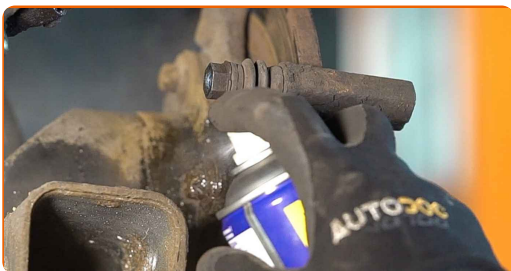


- 14** Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E16. Használjon menetfúró hajtóvasat.

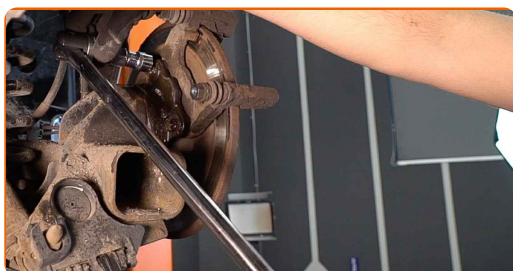


- 15** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

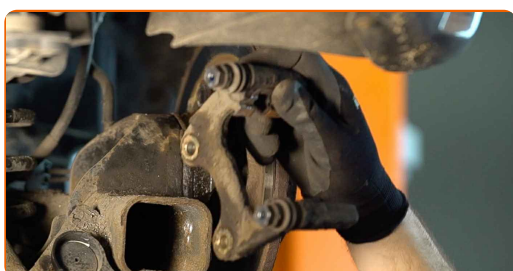

- 16** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

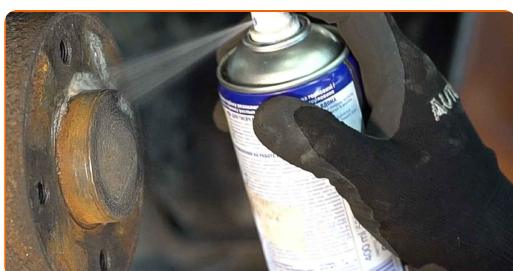

- 17** Emelje fel és távolítsa el a kerékagy fedelet. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

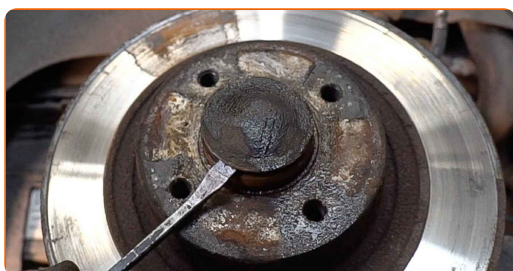

Csere: féktárcsák – Renault Scenic 2. Tippek az AUTODOC-tól:

- Néhány gépkocsin nincs kerékagy sapka.


18

Csavarja ki a kerékagy tengelyanyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon menetfúró hajtóvasat.




19

Távolítsa el a kerékagycsapággal összeszerelt féktárcsát.

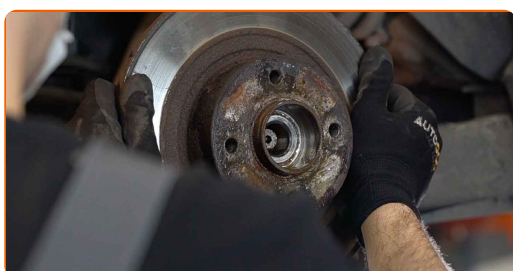

20

Tisztítsa meg a tengelycsok vezetőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

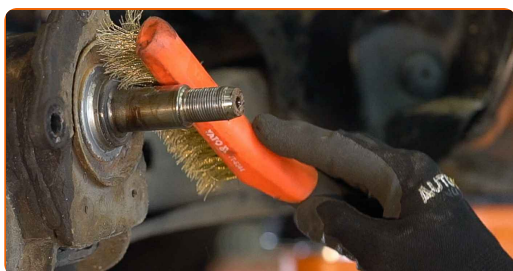

21

Szerelje fel a kerékagycsapággal összeszerelt féktárcsát.




- 22** Húzza meg a kerékagyat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 220 Nm nyomatékkal.



Csere: féktárcsák – Renault Scenic 2. Tipp:

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.


- 23** Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon gumikalapácsot.

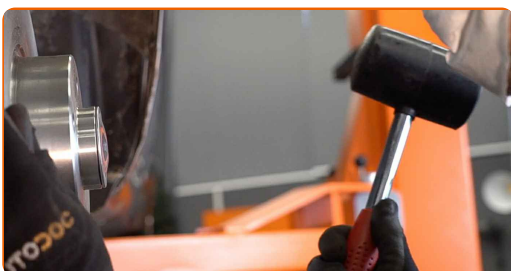

Az AUTODOC javasolja:

- A kupakot mindig ki kell cserélni. Ha a már használt kupakot teszi fel, a tömítés hiányozni fog.

- 24** Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

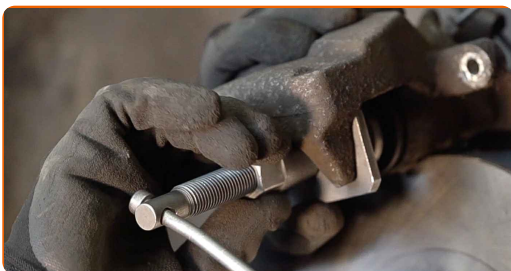


25 Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – Renault Scenic 2. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

26 Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

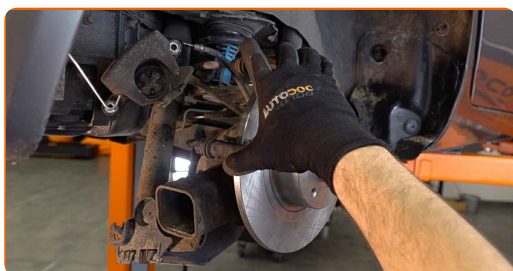

27 Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 105 Nm nyomatékkal.



28 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Csere: féktárcsák – Renault Scenic 2. Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

29

Szerelje fel a fékbetéteket.

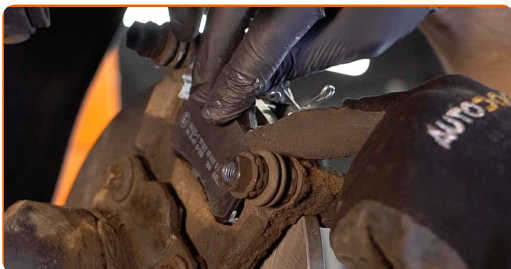


30

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



31

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

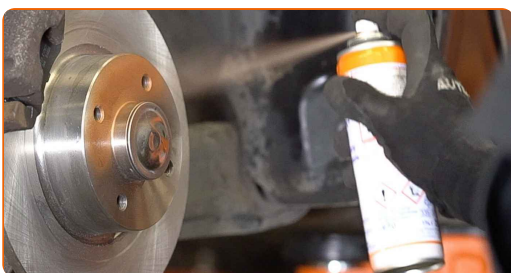

32

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féktárcsák – Renault Scenic 2. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

33

Szerelje fel a kereket.



Csere: féktárcsák – Renault Scenic 2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



35

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

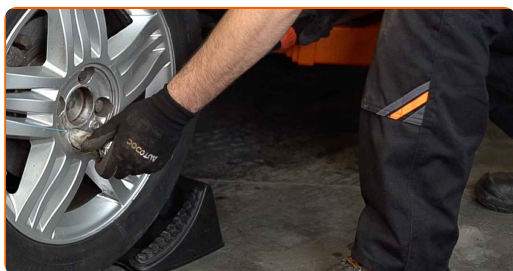

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: féktárcsák – Renault Scenic 2. Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

36

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.




Csere: féktárcsák – Renault Scenic 2. A szakemberek ajánlják:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

37

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

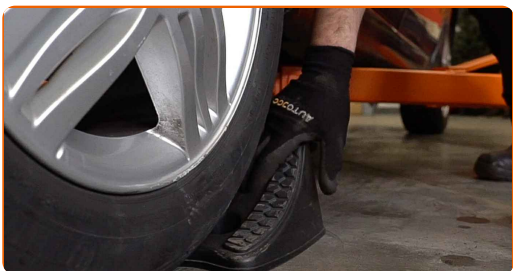

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT
SCENIC 2**

RENAULT FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST

**RENAULT SCENIC 2 FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.