



Hátsó féknyereg-csere
SEAT Altea XL (5P5, 5P8)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 16V, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI, (+ 2)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

**CSERE: FÉKNYEREG – SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8).
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №11
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- 11 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Gumikalapács
- Folyadéktartály
- Fékcső rögzítő
- Vízpumpa fogó
- Féklégtelenítő készlet
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: féknyereg – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKNYEREG – SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

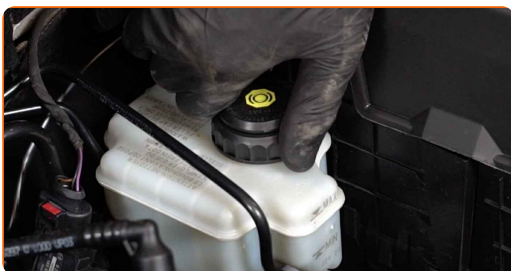


2

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

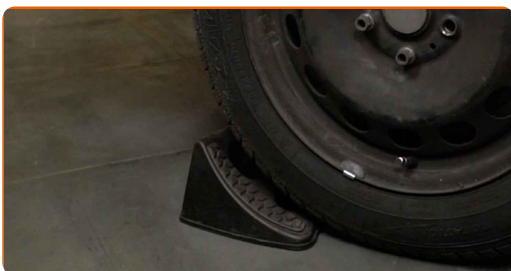

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

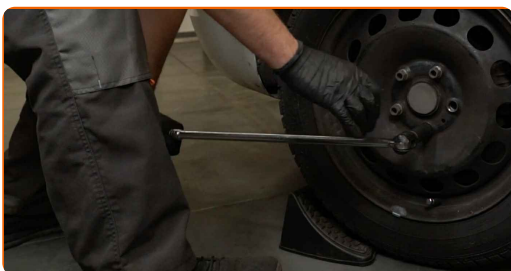

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerékcavarokat.




Csere: féknyereg – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6 Vegye le a kereket.




7 Tisztítsa meg a kézfék tartókonzolt. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

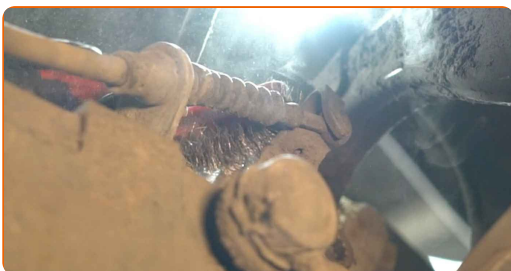


8 Nyomja a kézfék bekapcsoló kart a féknyeregre.

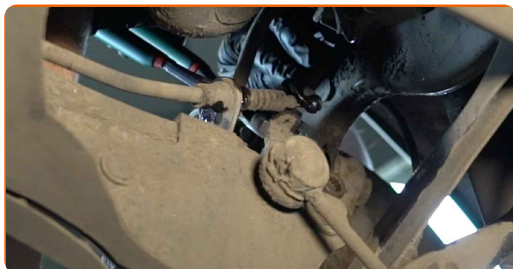

9 Oldja ki a kézfék bowdent. Használjon vízpumpa fogót.

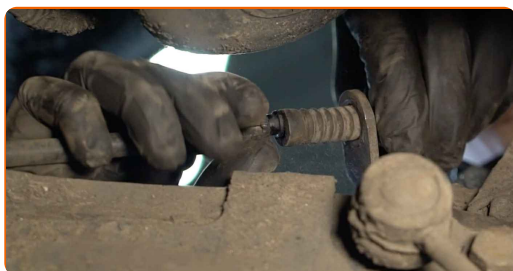

10 Tisztítsa meg a területet, ahol a fékcső a féknyereghez és a fékkör vezetékhez csatlakozik. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

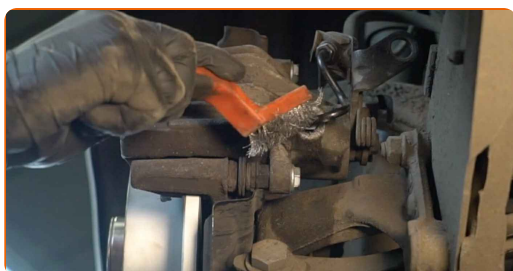


11 Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.




12 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékknak.



13 Csavarja ki a fékcsövet a féktömlőből. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

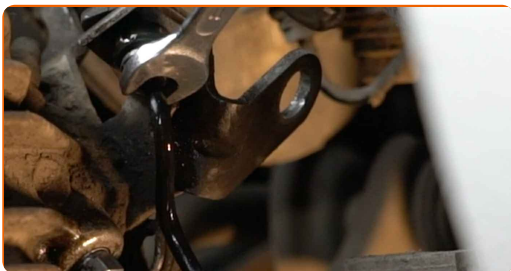

14 Lazítsa meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

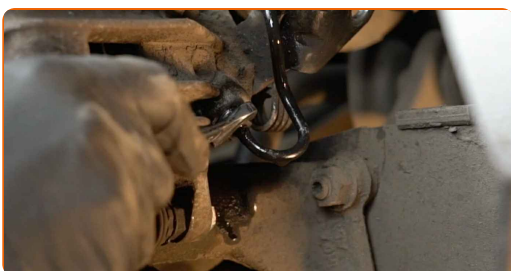


15 Vegye le a fékcső lezszorító bilincset. Használjon feszítővasat.




16

Csatlakoztassa le a fékcsövet a féktömlőről.

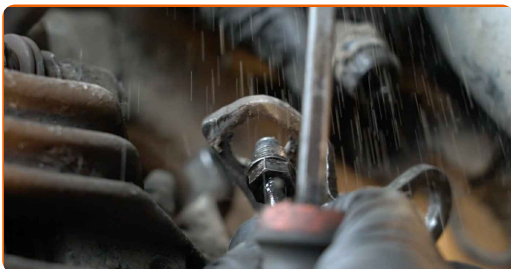


17

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

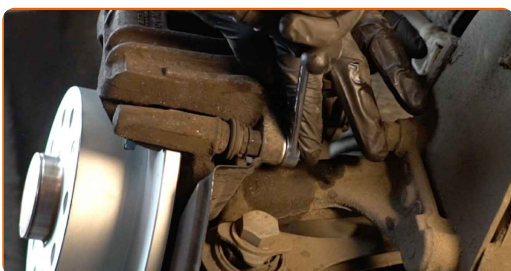

18


Távolítsa el a féknyerget.

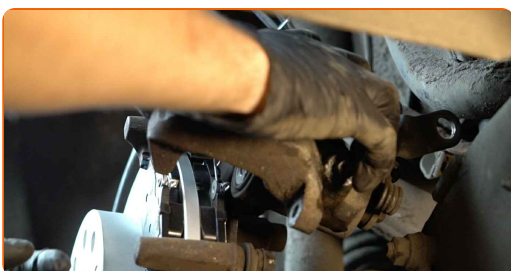

Csere: féknyereg – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). A szakemberek ajánlják:


- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régieket.

- 19** Csavarja ki a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

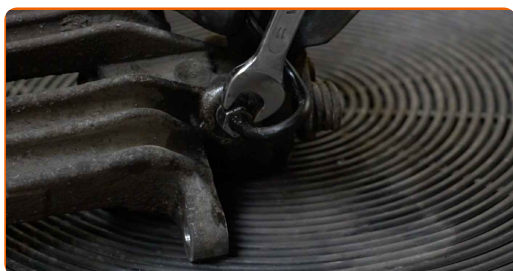

- 20** Csatlakoztassa le fékcsövet a féknyeregről.


- 21** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

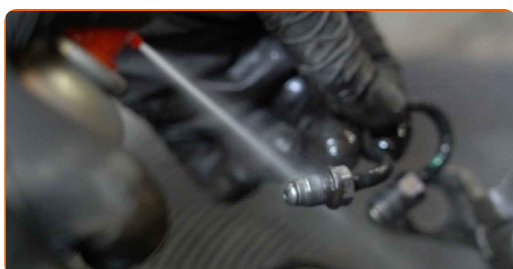


Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féknyereg – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 22** Csatlakoztassa vissza a fékcsövet a féktömlőhöz.

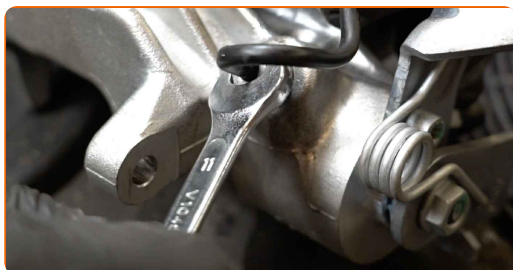


- 23** Csavarja be a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítő. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

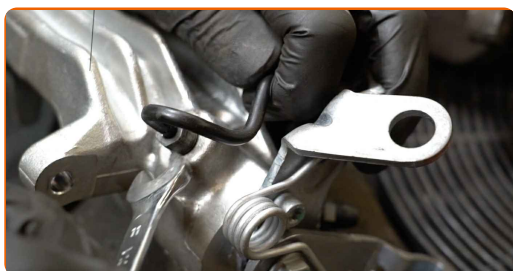

- 24** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.




- 25** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

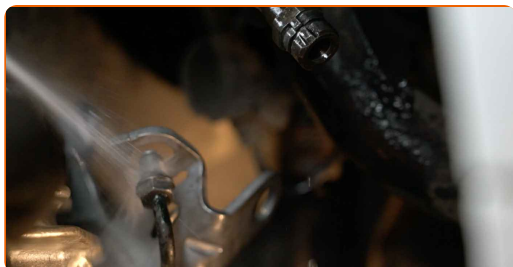


Csere: féknyereg – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Típek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


26 Csatlakoztassa vissza a fékcsövet a féktömlőhöz.

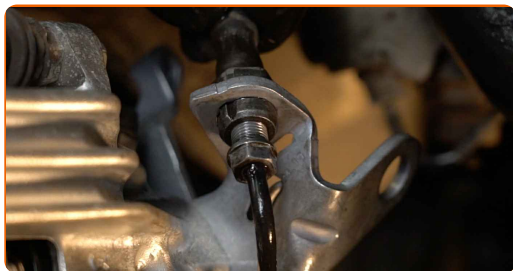


27 Csavarja be a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

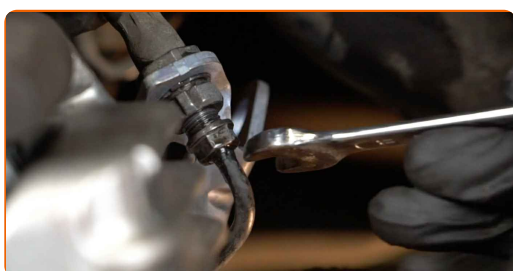

28 Szerelje fel a fékcső leszorító bilincset. Használjon gumikalapácsot.

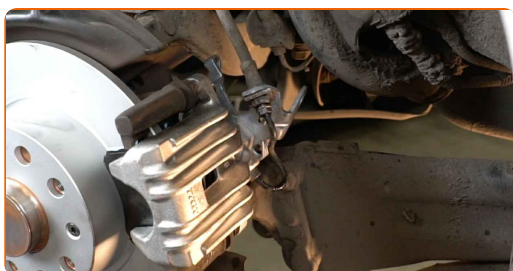

29 Távolítsa el a fékcső bilincset.

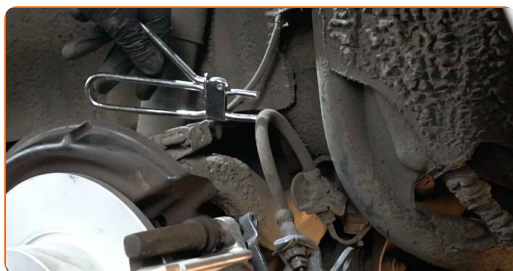


30 Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.




31

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

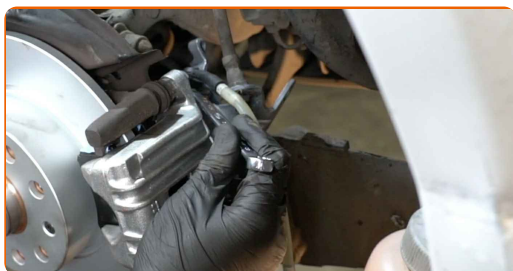


32

Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

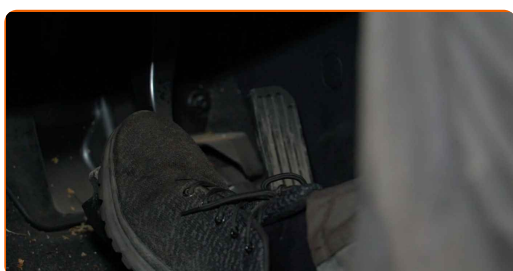

33

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

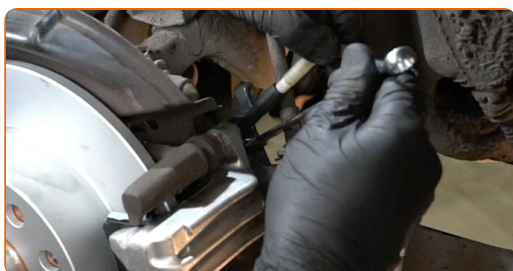

34

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.



35

Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:


- Csere: féknyereg – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

36 Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

37 Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba. Használjon vízpumpa fogót.

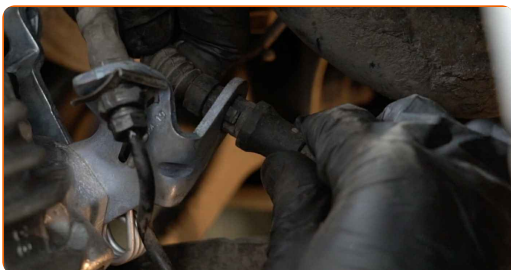

38 Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

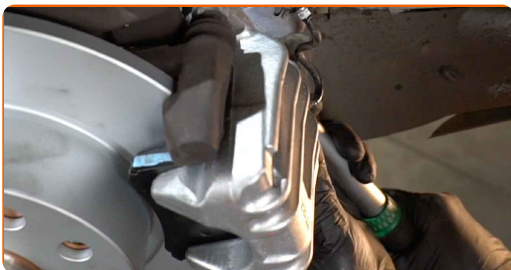

39 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



40

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: féknyereg – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

41

Szerelje fel a kereket.



Csere: féknyereg – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


42

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



43

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

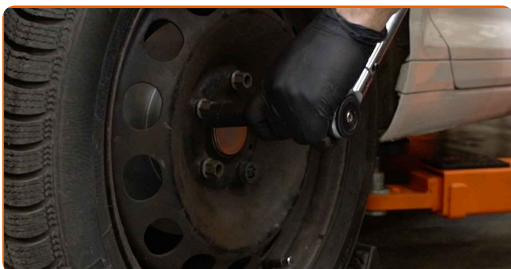

44

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Csere: féknyereg – SEAT Altea XL (5P5, 5P8).** Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

45

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.