



Hűtőfolyadék perem-
csere **SEAT Cordoba**
Sedan (6K1, 6K2)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**CSERE: HŰTŐFOLYADÉK PEREM – SEAT CORDOBA
SEDAN (6K1, 6K2). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LEHET:**



- Nyomatékkulcs
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Folyadéktartály
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: hűtőfolyadék perem – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tippek az AUTODOC-tól:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Ellenőrizze a hűtőfolyadék állapotát, és szükség esetén cserélje azt.
- Vizsgálja meg a hőfokszabályozót. Szükség esetén cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HŰTŐFOLYADÉK PEREM – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



4 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



- 5 Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincsét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.




- 6 Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt.



Csere: hűtőfolyadék perem – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kifolyhat a vízpumpa csatornáiból és a pumpából.


- 7 Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.

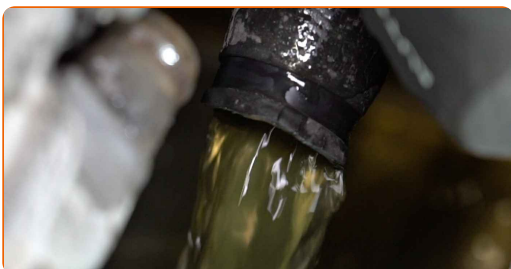


Csere: hűtőfolyadék perem – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tippek az AUTODOC-tól:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék nagyon forró lehet.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Várjon, amíg a hűtőfolyadék teljesen kifolyik a leeresztő nyílásból.

- 8** Csavarja le a termosztátház rögzítéseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

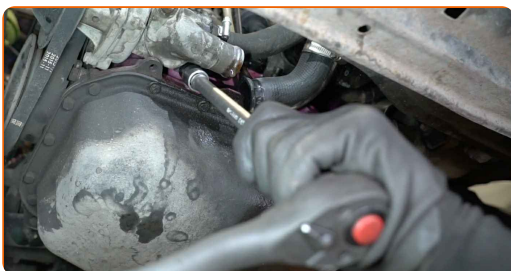

- 9** Távolítsa el a termosztátházat.

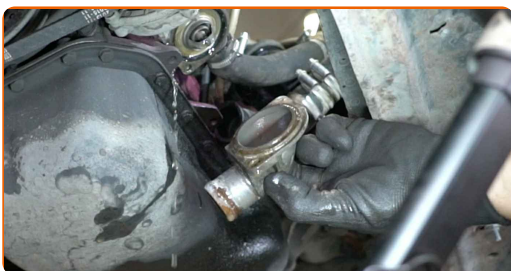

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: hűtőfolyadék perem – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

10

Távolítsa el a hőfokszabályozót.



Csere: hűtőfolyadék perem – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.
- Vigyázat! A hűtőfolyadék kiszivároghat a hűtőfolyadék vezetékeiből és a termosztátházból.

11

Szerelje be a hőfokszabályozót.



Az AUTODOC javasolja:

- Vigyázat! Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az autó rögzítőelemeit. SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2)

12 Szerelje be egy új termosztátházat.




13 Húzza meg a termosztátház rögzítéseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 13 Nm nyomatékkal.



14 Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.



15 Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

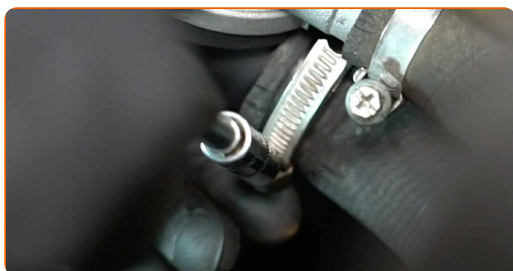

16 Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

17

Helyezze be a tölcsért.



18

Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.



Csere: hűtőfolyadék perem – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). A szakemberek ajánlják:

- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.
- Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.

19

Járassa pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.

20

Állítsa le a motort.

21

Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



22 Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

23 Vegye le a sárvédő takarót.

24 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HŰTŐFOLYADÉK PEREM: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.