



Fékmunkahenger-csere
SEAT Cordoba Sedan
(6K1, 6K2) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

CSERE: FÉKMUNKAHENGER – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kombinált kulcs 7
- Kombinált kulcs 11
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Phillips csavarhúzó
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: fékmunkahenger – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tippek az AUTODOC-tól:

- A hátsó dobfékek kerékfékhengereit párban cserélje.
- A csere folyamata a hátsó dobfékek jobb és bal oldali fékhengerei esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKMUNKAHENGER – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2)

5

Vegye le a kereket.



6

Tisztítsa meg a fékdob rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

7

Csavarja ki a fékdob rögzítését. Használjon Phillips csavarhúzó.



8

Távolítsa el a fékdobot.




Csere: fékmunkahenger – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

9

Csatlakoztassa le a kerékmunkahenger hátuljáról a hidraulikus tömlőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

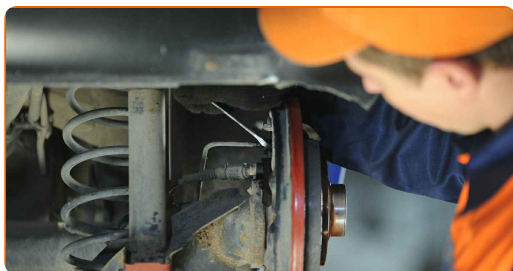

Csere: fékmunkahenger – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tippek az AUTODOC-tól:

- Azonnal dugaszolja be a féktömlő nyitott végét, hogy megakadályozza a folyadék szivárgását, illetve a szennyeződések bejutását a hidraulikus rendszerbe.

10 Csavarozza ki a fékhenger rögzítő csavart. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.



11 Távolítsa el a fékhengert az alaplemezről. Használjon lapos csavarhúzó.



12 Tisztítsa meg a fékdobokat. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

13 SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) gépkocsiján tisztítsa meg a fékcső csatlakozás helyét, és a fékdob rögzítő csavarokat.

14 Szerelje be az új fékhengert.



15 Húzza meg a fékhenger rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.



- 16** Csatlakoztassa a kerékmunkahenger hátuljára a hidraulikus tömlőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 14 Nm nyomatékkal.



- 17** Légtelenítse a fékhenger rendszert. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 7.



Csere: fékmunkahenger – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg róla, hogy felszerelte a légtelenítő szelepre a védőkupakot.

- 18** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



19 Szerelje be a fékdobot.



20 Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 4 Nm nyomatékkal.



21 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

22 Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



23 Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2)

24

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



25

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



26

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Az AUTODOC javasolja:

- A henger cseréje után légtelenítse SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) autója fékrendszerét.
- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.
- Végezzen fékpróbát amikor átlagos sebességgel halad: nem szabad, hogy SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) gépkocsija bármelyik irányba húzzon.

27

A fékpedál 10-15 alkalommal való lenyomásával állítsa be a fékpofák és a dob közötti hézagot SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) autóján.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKMUNKAHENGER: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AutoDoc GmbH tulajdona.