

 **AUTODOC CLUB**

Elülső gumi fékcső-csere
SEAT Ibiza III Hatchback
(6L) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.8 T Cupra R, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.8 T FR, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2 12V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 2.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

CSERE: GUMI FÉKCSŐ – SEAT IBIZA III HATCHBACK (6L). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

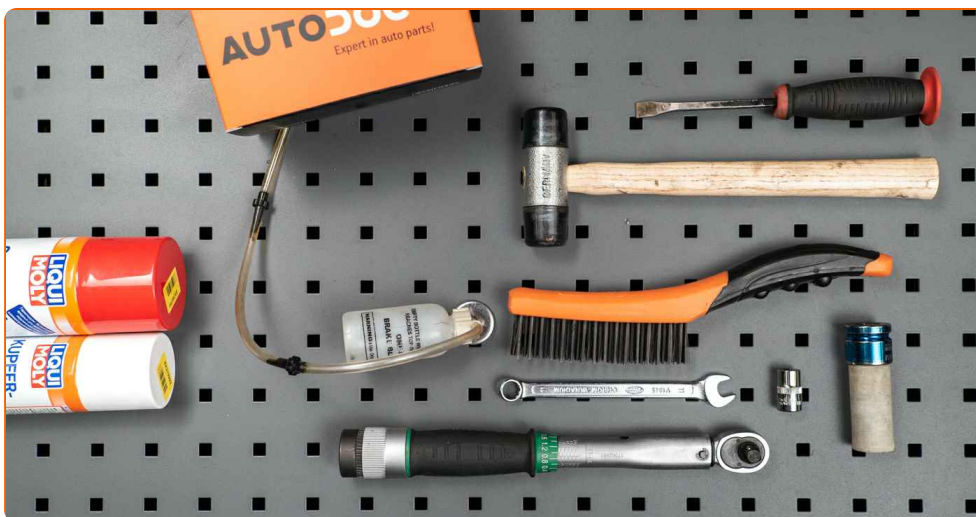

- Drótkefe
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №11
- 11 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féklégtelenítő készlet
- Gumikalapács
- Folyadéktartály
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: gumi fékcső – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). A szakemberek ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali fékcsövek esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: GUMI FÉKCSŐ – SEAT IBIZA III HATCHBACK (6L). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



3 Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

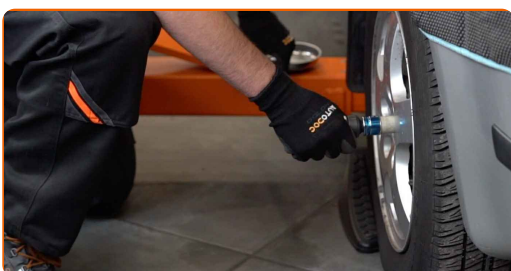

4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SEAT Ibiza III Hatchback (6L)

6 Vegye le a kereket.



7 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadéknek.




8 Tisztítsa meg a területet, ahol a fékcső a féknyereghez és a fékkör vezetékhez csatlakozik. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



Csere: gumi fékcső – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Tippek az AUTODOC-tól:


- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

9 Távolítsa el a féktömlőt a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőket. Használjon feszítővasat.

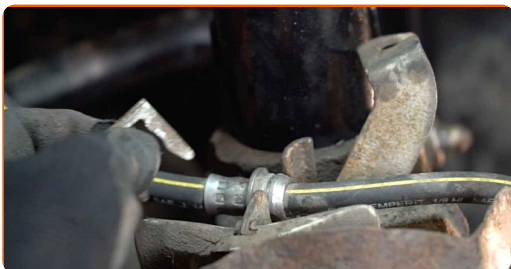


10 Csatlakoztassa le a féktömlőt a lengéscsillapító rugóstagról.

11 Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon racsnis kulcsot.

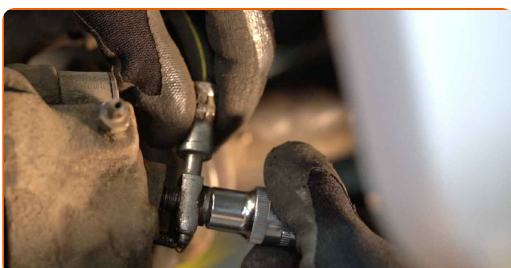

12 Csavarja ki a fékcsövet a fékkör vezetékhez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

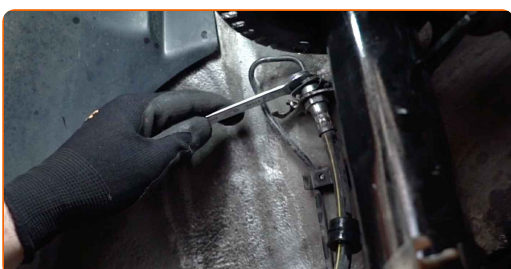

13 Távolítsa el a fékcsövet.



14 Csavarozza fel a féknyerget a fékkör vezetékre. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.



15 Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.



16 Tisztítsa meg a fékcső beszerelési helyét a fékkör vezetéken. Tisztítsa meg a féktömlő féknyergeren lévő beszerelési helyét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: gumi fékcső – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

17

Rögzítse a féktömlőt a rugóstagon.




18

Szerelje fel a fékcső leszorító bilincset. Használjon gumikalapácsot.




19

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

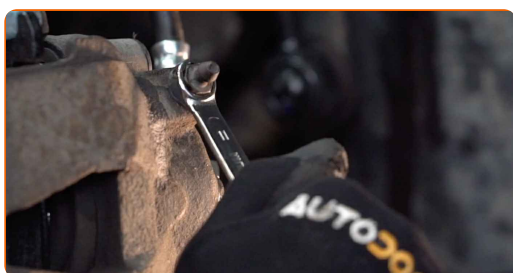

20

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

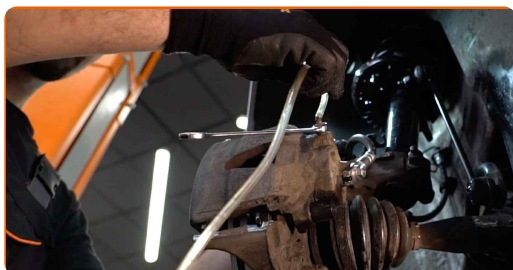

21 Nyomja le néhányszor a fékpedált, hogy a levegő távozzon a rendszerből.



22 Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.



23 Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.



24 Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.



Csere: gumi fékcső – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 25** Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékcal.



- 26** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon drótkefét. Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



- 27** Szerelje fel a kereket.



Csere: gumi fékcső – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


28

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




29

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkel.

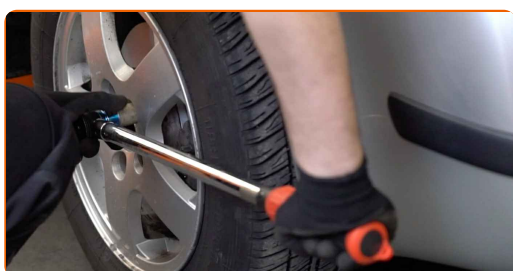

30

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

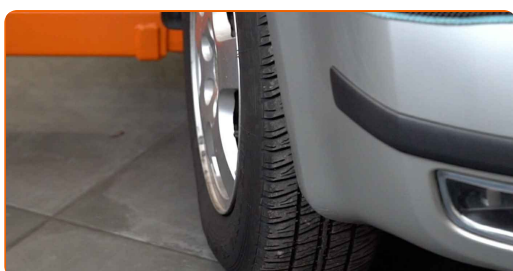

31

Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsé fel ha szükséges.



32

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GUMI FÉKCSŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.