

 **AUTODOC CLUB**

Hátsó kerékcsapágy-
csere **SEAT Ibiza**
Sportcoupe
dobozos/ferdehátú (6J1)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Ibiza Sportcoupe dobozos/ferdehátú (6J1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza Sportcoupe dobozos/ferdehátú (6J1) 1.2, SEAT Ibiza Sportcoupe dobozos/ferdehátú (6J1) 1.2 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – SEAT IBIZA SPORTCOUPE DOBOZOS/FERDEHÁTÚ (6J1). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs 10
- 12 pontos dugókulcs 30
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Kalapács
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Gumikalapács
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: kerékcsapágy – SEAT Ibiza Sportcoupe dobozos/ferdehátú (6J1). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne használja újra SEAT Ibiza Sportcoupe dobozos/ferdehátú (6J1) autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – SEAT IBIZA SPORTCOUPE DOBOZOS/FERDEHÁTÚ (6J1). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

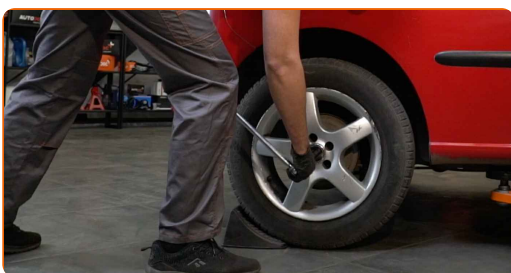

3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SEAT Ibiza Sportcoupe dobozos/ferdehátú (6J1)

5

Vegye le a kereket.



6

Tisztítsa meg a fékdob rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.



7

Csavarja ki a fékdob rögzítését. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.



8 Nyissa ki az autó ajtaját.



9 Távolítsa el a kézifék kar egység fedelét.



10 Lazítsa meg a rögzítőfék kábelt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.



11 Távolítsa el a fékdobot.



Csere: kerékcsapágy – SEAT Ibiza Sportcoupe dobozos/ferdehátú (6J1).
Tippek az AUTODOC-tól:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

12

Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.



Az AUTODOC javasolja:

- Néhány gépkocsin nincs kerékagy sapka.

13

Csavarja ki a kerékagy tengelyanyát. Használjon 30-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.



14

A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak.



15

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon univerzális tisztítósprayt.




16

Szerelje be az új kerékagyat csapággal.



17

Húzza meg a kerékagyat. Használjon 30-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 175 Nm nyomatékkal.

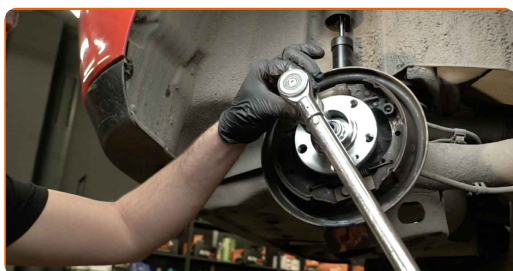

Csere: kerékcsapágy – SEAT Ibiza Sportcoupe dobozos/ferdehátú (6J1). A szakemberek ajánlják:

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

18

Szerelje fel a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon gumikalapácsot.



19

Tegyen kenőanyagot az agy féktárcsával érintkező részére. Rézzsírt használjon.



20

Szerelje be a fékdobot.



21

Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 4 Nm nyomatékkal.



22

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



23

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



24

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. SEAT Ibiza Sportcoupe dobozos/ferdehátú (6J1)

25

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



26

Engedje le az autót.

27 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



28 Állítsa be a rögzítőfék kábel feszességét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.



29 Szerelje fel a kézifék kar egység fedelét.



30 Zárja be az autó ajtaját.



31

Keresztben húzza meg a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.