




Hátsó gólyaláb-csere  
**SEAT TOLEDO I (1L)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

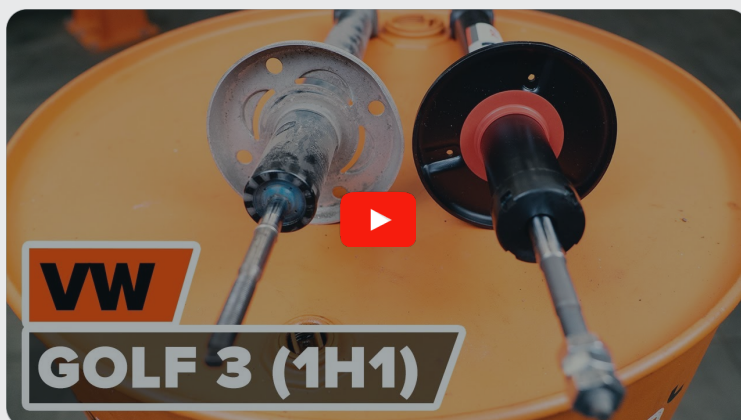

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D,  
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TD, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i,  
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**CSERE: GÓLYALÁB – SEAT TOLEDO I (1L). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

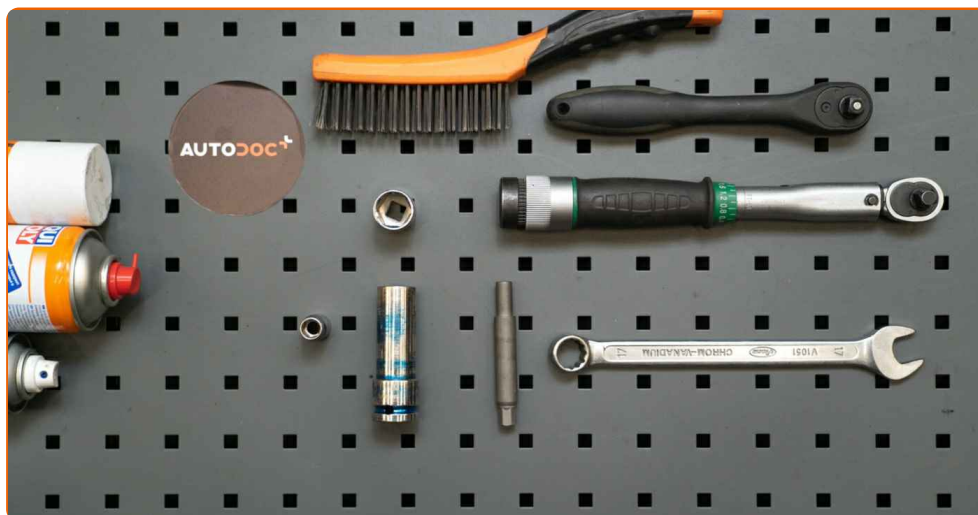

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №17
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Kézi dugókulcsfej DD5,2
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

**Csere: gólyaláb – SEAT TOLEDO I (1L). Az AUTODOC ajánlja:**

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapító rugóstagot egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

**CSERE: GÓLYALÁB – SEAT TOLEDO I (1L). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:**


- 1 Nyissa ki a csomagterét.
- 2 Mozdassa a lehajtható polcot és vegye le a rögzítőkről. Így hozzáfér az oldalsó műanyag borítópanelekhez.
- 3 Csavarja ki a csomagtér oldalsó műanyag borítópanel rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 4 Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.




**5** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

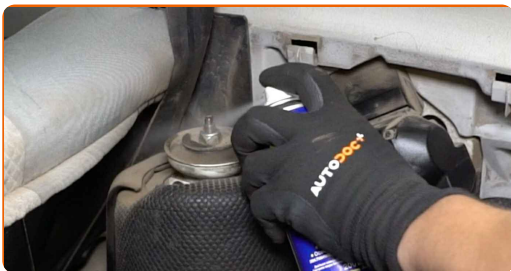


**6** Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet DD5,2. Használjon racsnis kulcsot.

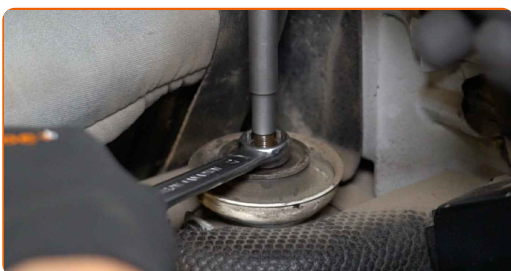

**7** Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

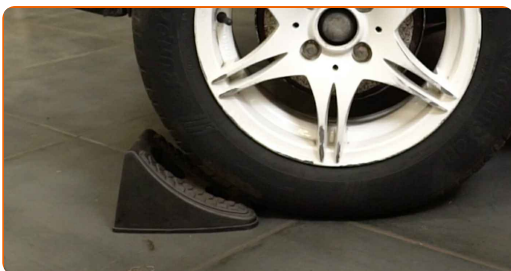

**8** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

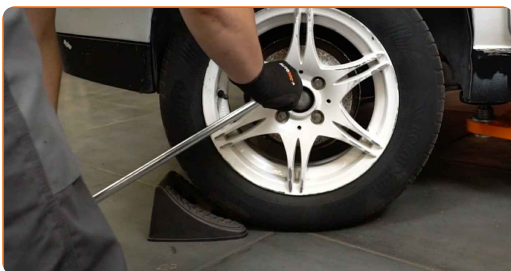

**9** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

10

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SEAT TOLEDO I (1L)


11

Vegye le a kereket.




12

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag rögzítőjét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

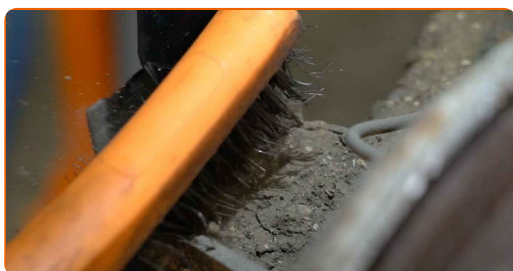


13


Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

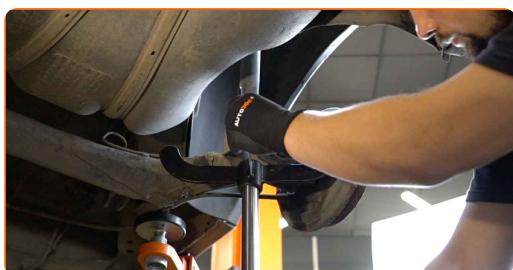

- 14** Csavarja ki a lengéscsillapító rugó alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.

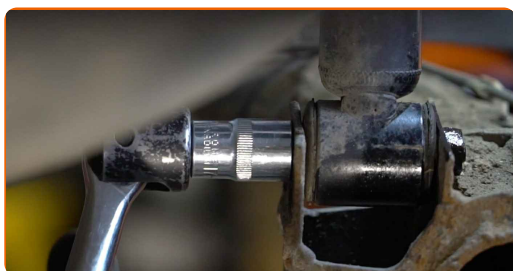

- 15** Csavarozza ki a lengéscsillapító felső rögzítését.

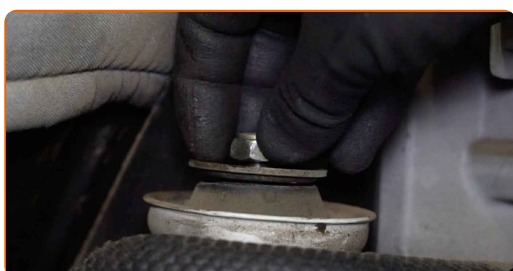

**Csere: gólyaláb – SEAT TOLEDO I (1L). Tippek az AUTODOC-tól:**

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarásánál tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.

- 16** Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.




**Az AUTODOC javasolja:**

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.




17

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

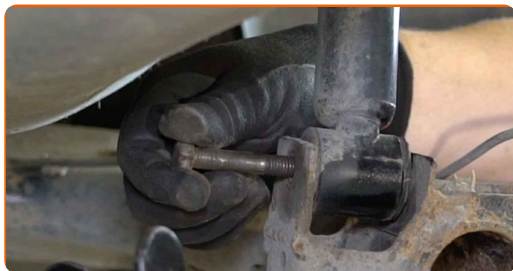


18

Távolítsa el a rugóstagot.

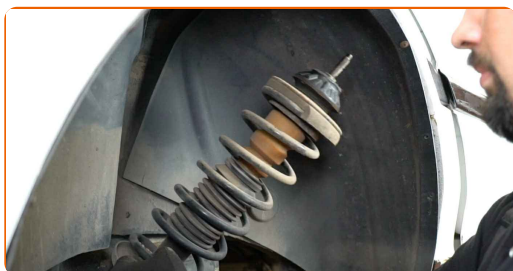

19

Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámra.

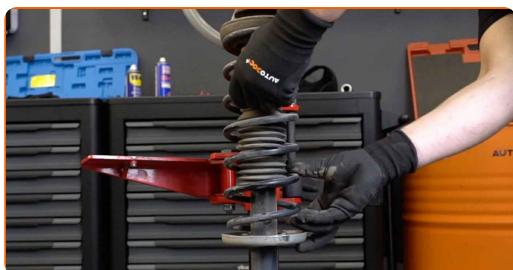

### Az AUTODOC javasolja:


- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekercsüket erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekercs szorosan benne van a záróbilincsekben.




**20** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




**21** Nyomja össze a rugót.

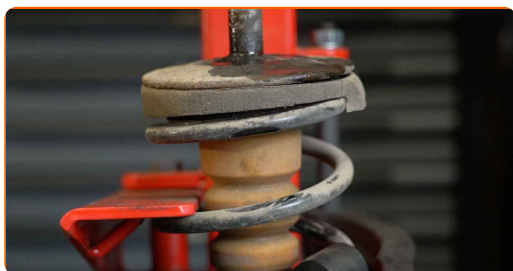


**22** Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet DD5,2. Használjon racsnis kulcsot.

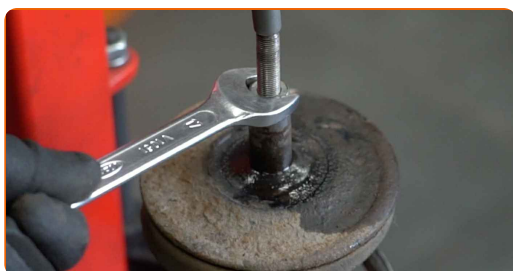

**23** Távolítsa el a felső rugóstag konzolt.

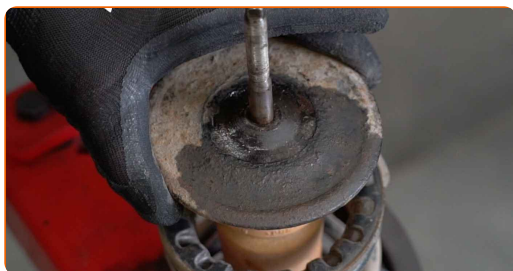


**24** Engedje ki a tekercsrugót.

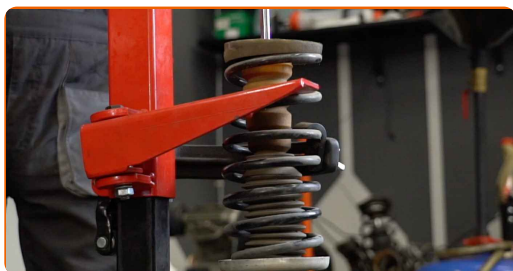

25

Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt.

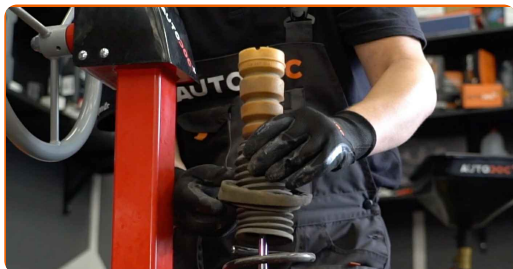


### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gólyaláb – SEAT TOLEDO I (1L). Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.


26

Távolítsa el a rugót.

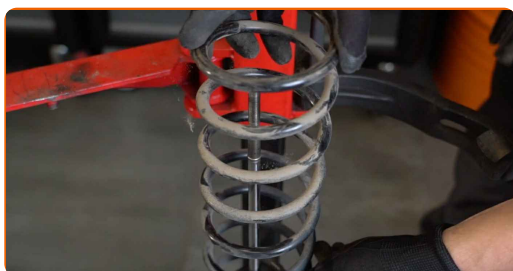

27

Távolítsa el a régi lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóból.

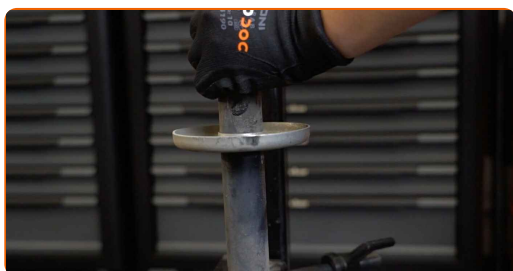


### Az AUTODOC javasolja:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.


**28** Szerelje fel az új lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóra.




**29** Szerelje be a rugót a lengéscsillapítóba.

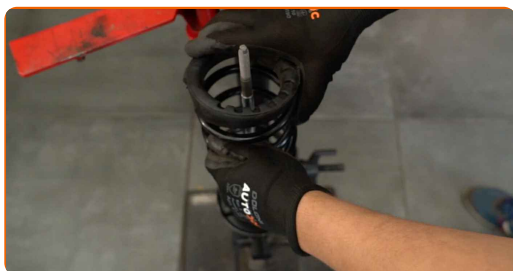


**30** Szerelje fel a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.

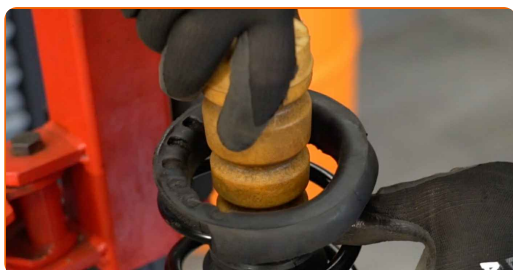

**31** Nyomja össze a rugót.

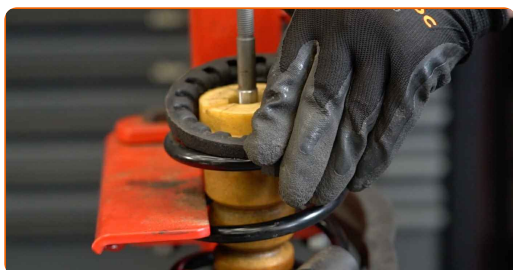


**32** Szerelje fel a felső lengéscsillapító rugóstag konzolt, és a lengéscsillapító támasztócsapágyat.

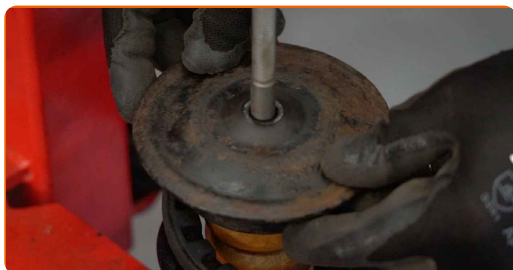

33

Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet DD5,2. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

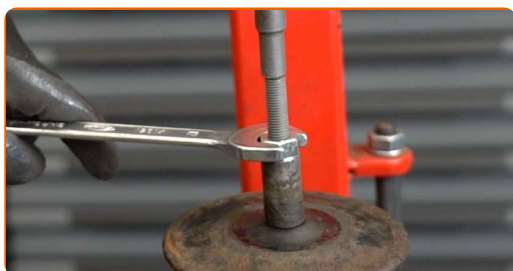

Csere: gólyaláb – SEAT TOLEDO I (1L). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.

34

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Rézszírt használjon.



35


Engedje fel a rugót.




36

Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.


- 37** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag beszerelési helyére. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

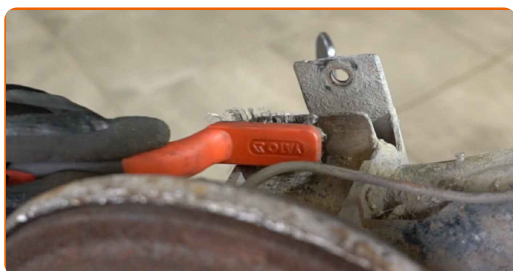

- 38** Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.

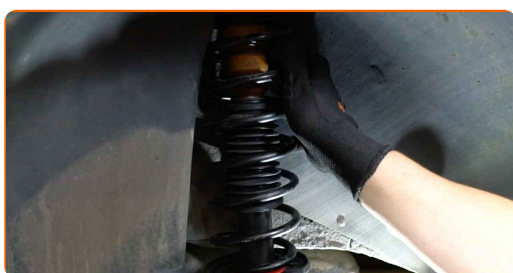


- 39** Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

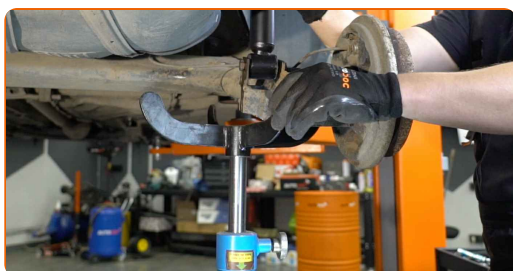

- 40** Szerelje be a rögzítőcsavart.

- 41** Csavarozza be a lengéscsillapító felső rögzítését. Ne húzza meg.

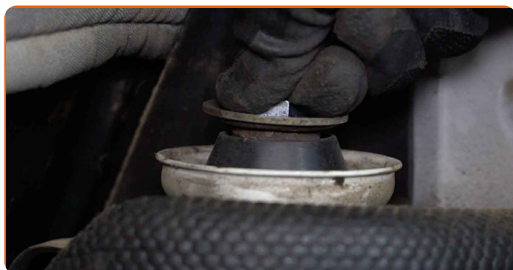




## Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a lengéscsillapító rugóstagot, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat. SEAT TOLEDO I (1L)


42

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.

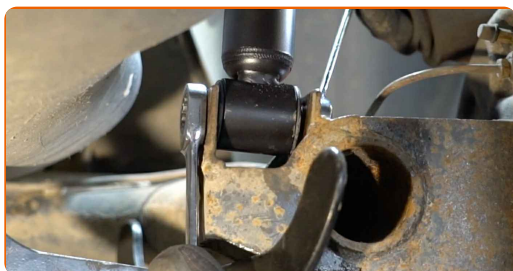


43

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítő anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 70 Nm nyomatékkal.

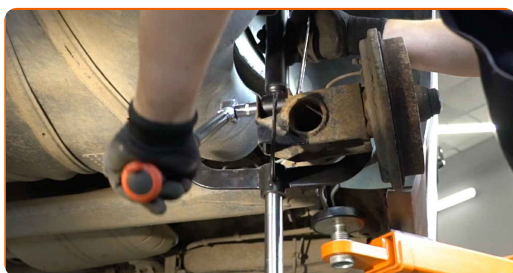

44

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

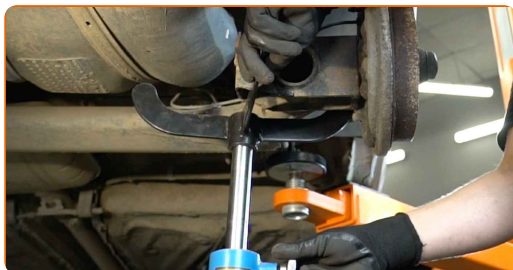

## Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gólyaláb – SEAT TOLEDO I (1L). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

45

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Rézszírt használjon.




46

Tisztítsa meg a kerékbroncс beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



47

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

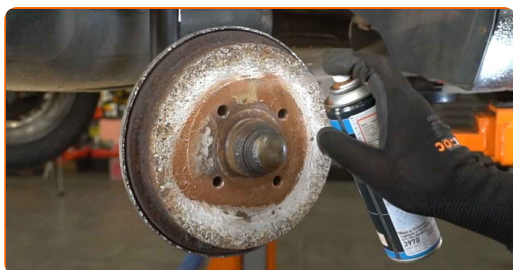

48

Szerelje fel a kereket.



Csere: gólyaláb – SEAT TOLEDO I (1L). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.




49

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




50

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

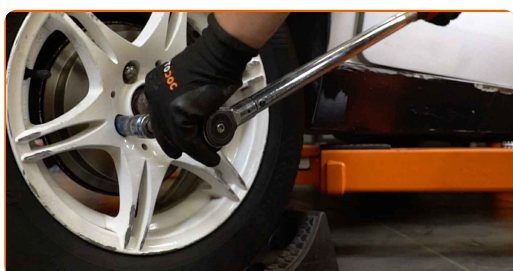


51

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

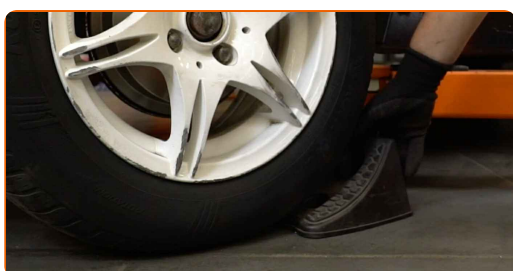


52

Húzza meg a lengéscsillapító rugó tartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet DD5,2. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

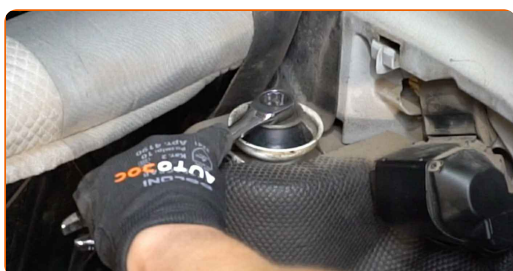


53

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag támaszra. Rézszírt használjon.

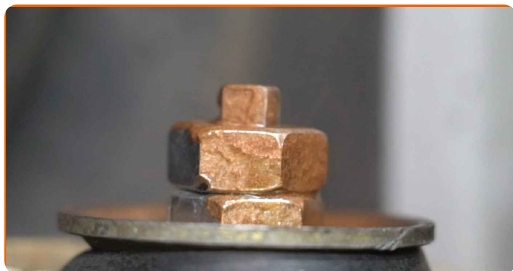

54

Szerelje fel az oldalsó műanyag panelt.

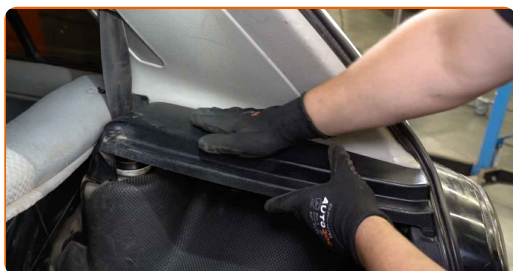

55

Csavarja be a csomagteré oldalsó műanyag borítópánel rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



56

Szerelje fel a lehajtható polcot a helyére.

57

Zárja le a csomagterétet.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LENGÉCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.