



Gyújtótrafó-csere **SEAT**  
**Toledo II Sedan (1M2)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – SEAT TOLEDO II SEDAN  
(1M2). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Kontakt tisztító spray
- Feszítővas
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: gyújtótrafó – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 A jobb oldalon csatlakoztassa le a PCV szelep tömlőt a motorburkolatról.

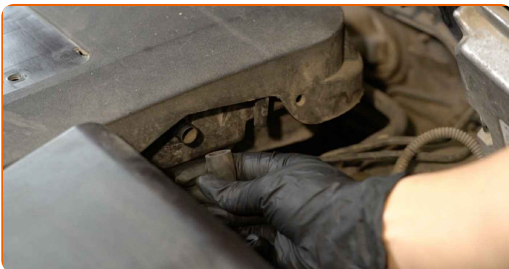


4 Távolítsa el a motorvédő burkolatot a légszűrő házzal együtt.




Csere: gyújtótrafó – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tipp:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

- 5** Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálas törölkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

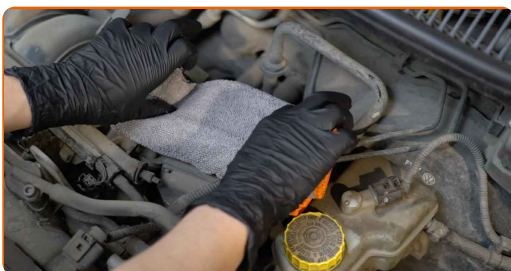


- 6** Vegye ki a gyújtótekereszt a gyújtógyertya fészekből. Használjon feszítővasat.

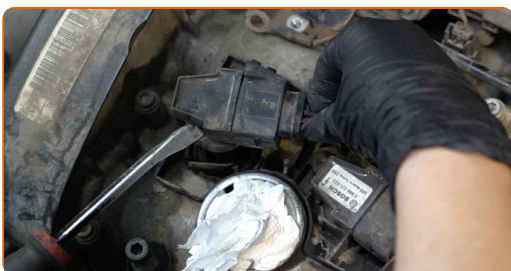

Az AUTODOC javasolja:

- Jegyezze meg a gyújtótekereszt leszerelés lépéseit.


- 7** Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercsből.

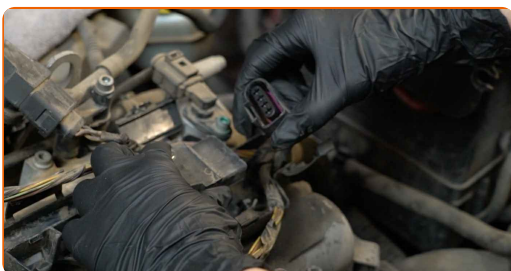


- 8 A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.



- 9 Csatlakoztassa a gyújtótekercs csatlakozóit.

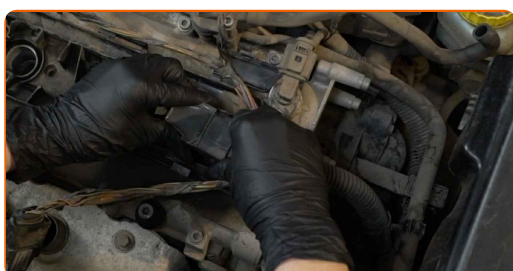


- 10 Szerelje fel a gyújtótekercsket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

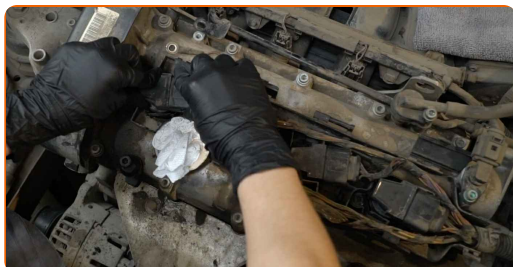


### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtótrafó – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Kövesse a beszerelési lépéseket.

11 Távolítsa el a mikroszálas törlőkendőt a fojtószelep házról.

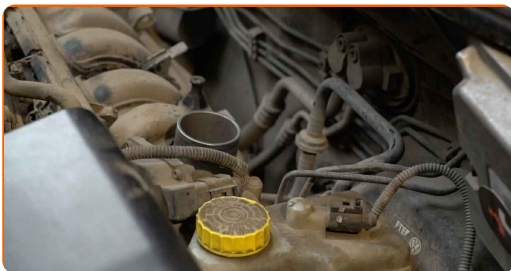


12 Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

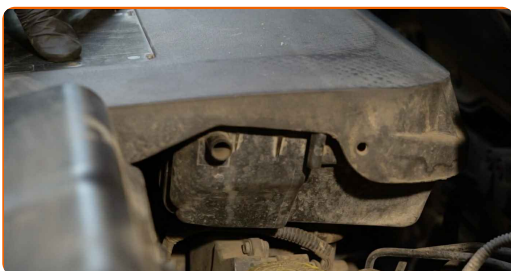

### Az AUTODOC javasolja:

- Vigyázat! Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az autó rögzítőelemeit. SEAT Toledo II Sedan (1M2)
- Győződjön meg róla, hogy a motorvédő burkolat megfelelően van-e behelyezve. A vezető rögzítőelemek, a fojtószelep ház és a légbeömlő cső vonatkozásában nem szabad elmozdulva, eltolódva lennie.

13 A jobb oldalon csatlakoztassa a PCV szelep tömlőt a motorburkolathoz.

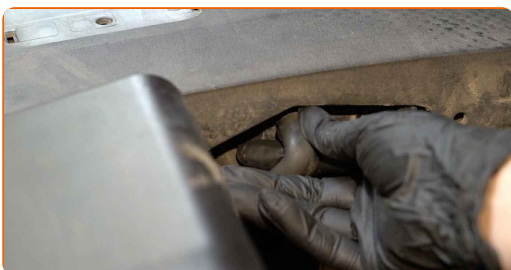

14 Vegye le a sárvédő takarót.

15 Zárja le a motorháztetőt.

16

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

17

Állítsa le a motort.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**GYŰJTŐTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.