



Ajtóemelő teleszkóp-
csere **VW Sharan 1**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.III Kabrió 1.1, AUSTIN-HEALEY Sprite Mk1 Cabrio 0.9

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: AJTÓEMELŐ TELESZKÓP – VW SHARAN 1. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

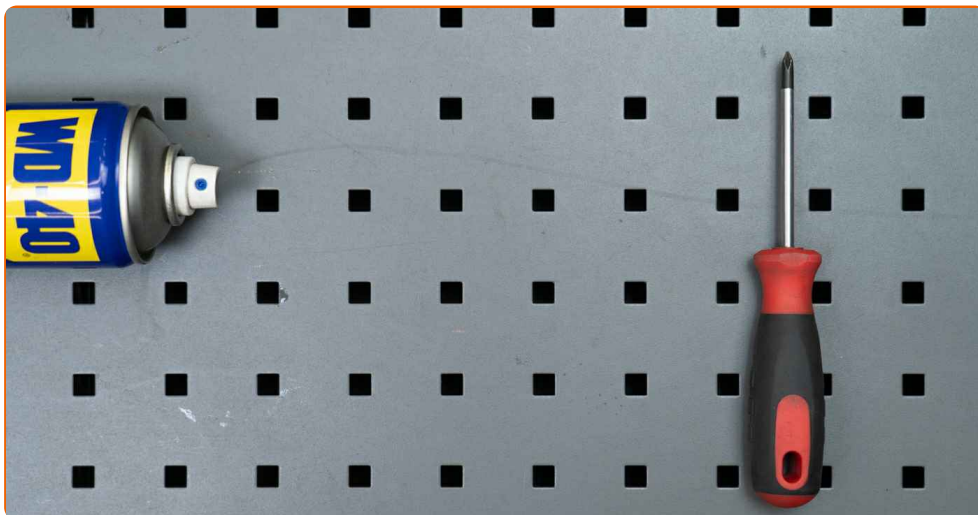

- WD-40 spray
- Hidraulikus váltó emelő
- Lapos csavarhúzó

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: ajtóemelő teleszkóp – VW Sharan 1. Tippek az AUTODOC-tól:

- A jobb- és baloldali csomagterfedél gázteleszkópokat egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a csomagterajtó jobb- és a baloldali gázteleszkópok esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Sharan 1 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa ki a csomagterétet.




2

Támassza meg a csomagterfedelet. Használjon hidraulikus emelőt.

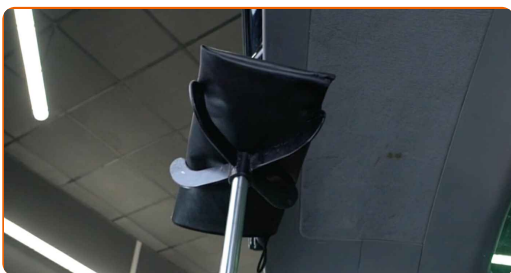


3 Oldja ki a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

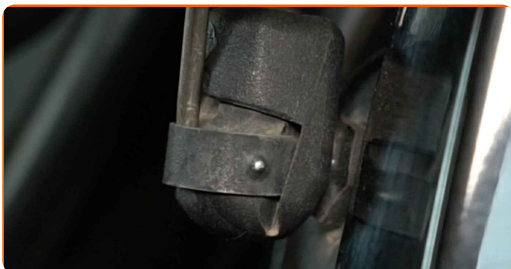

Csere: ajtóemelő teleszkóp – VW Sharan 1. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszerelese során tartsa a csomagterfedelet.

4 Oldja ki a gázteleszkópot a csomagterfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

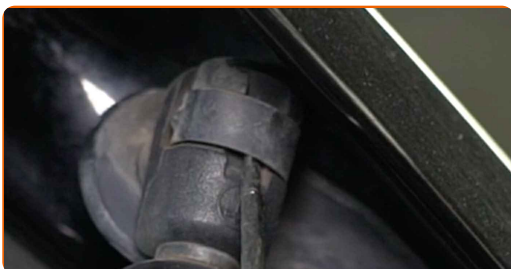


Csere: ajtóemelő teleszkóp – VW Sharan 1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszerelese során tartsa a csomagterfedelet.

5 Távolítsa el a csomagterfedél gázteleszkópját.




6 Oldja ki a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

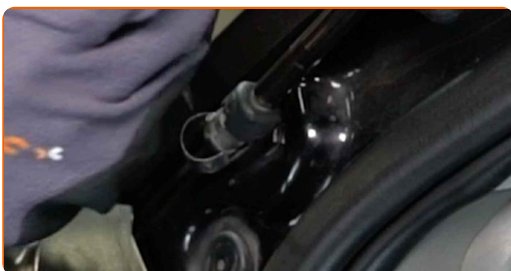

Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszérése során tartsa a csomagterfedelet.

7 Oldja ki a gázteleszkópot a csomagterfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

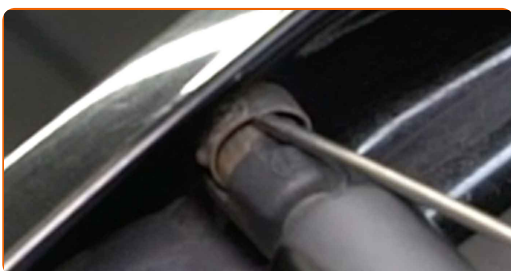


Csere: ajtóemelő teleszkóp – VW Sharan 1. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszérése során tartsa a csomagterfedelet.


8

Távolítsa el a csomagterfedél gázteleszkópját.

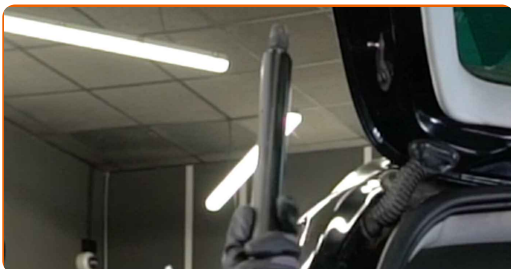

9

Tisztítsa meg a csomagtartó támasz beszerelési helyeit. Használjon WD-40 spray-t.

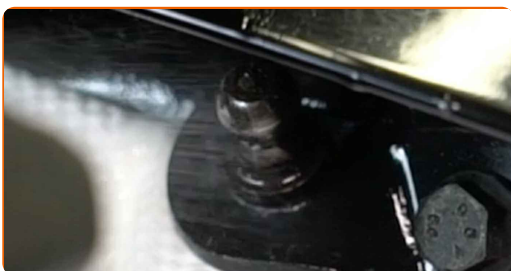

10

Szerelje be az új csomagterfedél gázteleszkópot.

Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp beszerelése során tartsa a csomagterfedelet.

11

Rögzítse a gázteleszkópot a csomagterfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt.



12

Rögzítse a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt.



13


Szerelje be az új csomagtérfedél gázteleszkópot.

Csere: ajtóemelő teleszkóp – VW Sharan 1. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp beszerelése során tartsa a csomagtérfedelet.

14

Rögzítse a gázteleszkópot a csomagtérfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt.

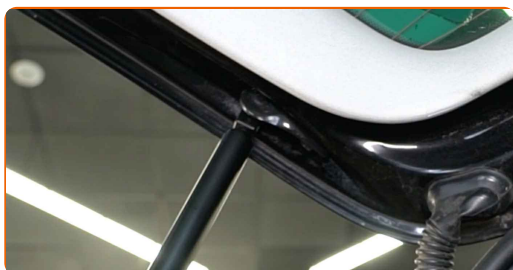


15

Rögzítse a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt.



16

Távolítsa el a hidraulikus emelőt.

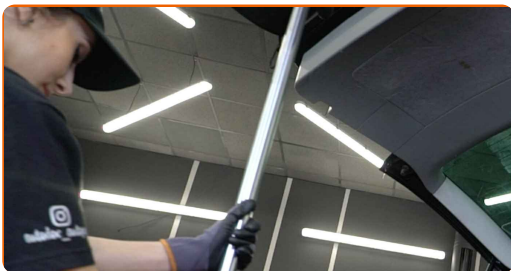


Az AUTODOC javasolja:

- A beszerelést követően ellenőrizze a csomagterfedél gázteleszkóp működését.

17

Zárja le a csomagtertetőt.

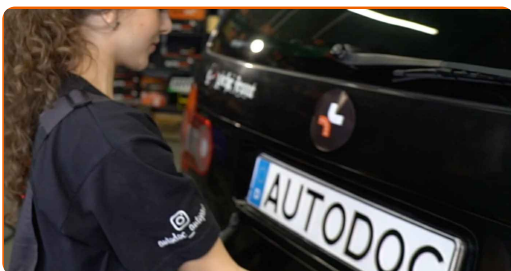

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁlasszon ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: VW SHARAN
1**

VW AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: VÁSÁROLJN MOST

**VW SHARAN 1 AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.