



Elülső stabilizátor szilent-  
csere **SKODA Fabia I**  
**Hatchback (6Y2)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI RS, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

CSERE: STABILIZÁTOR SZILENT – SKODA FABIA I  
HATCHBACK (6Y2). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:

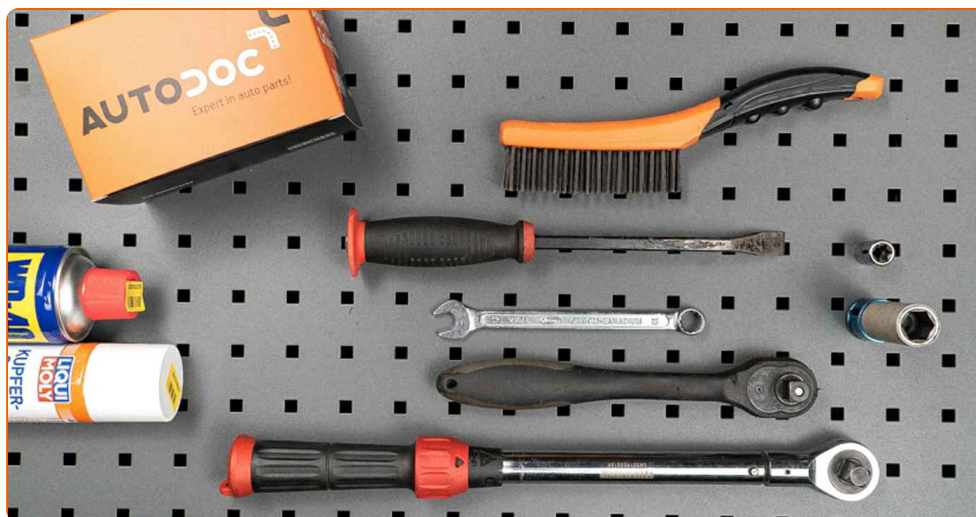

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- 13számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs 13
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

Csere: stabilizátor szilent – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A két stabilizátor perselyt egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a jobb- és a baloldali stabilizátor perselyek esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: STABILIZÁTOR SZILENT – SKODA FABIA I HATCHBACK (6Y2). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

**1** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



**2** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

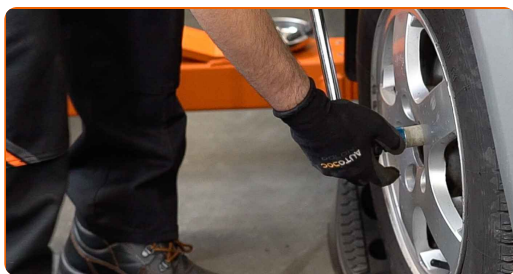

**3** Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


5

Vegye le a kereket.




6

Tisztítsa meg a stabilizátor persely tartók rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

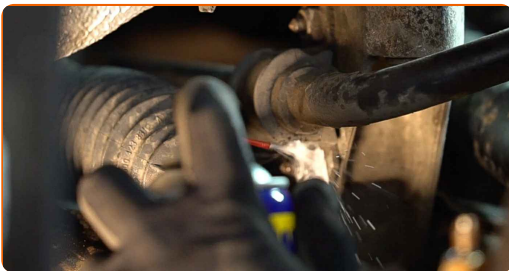

7

Csavarja ki a stabilizátor persely tartók rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

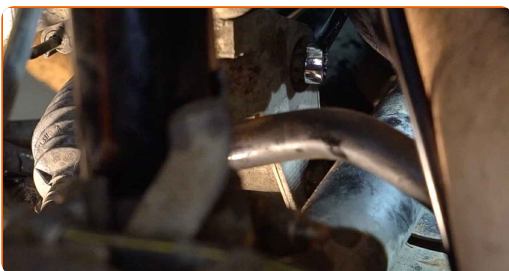

8

Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.




9

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).



10

Engedje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el lejjebb.

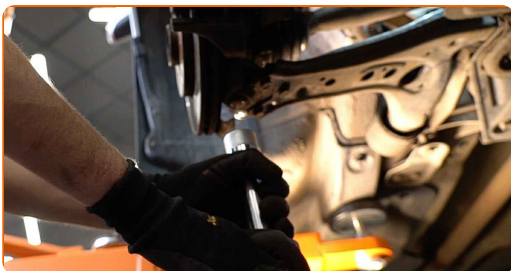

### Az AUTODOC javasolja:


- Csere: stabilizátor szilent – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

11


Távolítsa el a stabilizátor persely tartólat. Használjon feszítővasat.




12 Távolítsa el a stabilizátor perselyeket.

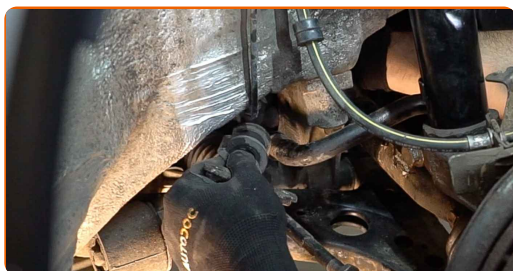


13 Szerelje fel a új stabilizátor perselyeket.

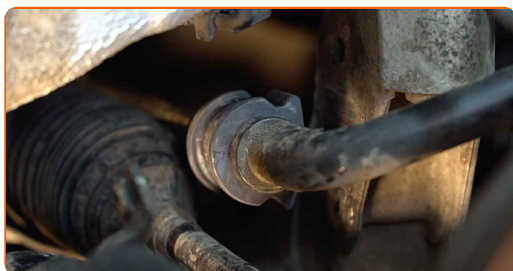


14 Szerelje fel a stabilizátor persely tartólat.

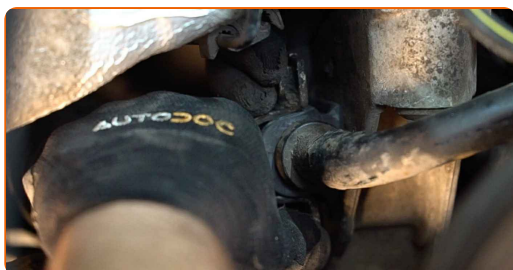

15 Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

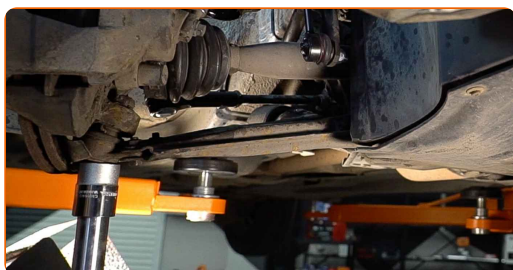


16 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab). Használjon feszítővasat.

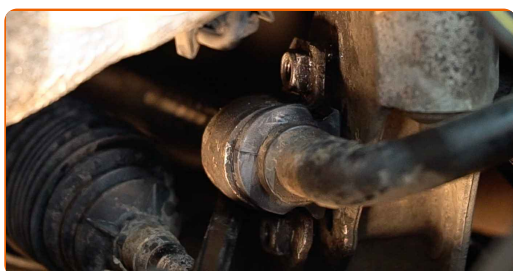

17

Húzza meg a stabilizátor persely tartók rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.+90°

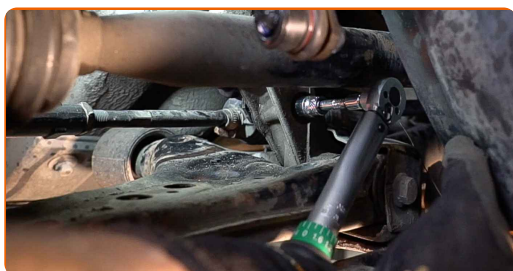

Csere: stabilizátor szilent – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Az AUTODOC ajánlja:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.

18

Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.




Az AUTODOC javasolja:

- SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.



19

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

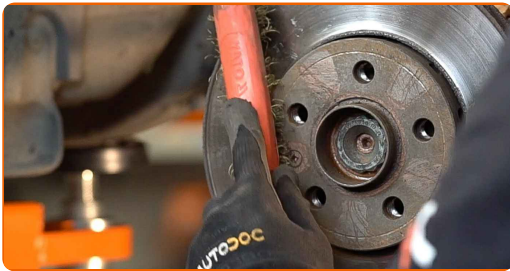


20

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.



21

Szerelje fel a kereket.

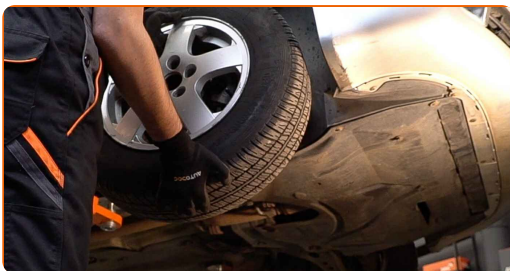

Csere: stabilizátor szilent – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


22

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




23

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

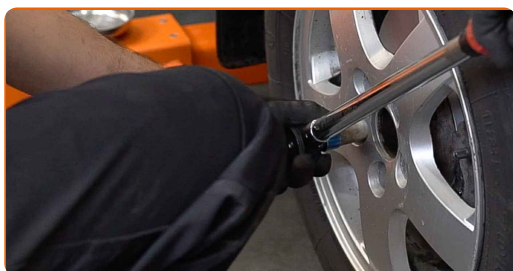

24

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

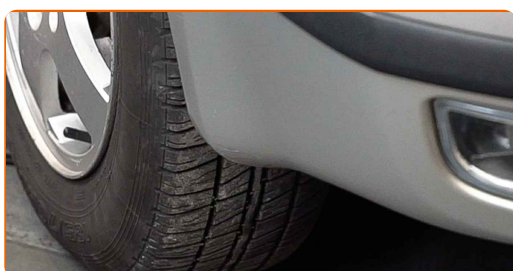

**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**STABILIZÁTOR SZILENT: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.