



Ajtóemelő teleszkóp-  
csere **SKODA Fabia I**  
**Hatchback (6Y2)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI RS, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

CSERE: AJTÓEMELŐ TELESZKÓP – SKODA FABIA I  
HATCHBACK (6Y2). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LEHET:



- Lapos Csavarhúzó

**Szerszámok vásárlása**


## Csere: ajtóemelő teleszkóp – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Az AUTODOC ajánlja:

- A jobb- és baloldali csomagterfedél gázteleszkópokat egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a csomagterajtó jobb- és a baloldali gázteleszkópok esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## CSERE: AJTÓEMELŐ TELESZKÓP – SKODA FABIA I HATCHBACK (6Y2). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

**1** Nyissa ki a csomagterétet.

**2** Oldja ki a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

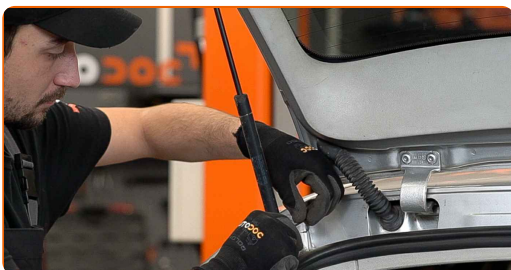

**3** Oldja ki a gázteleszkópot a csomagterfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

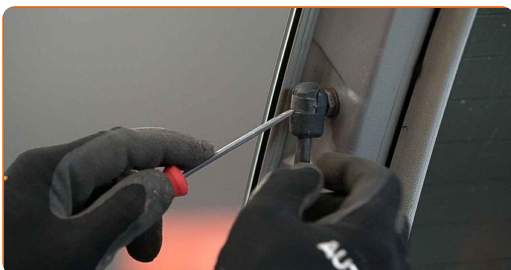


Csere: ajtóemelő teleszkóp – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszerelese során tartsa a csomagterfedelet.


4

Távolítsa el a csomagterfedél gázteleszkópját.

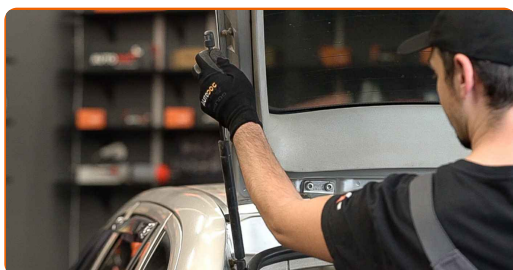

5

Szerelje be az új csomagterfedél gázteleszkópot.

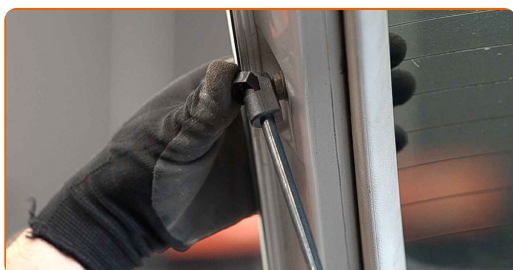


Csere: ajtóemelő teleszkóp – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp beszerelése során tartsa a csomagterfedelet.


6

Rögzítse a gázteleszkópot a csomagterfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt.

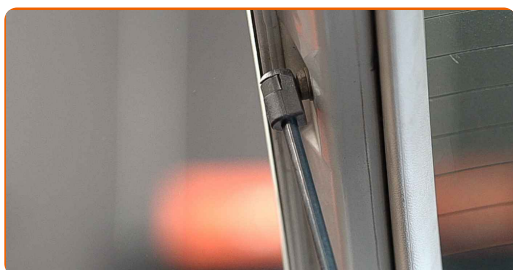

7

Rögzítse a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt.

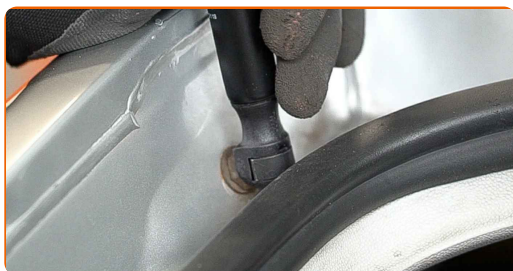

8

A beszerelést követően ellenőrizze a csomagterfdél gázteleszkóp működését.

9

Zárja le a csomagtertetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.