



Gyújtótrafó-csere **SKODA**  
**Fabia I Praktik (6Y5)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – SKODA FABIA I PRAKTIK  
(6Y5). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Kontakt tisztító spray
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

## Csere: gyújtótrafó – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Tippek az AUTODOC szakértőtől:


- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Vegye le a motorfedelelet.

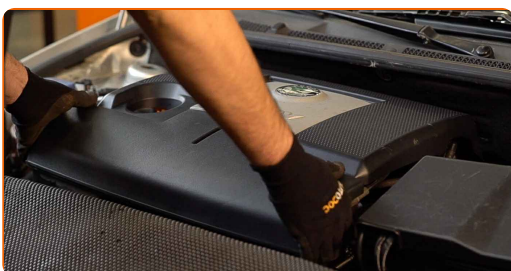

**4** Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálalás törlőkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

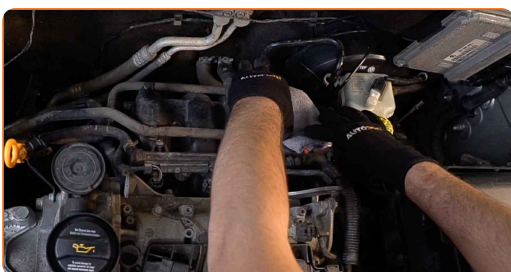


5

Oldja ki a gyújtótekercs csatlakozó műanyag zárófüleit. Használjon lapos csavarhúzó.




6

Feszítse fel a gyújtótekercsset. Használjon feszítővasat (2 db).

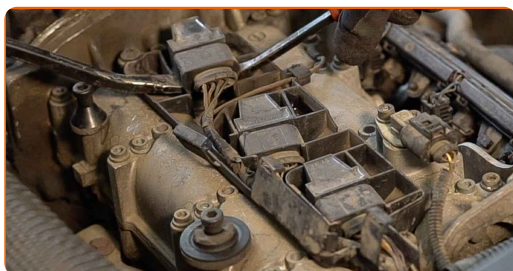

7

Vegye ki a gyújtótekercsset a gyújtógyertya fészekből.

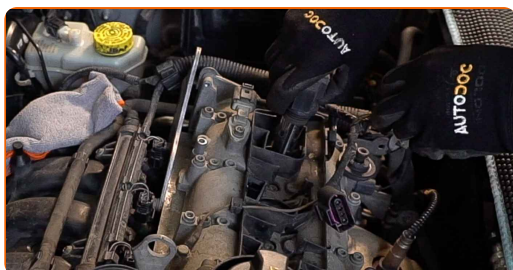


Csere: gyújtótrafó – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Tipp:

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.

8


Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercsből.

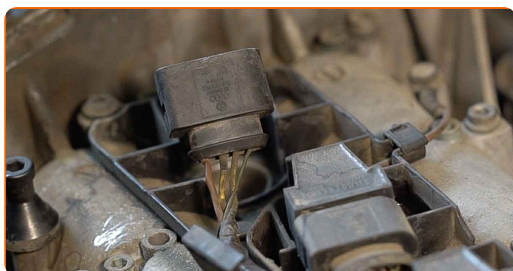


- 9 A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.



- 10 Csatlakoztassa a gyújtótekercs csatlakozóit.

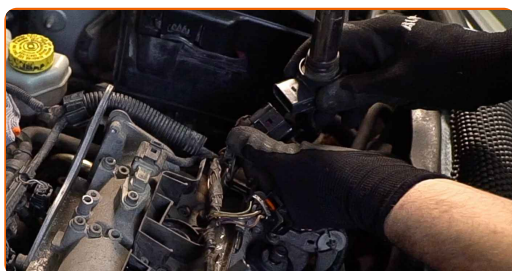

- 11 Szerelje fel a gyújtótekercsket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

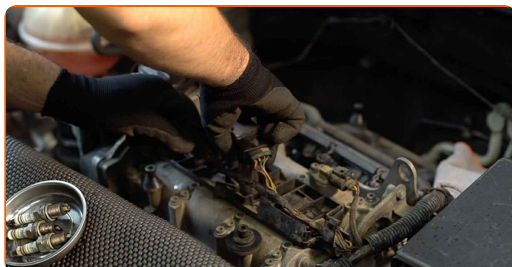

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtótrafó – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Kövesse a beszerelési lépéseket.




12

Zárja le a csatlakozót.




13

Távolítsa el a mikroszálás törlőkendőt a fojtószelep házról.

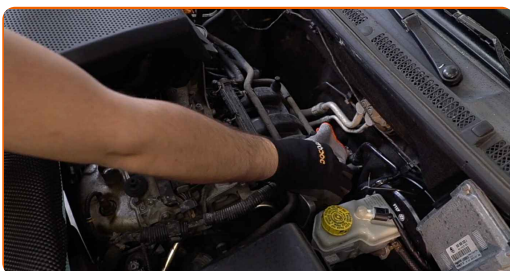

14

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

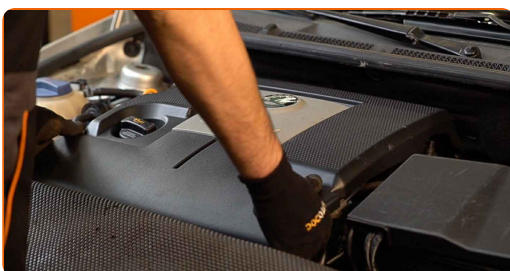

Csere: gyújtótrafó – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Győződjön meg róla, hogy a motorvédő burkolat megfelelően van-e behelyezve. A vezető rögzítőelemek, a fojtószelep ház és a légbeömlő cső vonatkozásában nem szabad elmozdulva, eltolódva lennie.

15

Vegye le a sárvédő takarót.

16

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

17

Állítsa le a motort.

18

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**GYŰJTŐTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.