



Elülső féktárcsák-csere  
**SKODA Fabia II Combi**  
**(545)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.9 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TSI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TSI RS, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – SKODA FABIA II COMBI (545). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Fékpaszta
- Réz zsír
- imbuszkulcs bit H7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Féknyereg visszanyomó
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Phillips csavarhúzó
- Feszítővas
- Kerékék
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

### Csere: féktárcsák – SKODA Fabia II Combi (545). A szakemberek ajánlják:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje SKODA Fabia II Combi (545) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: FÉKTÁRCSÁK – SKODA FABIA II COMBI (545). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



4 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.




5 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

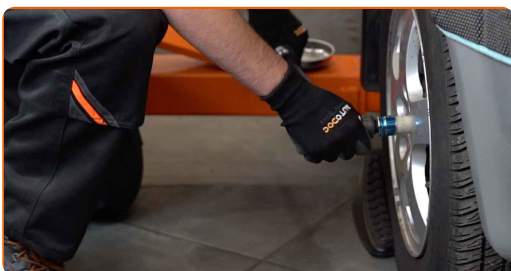

6 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.


7 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

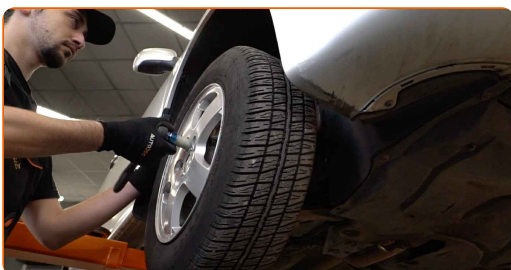


### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SKODA Fabia II Combi (545)

**8** Vegye le a kereket.

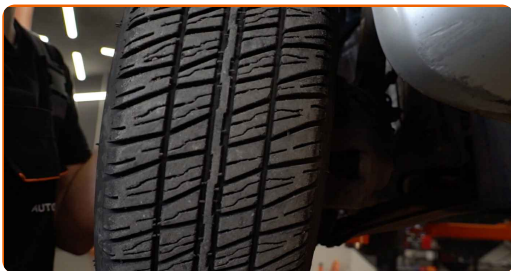


**9** Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

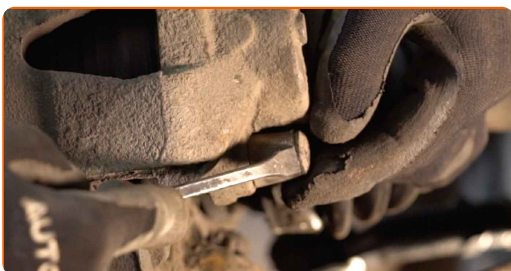


**10** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



**11** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

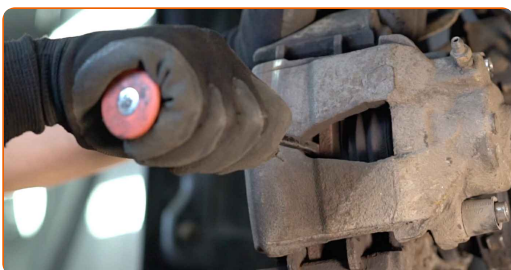

**12** Távolítsa el a féknyerget.

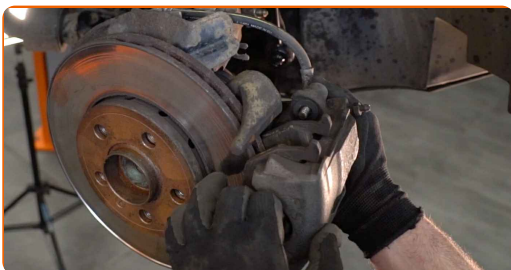


### Csere: féktárcsák – SKODA Fabia II Combi (545). Az AUTODOC ajánlja:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

13

Távolítsa el a fékbetéteket.

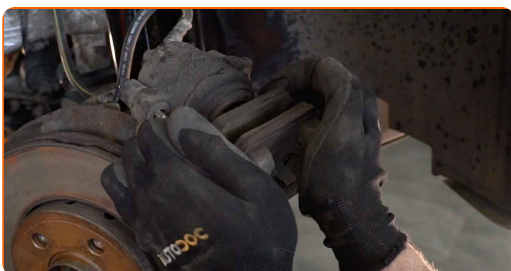

14

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon racsnis kulcsot.



**15** Távolítsa el a féktárcsát.



**16** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfért. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.




**17** Szerelje be a féktárcsát.



**18** Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 4 Nm nyomatékkal.




**19** Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon WD-40 spray-t.

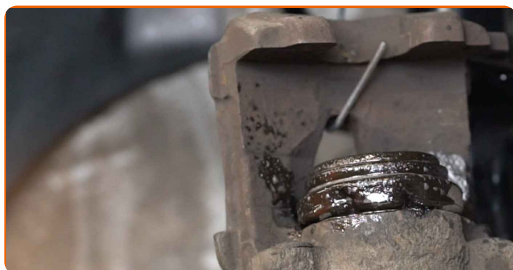



20

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

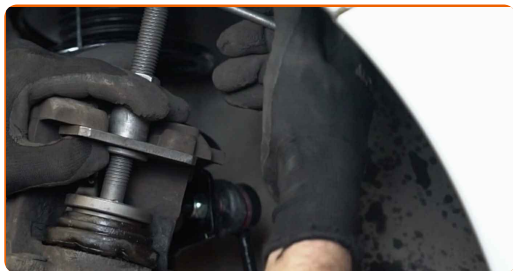


21

Tegyen kenőanyagot a féknyereg konzolok fékbetétekkel érintkező felületére. Használjon fékpasztát.


22

Szerelje fel a fékbetéteket.

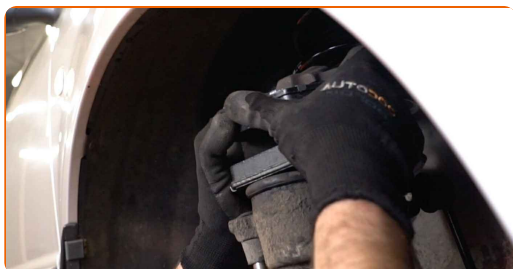


23

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

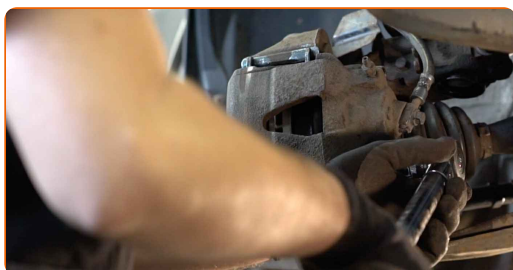

24


Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

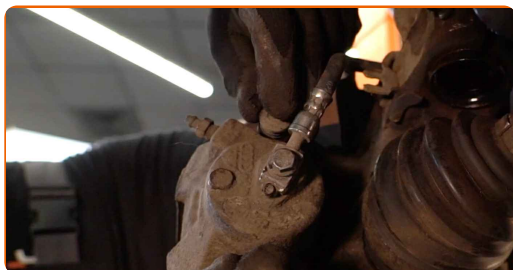

- 25 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon drótkéfért. Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



- 26 Szerelje fel a kereket.

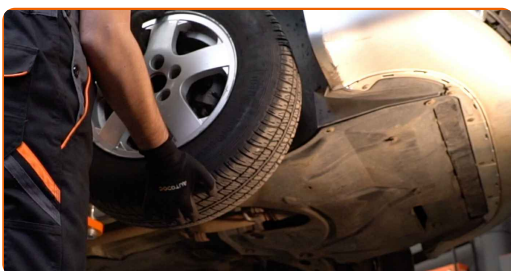

### Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

- 27 Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




- 28** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Cseré: féktárcsák – SKODA Fabia II Combi (545).** Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsé fel.


- 29** Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

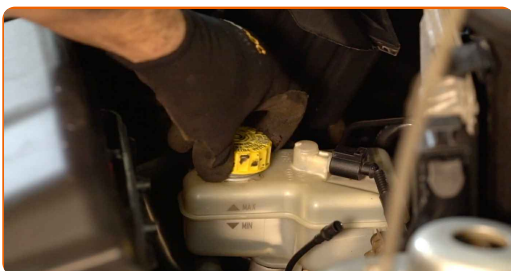

- 30** Vegye le a sárvédő takarót.

- 31** Zárja le a motorháztetőt.

- 32** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

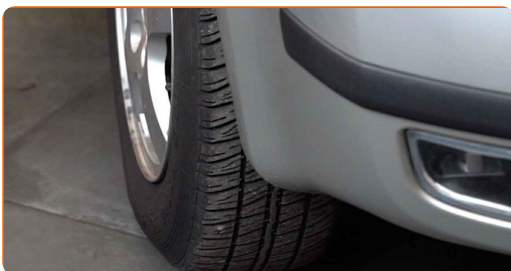

Csere: féktárcsák – SKODA Fabia II Combi (545). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.