



Hátsó fékbetétek-csere

**SKODA Fabia IV**

**Hatchback (PJ3)**

gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3) 1.0 TSI, SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3) 1.0 MPI,  
SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3) 1.5 TSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

**CSERE: FÉKBETÉTEK – SKODA FABIA IV HATCHBACK (PJ3). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

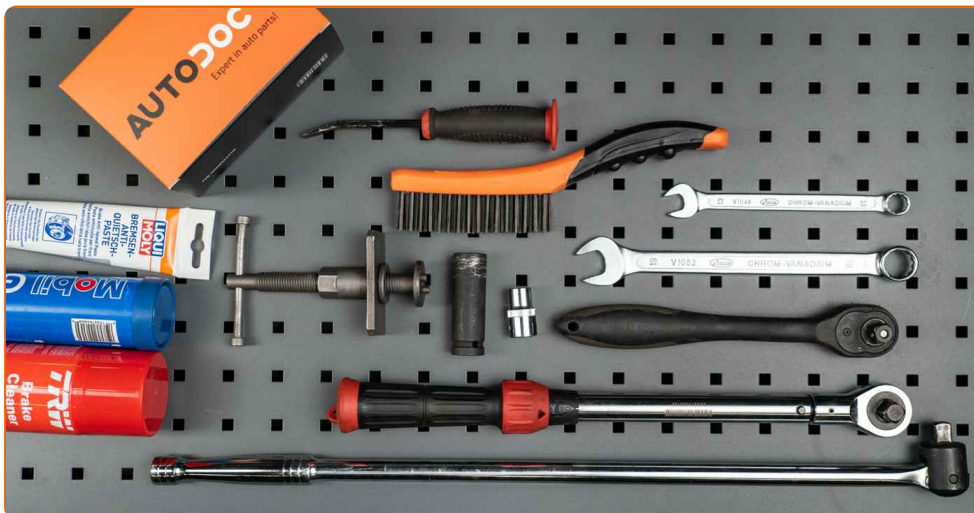

- Drótkefe
- Féktisztító
- Többcélú zsír
- Fékpaszta
- Kombinált kulcs 13
- Kombinált kulcs 19
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


Csere: fékbetétek – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## CSERE: FÉKBETÉTEK – SKODA FABIA IV HATCHBACK (PJ3). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

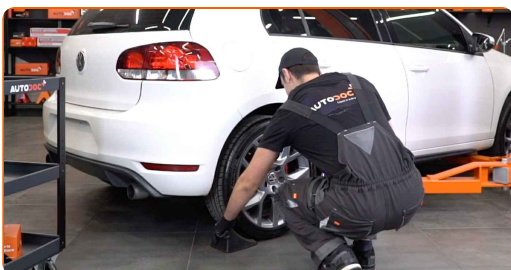

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

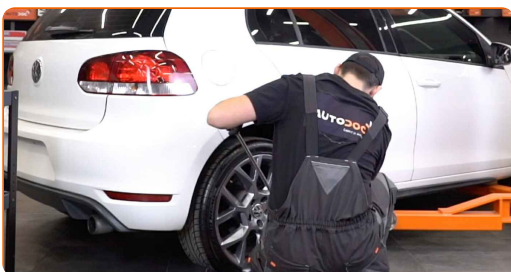

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.



**Csere: fékbetétek – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Tipp:**

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6

Vegye le a kereket.




7

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

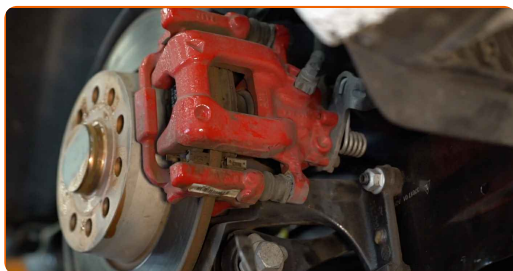

8

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.

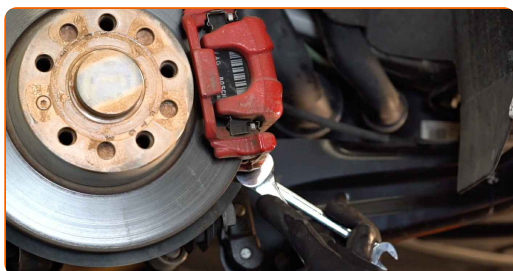

9

Távolítsa el a féknyerget.




Csere: fékbetétek – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Az AUTODOC ajánlja:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

10

Távolítsa el a fékbetéteket.

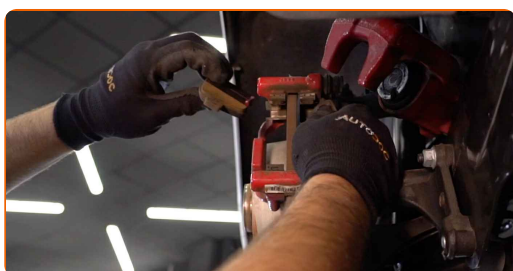


Csere: fékbetétek – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Típek az AUTODOC-tól:

- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

11

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

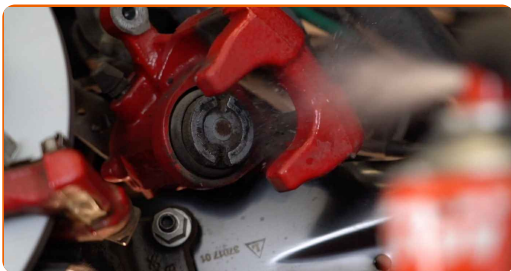


### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: fékbetétek – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


12

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

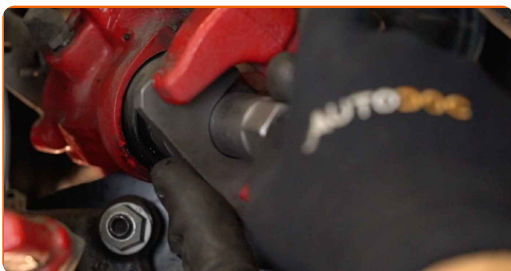

13

Tegyen kenőanyagot az új féktárcsák hátsó oldalára. Használjon fékpasztát.

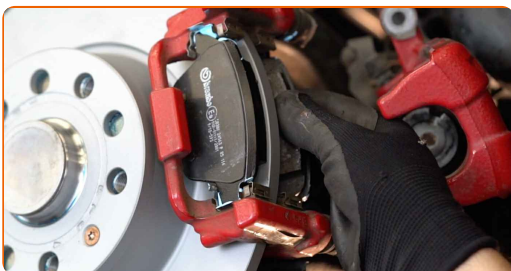


### Csere: fékbetétek – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.

14

Szerelje be az új fékbetéteket.

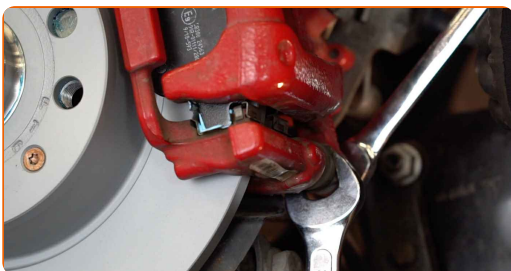


### Csere: fékbetétek – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.

15

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékmal.

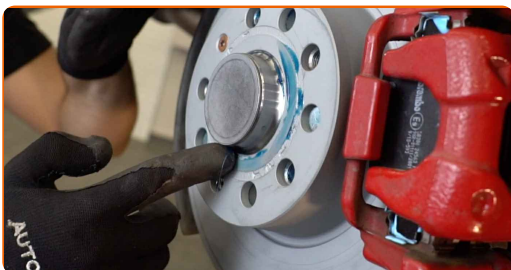



Az AUTODOC javasolja:

- SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3) – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.
- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.

16

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon többcélú zsírt.



17

Szerelje fel a kereket.

Csere: fékbetétek – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

18

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



- 19 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

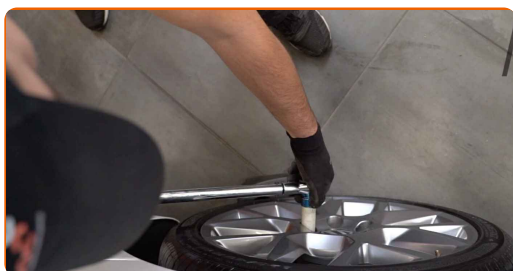

- 20 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: fékbetétek – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

- 21 Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

Csere: fékbetétek – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Tippek az AUTODOC-tól:

- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **i JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.