

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-csere **SKODA**
FABIA lépcsőshátú (6Y3)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA FABIA lépcsőshátú (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA lépcsőshátú (6Y3) 1.4 16V,
SKODA FABIA lépcsőshátú (6Y3) 1.9 SDI, SKODA FABIA lépcsőshátú (6Y3) 1.4,
SKODA FABIA lépcsőshátú (6Y3) 2.0, SKODA FABIA lépcsőshátú (6Y3) 1.2, SKODA
FABIA lépcsőshátú (6Y3) 1.4 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

CSERE: POLLENSZŰRŐ – SKODA FABIA LÉPCSŐSHÁTÚ
(6Y3). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



• Torx vég T20

• Mikrószálas kendő

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: pollenszűrő – SKODA FABIA lépcsőshátú (6Y3). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: POLLENSZŰRŐ – SKODA FABIA LÉPCSŐSHÁTÚ (6Y3). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.



2

Helyezzen egy törülőkendőt az utastér szűrő alá, hogy megvédje az utastér kárpitozását a beszennyeződésétől.



3

Csavarja ki a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20.



4

Emelje felfelé, óvatosan válassza le a rögzítőkről, és távolítsa el az utasoldali részen az oldalsó kárpitburkolatot.



5

Távolítsa el a kesztyűtartót.



Csere: pollenzűrő – SKODA FABIA lépcsőshátú (6Y3). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a kesztyűtartó rögzítőit.


6

Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.



7

Távolítsa el a kabinszűrőt.

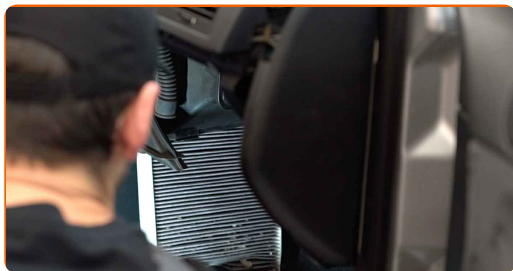


Csere: pollenszűrő – SKODA FABIA lépcsőshátú (6Y3). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

8

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.

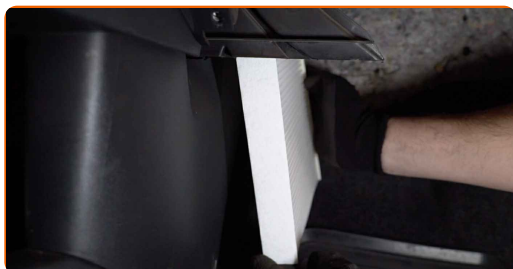

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: pollenszűrő – SKODA FABIA lépcsőshátú (6Y3). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.


9 Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét.



10 Szerelje be a kesztyűtartót.



11 Helyezze vissza az oldalsó kárpitburkolatot. A vezető elemek segítségével illessze a helyére az alkatrészt, és rögzítse fixen a rögzítőelemeket.

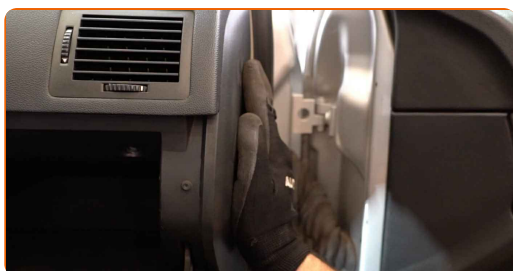

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: pollenszűrő – SKODA FABIA lépcsőshátú (6Y3). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

12

Csavarja be a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20.



13

Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.



14

Kapcsolja be a gyújtást.

15

Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

16

Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.