

# **AUTODOC CLUB**

Hátsó kerékcsapágy-  
csere **SKODA Felicia I**  
**Pick-up (6UF, 6U7)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) 1.6, SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) 1.9 D,  
SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) 1.3

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – SKODA FELICIA I PICK-UP  
(6UF, 6U7). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE  
LEHET:**



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Többcélú zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- 24 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- 3-karos lehúzó
- Racsnis kulcs
- Kalapács
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


## Az AUTODOC javasolja:

- Ne használja újra SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Húzza be a kéziféket.

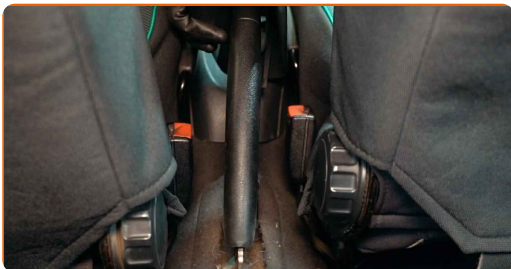

2

Lazítsa meg a rögzítőfék kábelt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.



3

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

4

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



5

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

6

Csavarja ki a kerékcsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7)

7

Vegye le a kereket.



8

Tisztítsa meg a fékdobot. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




9

Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.



10

Távolítsa el a sasszeg biztosítva kerékagy anyát. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

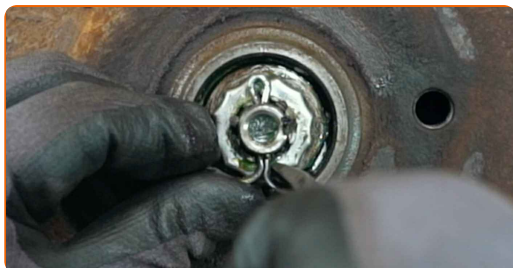

11

Csavarja le a kerékagy anyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.



**12** Távolítsa el a kerékagycsapággal összeszerelt fékdobot.



**Csere: kerékcsapágó – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7). Tipp:**

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

**13** Tisztítsa meg a kerékagycsapágó fészkét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



**14** Távolítsa el a kerékagy csapágó tartót. Használjon feszítővasat.




**15** Távolítsa el a kerékcsapágó belső olajtömítését. Használjon feszítővasat.






16

Távolítsa el a kerékagy csapágy tartót. Használjon feszítővasat.

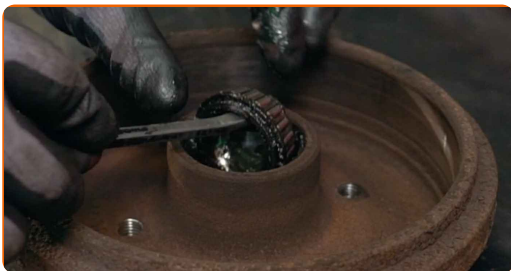

17

Tisztítsa meg a kerékagy csapágy fézkét.

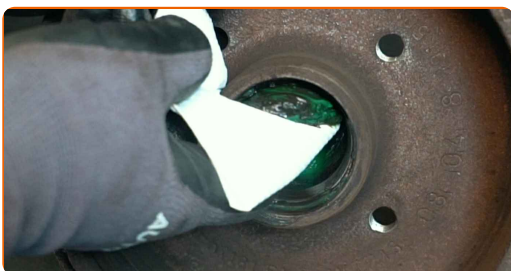


18

Távolítsa el a kerékcsapágy belső menetét a fékdobból. Használjon 3-karos lehúzó. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet.



19

Távolítsa el a kerékcsapágy belső menetét a fékdoból. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet.

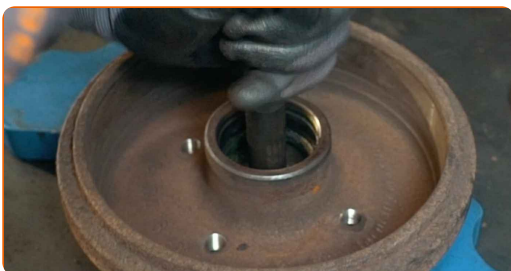



- 20** Szerelje be a kerékcsapágy új belső menetét a fékdobba. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



- 21** Szerelje be a kerékcsapágy új belső menetét a fékdobba. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



- 22** Tegyen kenőanyagot a kerékcsapágyra és a belső menetre. Használjon többcélú zsírt.



- 23** Szerelje fel az új kerékagy csapágyat és rögzítse.



- 24** Préselje a belső kerékcsapágy olajtömítését. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



- 25** Szerelje fel az új kerékagy csapágyat és rögzítse.



- 26** Tegyen kenőanyagot a kerékagy dobfékkel érintkező részére. Használjon többcélú zsírt.



- 27** Szerelje fel a kerékagy csapágyal összeszerelt fékdobot.



- 28** Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7)

29

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



30

Csavarja fel a kerékagy anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.



Csere: kerékcsapágy – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7). A szakemberek ajánlják:

- Igazítsa a fékdobot.

31

Csavarja ki a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7)

32

Vegye le a kereket.



33

Szerelje be az new kerékagy anya sasszeget. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.




34

Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon kalapácsot.



35

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfét.

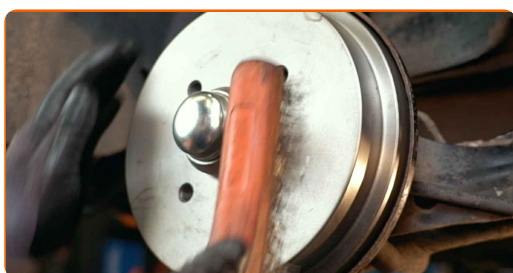

36

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



37

Szerelje fel a kereket.



**Az AUTODOC javasolja:**

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7)

38

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



39

Állítsa be a rögzítőfék kábel feszességét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.






40 Engedje ki a kéziféket.



41 Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



42 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

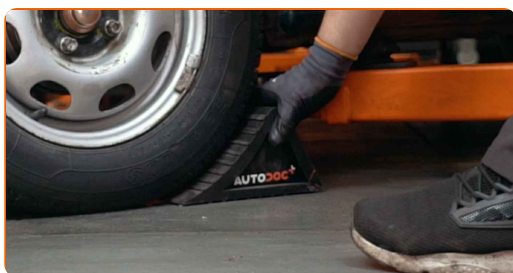

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.