



Hátsó ablaktörlő lapát-
csere **SKODA Kodiahq**
(NS7) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Kodiaq (NS7) 1.4 TSI, SKODA Kodiaq (NS7) 1.4 TSI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 TSI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 TDI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 TDI, SKODA Kodiaq (NS7) 1.5 TSI, SKODA Kodiaq (NS7) 1.5 TSI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 RS Bi-TDI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 TSI 4x4 (DKZA)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

CSERE: ABLAKTÖRLŐ LAPÁT – SKODA KODIAQ (NS7).
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Lapos csavarhúzó

[Szerszámok vásárlása](#)


Csere: ablaktörlő lapát – SKODA Kodiaq (NS7). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ABLAKTÖRLŐ LAPÁT – SKODA KODIAQ (NS7). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Kapcsolja be a gyújtást. Húzza az ablaktörlő lapát kapcsolót lefelé állásba.

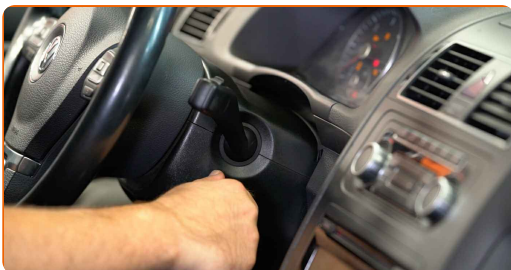


2

Kapcsolja le a gyújtást. Szerviz üzemmódban a lapátok felső állásban lesznek.

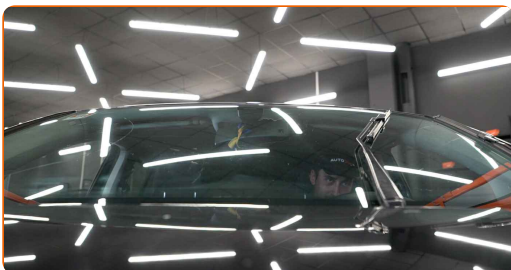

3

Készítse elő az új ablaktörlő lapátokat.

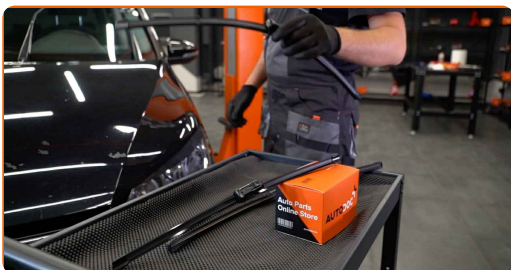

4

Húzza el az ablaktörlő kart az üveg felszínétől, amíg meg nem áll.



5

Nyomja meg a csipeszt. Távolítsa el a lapátot az ablaktörlő karról.



Csere: ablaktörlő lapát – SKODA Kodiaq (NS7). Tippek az AUTODOC-tól:

- Az ablaktörlő lapát cseréjénél ügyeljen, hogy a rugós ablaktörlő kar ne ütközzön az üveghez.

6

Szerelje fel az új ablaktörlő lapátot, és óvatosan nyomja rá az ablaktörlő kart az üvegre.



Csere: ablaktörlő lapát – SKODA Kodiaq (NS7). A szakemberek ajánlják:

- Ne érintse meg az ablaktörlő lapát tisztító gumiszegélyét, mert megrongálhatja a garfitbevonatot.

7

Kapcsolja be a gyújtást. Húzza az ablaktörlő lapát kapcsolót lefelé állásba. Ezzel az ablaktörlőket szerviz üzemmódból működési módba állítja.



Csere: ablaktörlő lapát – SKODA Kodiaq (NS7). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa, hogy az ablaktörlő gumi teljes hosszában szorosan illeszkedjen az üveghez.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ABLAKTÖRLŐ LAPÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.