

 **AUTODOC CLUB**

Vezérműszíj készlet &
vízpumpával-csere
SKODA OCTAVIA (1Z3)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

CSERE: VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET & VÍZPUMPÁVAL – SKODA OCTAVIA (1Z3). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Tömítőanyag
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №17
- Kombinált kulcs №19
- Kombinált kulcs №22
- Torx vég T20
- Torx vég T25
- Torx vég T27
- 12 pontos dugókulcs №19
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Imbuszkulcs bit h8-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Patent kisedő szerszám
- Lapos Csavarhúzó
- Phillips csavarhúzó
- Feszítővas
- Vízpumpa fogó
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Kerek csőrű fogók
- Tömítés kaparó
- Tölcsér
- Folyadéktartály
- Hidraulikus váltó emelő
- Emelő
- Maszkoló szalag
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – SKODA OCTAVIA (1Z3).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja ki az akkumulátorsaruk rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 4 Távolítsa el az akkumulátorsarukat.



5 Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



6 Lazítsa ki a lökhárító felső rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



7 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

8 Csavarja ki a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SKODA OCTAVIA (1Z3)

9

Vegye le a kereket.




10

Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.



11

Távolítsa el a sárvédő borítást.

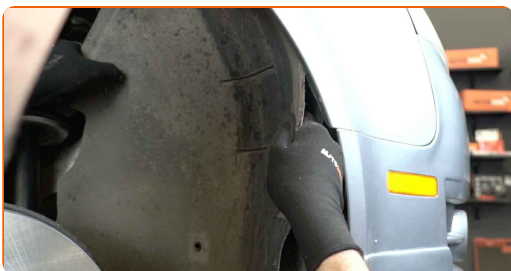

12

Csavarozza ki a távtartó rögzítőt a lökhárító merevítő alatt részénél. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 13** Szerelje ki a lökhárítót a sárvédőkkel összekötött rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 14** Oldja ki a lökhárító oldalsó patentjeit. Óvatosan válassza le a lökhárítót a rögzítőkről.




- 15** Engedje le az autót.

- 16** Csavarozza ki a lökhárító felső rögzítőit, és távolítsa el őket. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 17** Csatlakoztassa le a ködlámpák csatlakozóit.

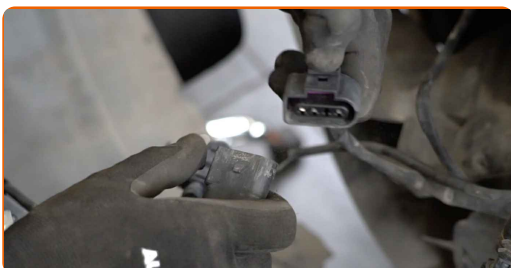

18

Csatlakoztassa le a fényszórómosó tömlőt.



19

Csavarja ki a fényszóró rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



20

Távolítsa el a fényszórót.



Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tippek az AUTODOC-tól:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

21

Húzza ki a fényszóróizzók csatlakozóit. Használjon patent kisedő szerszámot.



22

Csavarja ki a fényszóró rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



23

Távolítsa el a fényszórót.



Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Az AUTODOC ajánlja:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

24

Húzza ki a fényszóróizzók csatlakozóit. Használjon patent kisedő szerszámot.



25

Húzza ki a kürt csatlakozóját.



26

Csatolja le a levegőcsövet.



27

Húzza ki a kürt csatlakozóját.



28

Távolítsa el a levegőcsövet.



Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tipp:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.


29

Húzza ki a hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját.



30

Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő vezetékét. Használjon lapos csavarhúzó.

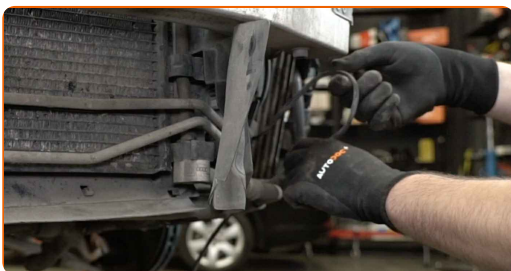


31

Csavarozza ki a lökhárító merevítő rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsni kulcsot.




32

Távolítsa el a lökhárító merevítőt.

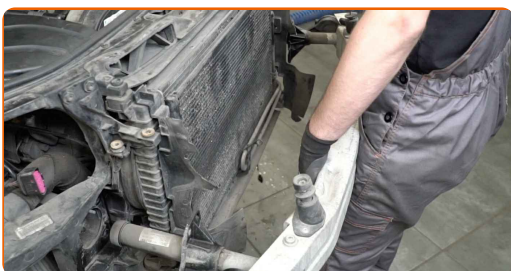

33 Csavarja ki a hűtő légvezető rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

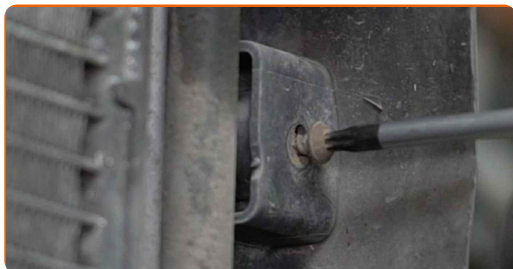

34 Vegye le a hűtő légvezetőit.



35 Csavarja ki a hidraulikus szervokormány csövek rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.




36 Csatlakoztassa le a hidraulikus szervokormány csöveket.

37 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.




38

Nyissa ki a hűtőfolyadék leeresztő csapot. Használjon vízpumpa fogót.

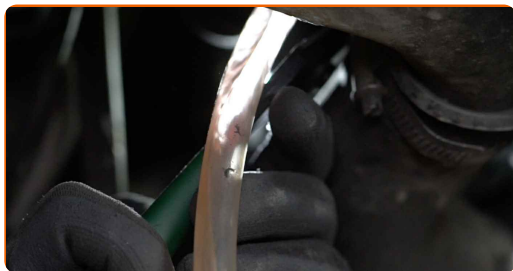

39

Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.

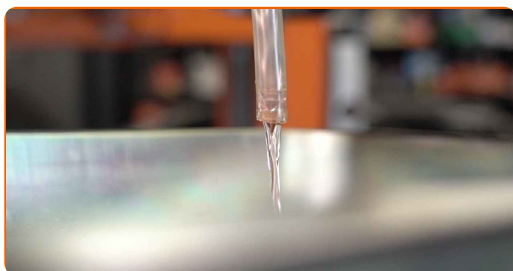

Csere: vezérműsúly készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék nagyon forró lehet.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

40


Zárja el a hűtőfolyadék-leeresztő csapot.

41


Távolítsa el az alsó hűtőcső kapcsolót. Használjon patent kisedő szerszámot.

42


Csatlakoztassa le az alsó hűtőcsövet. Használjon feszítővasat.

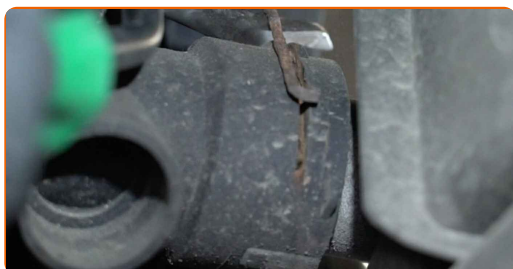


- 43 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

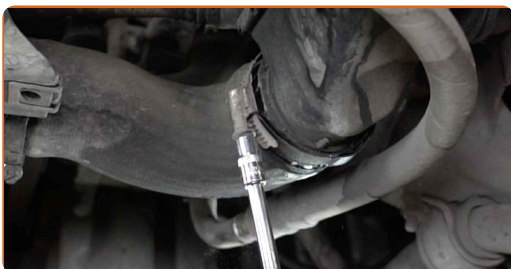


- 44 Távolítsa el a légbeszívó tömlőt.

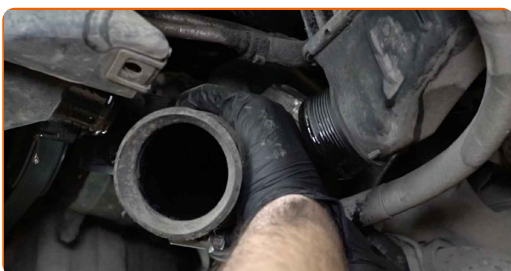

- 45 Fedje le az intercooler légvezetőt egy mikroszálás kendővel, hogy ne kerülhessenek a rendszerbe idegen tárgyak és szennyeződések.

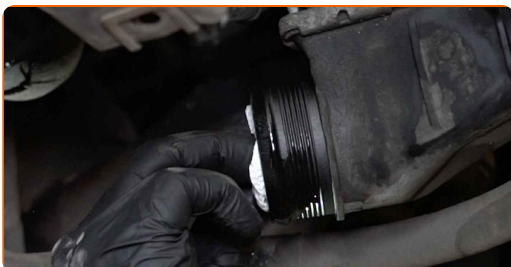

- 46 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

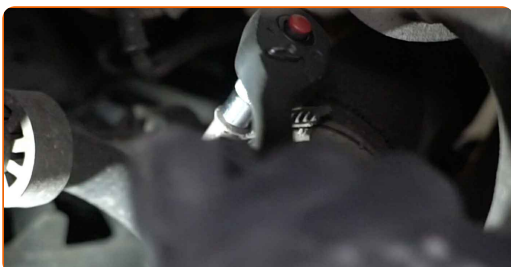

47

Tisztítsa meg a légvezeték rögzítőjét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




48

Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.




49

Távolítsa el a légbeszívó tömlőt.

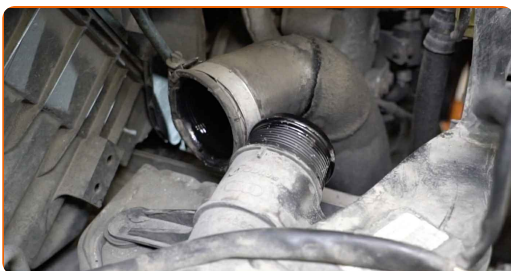

50

Fedje le az intercooler légvezetőt egy mikroszálas kendővel, hogy ne kerülhessenek a rendszerbe idegen tárgyak és szennyeződések.

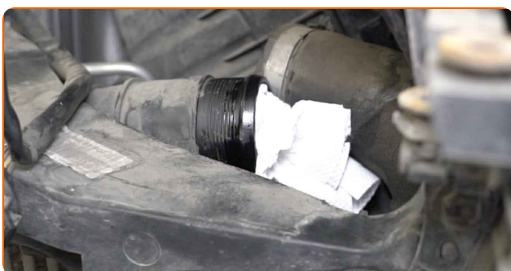

51 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



52 Lazítsa meg az automataváltó folyadék hűtővezeték csövének rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 22.




53 Csatlakoztassa le az automataváltó folyadék hűtővezetékének csövét.




54 Tisztítsa meg az automataváltó folyadék hűtővezetékének csövét. Használjon drótkéfért. Használjon univerzális tisztítósprayt.




55 Csatlakoztassa le az automataváltó folyadék hűtővezeték csöveinek bilincseit. Használjon lapos csavarhúzó.

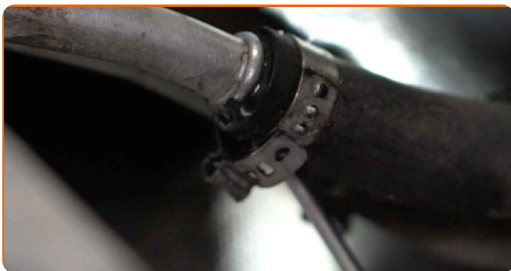


56 Távolítsa el az automataváltó folyadék hűtővezetékének csöveit.

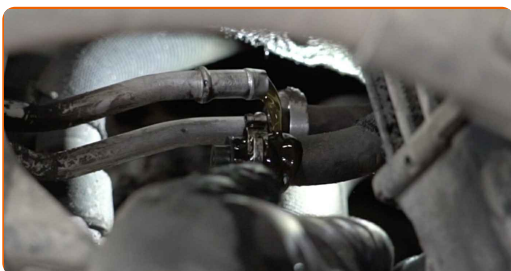

57 Zárja le kupakkokkal az automataváltó folyadék hűtővezetékének csöveit.

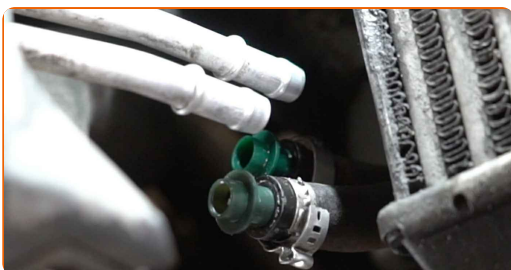

58 Tisztítsa meg az automataváltó folyadék hűtővezetékének csöveit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

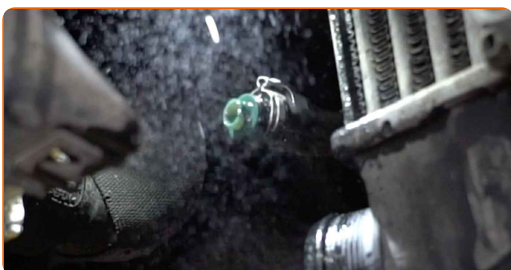

59

Csavarja ki a levegő bemeneti cső rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.



60

Távolítsa el a levegő bemeneti csövet.




61

Húzza ki a motorhűtő ventilátorok csatlakozóját.



62

Távolítsa el a vezetékköteg tartóját.

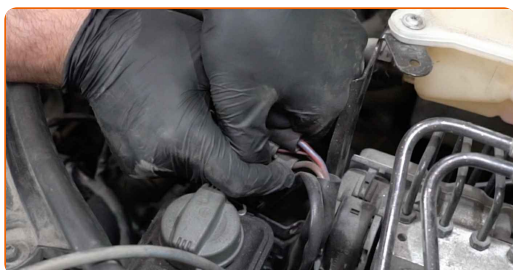

63

Húzza ki a motorhűtő ventilátorok csatlakozóját.



64

Távolítsa el a felső hűtőcső kapcsot. Használjon kerek csőrű fogót.



65

Csatlakoztassa le a felső hűtőfolyadék-tömlőt.



66

Távolítsa el a motorháztető tömítését.




67

Csavarja ki légkondicionáló hűtő rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.




68


Vegye ki a légkondicionáló hűtőt.

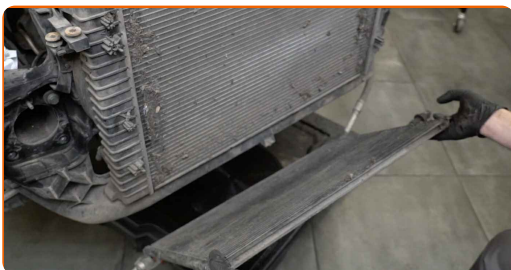


- 69** Csavarja ki a motorhűtő tartópanelének rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.

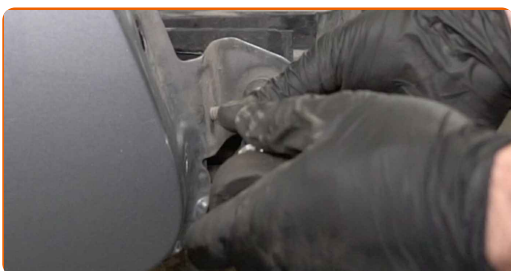

- 70** Vegye le a motorháztető rögzítőkábelét.

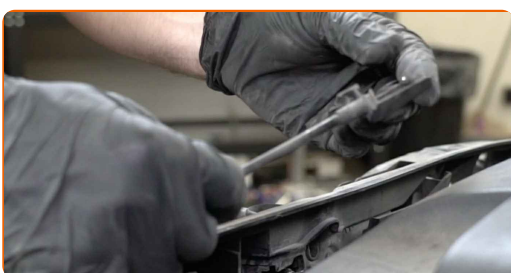

- 71** Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon emelőt.

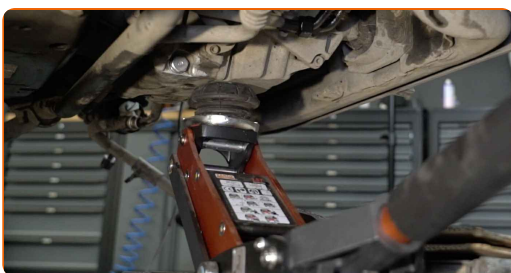

- 72** Távolítsa el a tartópanelt a motorhűtővel együtt.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

73

Vegye ki a támaszt a motor alól.



74

Vegye le a motorfedelelet.



Csere: vezérműsij készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Az AUTODOC ajánlja:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.
- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

75

Csavarja ki az első felső vezérműsij-burkolat rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzózt.



76 Távolítsa el az első felső vezérműszíj-burkolatot.



77 Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.



78 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.




79 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.



- 80** Csavarja ki a hosszbordásszífeszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



- 81** Távolítsa el a hosszbordásszífeszítő-görgőt.

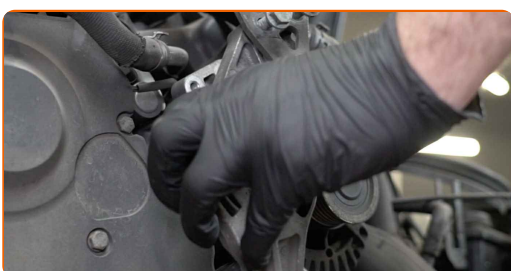

- 82** Csavarja ki a hűtőfolyadék-tömlő bilincisének rögzítőit. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



- 83** Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).



84

Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt.




85

Csavarja ki a vezérműszíj-burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



86

Távolítsa el a vezérműszíj-burkolatot.

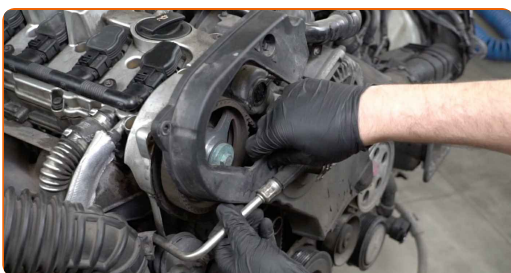


87


Tisztítsa meg a főtengely-ékszíjtárcsa rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




88 Csavarja ki a főtengely-ékszíjtárcsa rögzítőjét. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

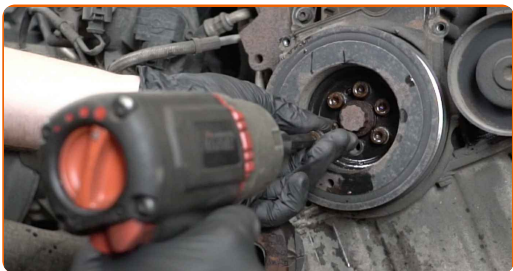


89 Fordítsa el a főtengely-fogaskereket. Használjon 19-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.

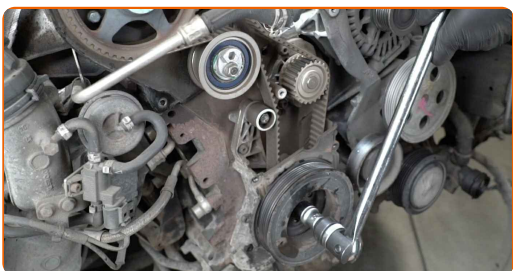

90 Rögzítse a főtengelyt. Használjon feszítővasat.

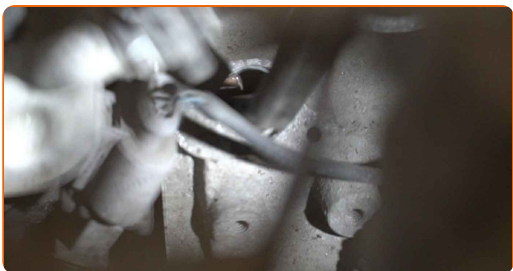

91 Vegye le a főtengely-ékszíjtárcsát.

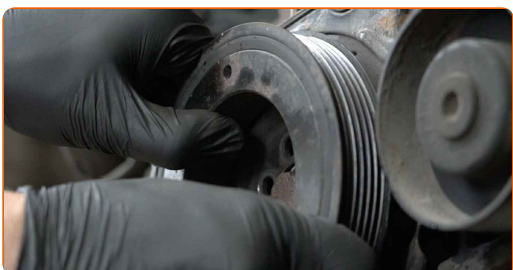

- 92** Csavarja ki az alsó vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 93** Távolítsa el az alsó vezérműburkolatot.


- 94** Jelölje meg a főtengely-fogaskeréket.



- 95** Jelölje meg a vezérműtengely-fogaskeréket.

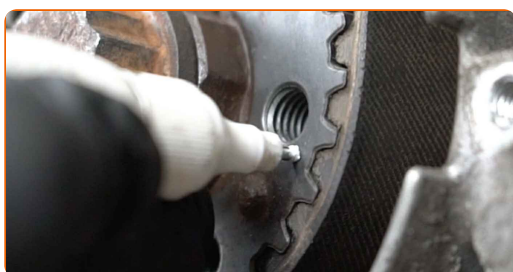


- 96** Jelölje meg a vezérműszíjat.

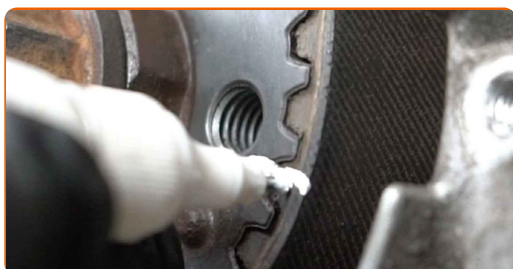


97

Lazítsa meg a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon H8-as imbuszkulcsot.

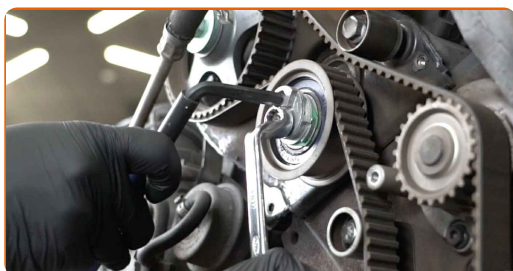

98

Csavarja ki a vezérműszíj vezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

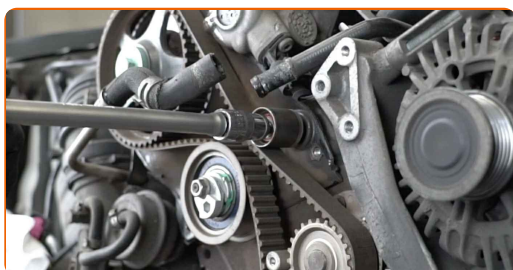


99

Távolítsa el a vezérműszíj vezető-görgőt a beszerelési helyéről.




100

Csavarja ki a vezérműszíj vezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

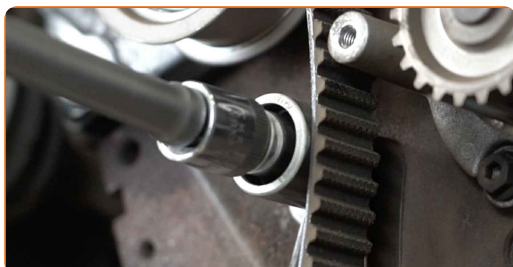

101 Távolítsa el a vezérműszíjvezető-görgőt a beszerelési helyéről.

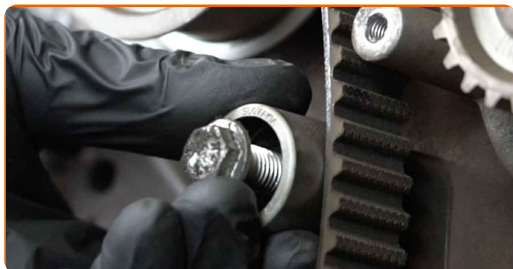

102 Távolítsa el a vezérműszíjfeszítő-görgőt.



103 Távolítsa el a vezérműszíjat.



104 Tisztítsa meg a vízpumpa rögzítőit. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.



105 Csavarja ki a vízpumpa rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



106

Vegye ki a vízpumpát.




Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kifolyhat a vízpumpa csatornáiból és a pumpából.

107

Tisztítsa meg a vízpumpa beszerelési helyét. Használjon tömítés kaparót. Használjon univerzális tisztítósprayt.

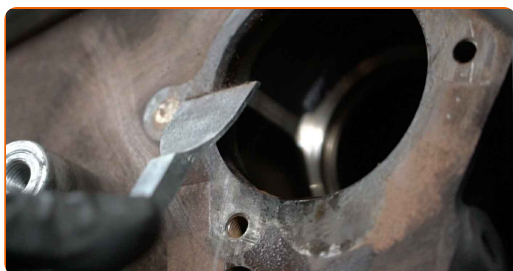

108

Tisztítsa meg a vízpumpát. Használjon univerzális tisztítósprayt.



109

Kezelje a vízpumpa beszerelési helyét. Használjon tömítőanyagot.

110 Szerelje be az új vízpumpát.




111 Csavarja be a vízpumpa-rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



112 Húzza meg a vízpumpa rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.



113 Szerelje be az új vezérműszíjat a gyári jelöléseknek alapján.

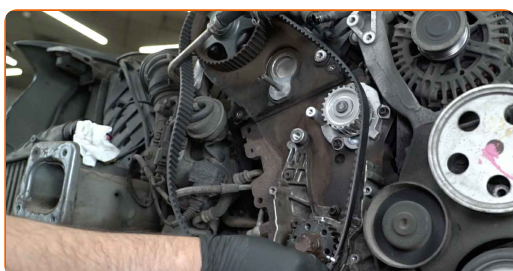

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a vezérműszíjat.

114 Szerelje fel a vezérműszíj feszítő-görgőt.



115 Tegyen a rögzítőcsavarra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.



116 Csavarja be a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



117 Tegyen a rögzítőcsavarra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.




118 Szerelje be a vezérműszíj vezető-görgőt.



119

Csavarja be a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

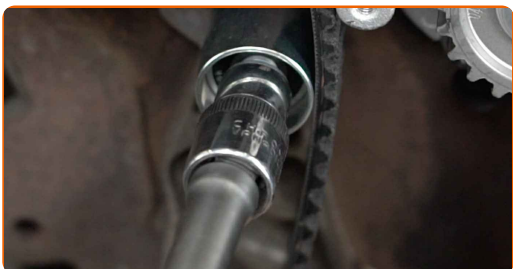


120

Tegyen a rögzítőcsavarra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.




121

Szerelje be a vezérműszíj vezető-görgőt.

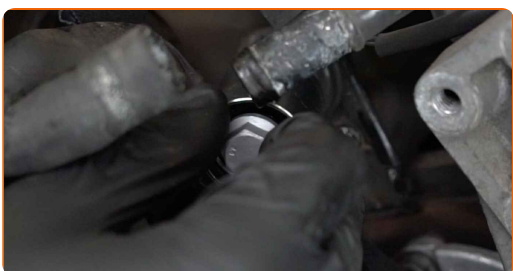

122

Csavarja be a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

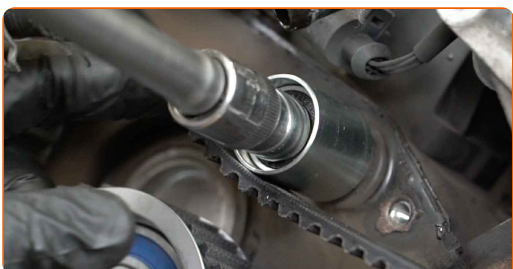

123

Húzza meg a vezérműszíjvezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



124

Húzza meg a vezérműszíjvezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



125

A feszítőgörgő mozgatásával állítsa be a vezérműszíj feszességet. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon H6-as imbuszkulcsot.



Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a vezérműszíj feszessége megfelelő.


126

Távolítsa el a főtengelyrögítő-szerszámot.



127

Fordítsa el a főtengely-fogaskereket. Használjon 19-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

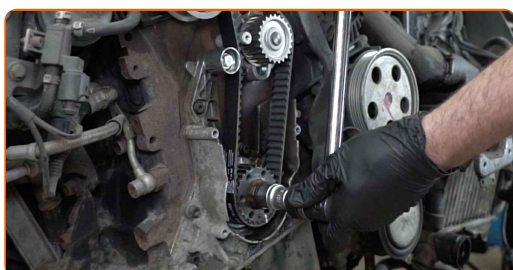


Csere: vezérműsúly készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy az összes vezérműsúly alkatrész megfelelően van felszerelve.

128

Húzza meg a vezérműsúlyfeszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.

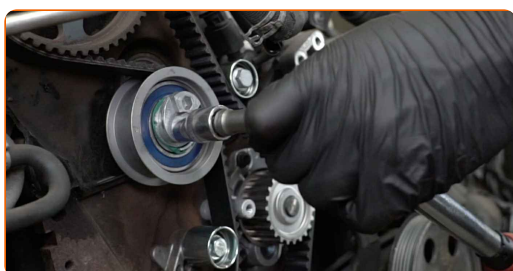

129 Szerelje fel az alsó vezérműburkolatot.



130 Húzza meg az alsó vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



131 Szerelje fel a vezérműszíj-burkolatot.



132 Húzza meg a vezérműszíj-burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



133 Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.



134 Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).



135 Csavarja be a hűtőfolyadék-tömlő bilincisének rögzítőit. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



136 Tegyen a rögzítőcsavarokra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.



137 Szerelje be a főtengely-ékszíjtárcsát a gyári jelölések alapján.



138

Húzza meg a főtengeley-ékszíjtárcsa rögzítőjét. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal. +90°



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.

139

Tegyen a rögzítőcsavarokra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.



140

Szerelje fel a hosszbordásszíjfeszítő-görgőt.



141

Húzza meg a hosszbordásszíjfeszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 23 Nm nyomatékkal.



142

Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.



143

Szerelje fel a hosszbordásszijat.



Csere: vezérműszj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

144

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.



145

Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon emelőt.



146

Szerelje fel a tartópanelt a motorhűtővel együtt.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.


147

Csavarja be a motorhűtő tartópanelének rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.

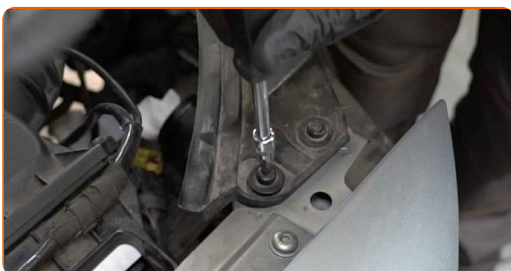


148

Szerelje fel a légkondicionáló hűtőt.

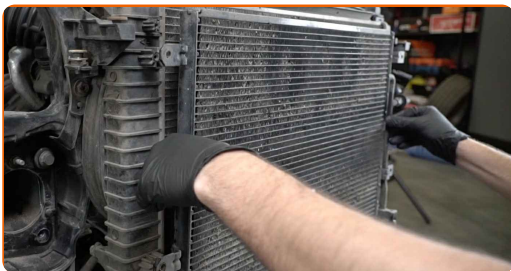

149

Húzza meg a légkondicionáló hűtő rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon nyomatékulkcsot. Húzza meg 13 Nm nyomatékul.

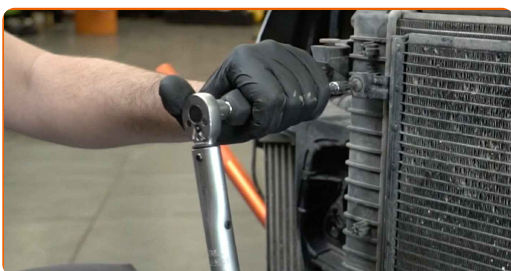

150

Vegye ki a támaszt a motor alól.



151

Csatlakoztassa az alsó hűtőcsövet.



152

Csatlakoztassa az alsó hűtőcső kapcsot.

153

Szerelje fel az automata váltófolyadék hűtővezetékének csöveit.

154

Csatlakoztassa az automata váltófolyadék hűtővezeték csöveinek bilincseit.

155 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.




156 Távolítsa el az automata váltófolyadék hűtővezeték csövéből a kupakokat.



157 Csatlakoztassa a hidraulikus szervokormány csöveket.



158 Csavarja be a hidraulikus szervokormány csövek rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.

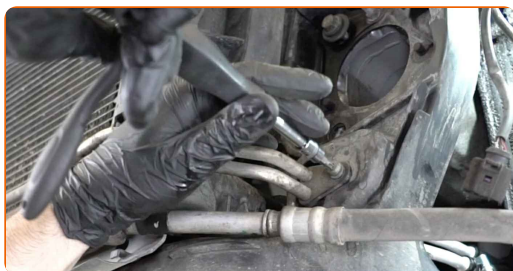


159 Távolítsa el a mikroszálás kendőt az intercooler légvezetőkről.



160 Szerelje be a légbeszívó tömlőt, és rögzítse.



161 Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

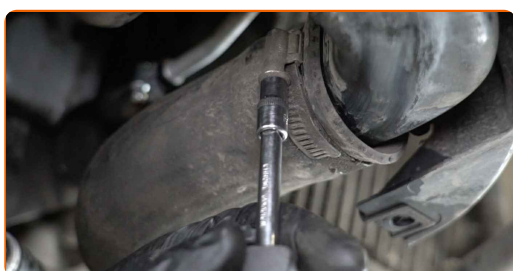

162 Tisztítsa meg az automata váltó folyadék hűtővezetékének csöveit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



163 Csatlakoztassa az automata váltófolyadék hűtővezetékének csövét.



164

Húzza meg az automata váltófolyadék hűtővezeték csövének rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 22. Használjon nyomatékkulcsot. Ellenőrizze az ajánlott meghúzási nyomatékokot.



165

Távolítsa el a mikroszálás kendőt az intercooler légvezetőkről.



166

Szerelje be a légbeszívó tömlőt, és rögzítse.




167

Húzza meg a bilincset a légbeömlő csöven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.




168

Dugja be a motorhűtő ventilátorok csatlakozóját.

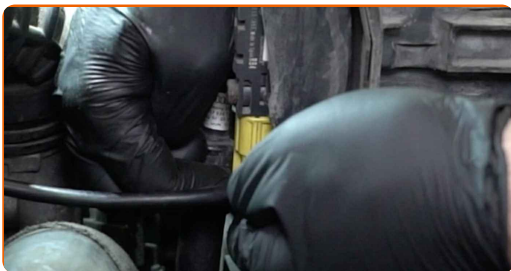


169

Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

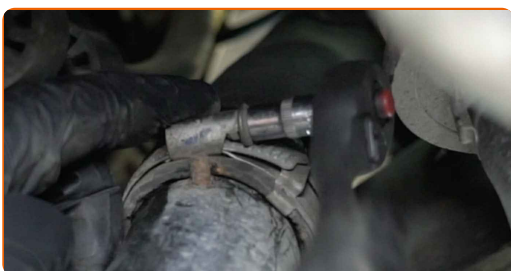


170

Szerelje fel a motorháztető rögzítőkábelét.

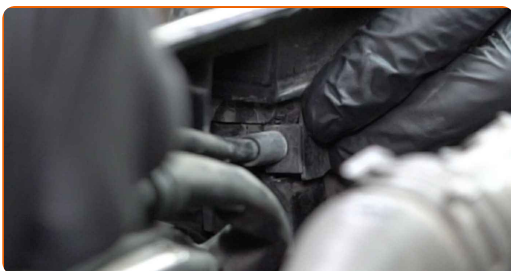


171

Szerelje fel a vezetékköteg tartóját.

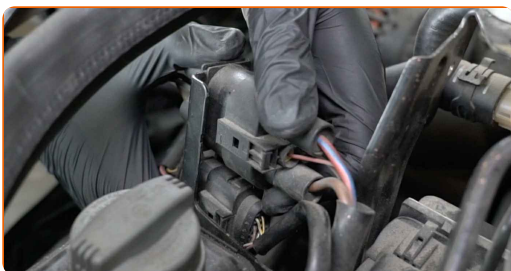

172

Csatlakoztassa a felső hűtőfolyadék-tömlőt.

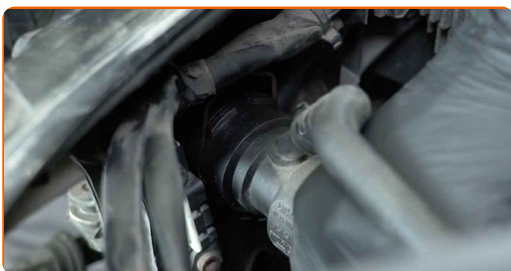

173 Csatlakoztassa a felső hűtőcső kapcsot.



174 Dugja be a motorhűtő ventilátorok csatlakozóját.



175 Szerelje fel a hűtő légvezetőit.

176 Csavarja be a hűtő légvezető rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



177 Szerelje fel a motorháztető tömítését.



178

Szerelje fel a lökhárító merevítőt.



179

Csavarja be a kereszttartó konzol rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




180

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


181

Támassza meg a lökhárító kereszttartót. Használjon hidraulikus emelőt.

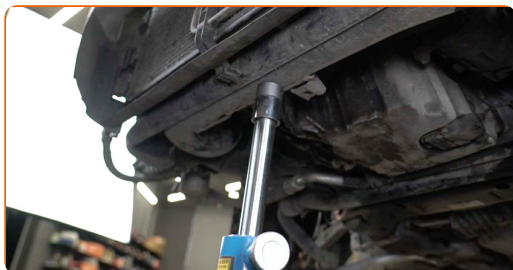

182

Húzza meg a lökhárító merevítő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomaték kulcsot. Ellenőrizze az ajánlott meghúzási nyomatéket.

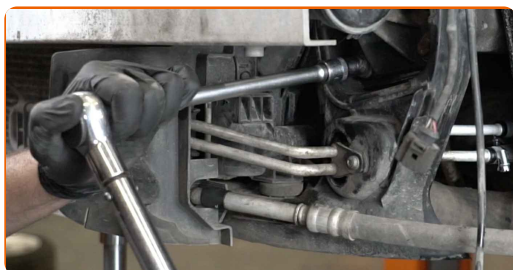

183 Távolítsa el a támaszt a lökhárító keresztartó alól.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

184 Dugja be a kürt csatlakozóját.


185 Csatlakoztassa a levegőcsövet.

186 Dugja be a kürt csatlakozóját.

187 Szerelje fel a levegőcsövet.



188 Dugja be a hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját.

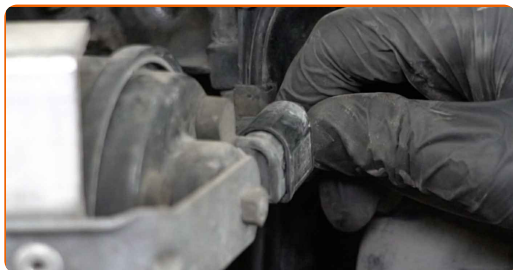

189

Csatlakoztassa a hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő vezetékét.



190

Dugja be a fényszóróizzók csatlakozóit.




191

Szerelje fel a fényszórót.




192

Csavarja be a fényszóró rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.

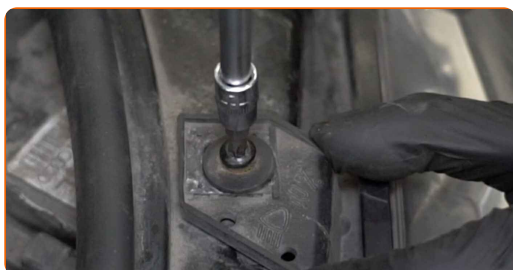

193

Dugja be a fényszóróizzók csatlakozóit.

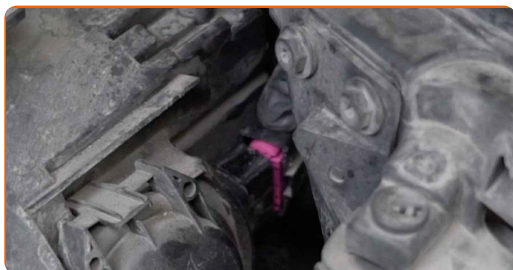

194 Szerelje fel a fényszórót.



195 Csavarja be a fényszóró rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



196 Húzza meg a fényszóró rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon nyomatékkulcsot. Ellenőrizze az ajánlott meghúzási nyomatékot.




197 Szerelje fel az első felső vezérműsív-burkolatot.



198

Csavarja be az első felső vezérműszíj-burkolat rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.

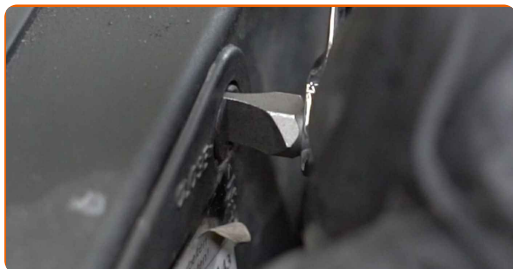

199

Szerelje fel a levegő bemeneti csövet.



200

Csavarja be a levegő bemeneti cső rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.



201

Helyezzen fel maszkoló szalagot az autó sárvédőire, hogy megakadályozza a fényezés megsérülését a lökhárító leszerelése közben.



202 Csatlakoztassa a ködlámpák csatlakozóit.



203 Csatlakoztassa a fényszórómosó tömlőt.



204 Helyezze be a lökhárítót a beépítési helyére. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



205 Húzza meg a lökhárító felső rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tipp:

- A komponensek megsérülésének megelőzése érdekében, a felső rögzítők becsavarozásakor fogja folyamatosan a lökhárítót.


206

Pattintsa be a helyükre a lökhárító oldalsó patentjeit. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

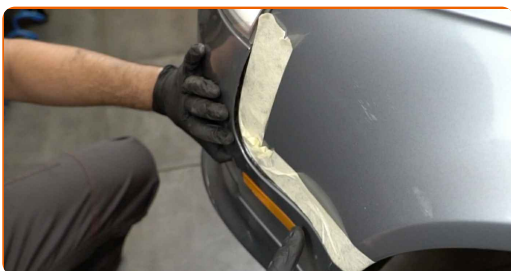

207

Vegye le a maszkolószalagot.

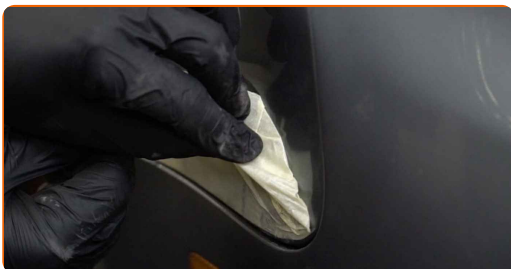

208

Csavarja be a lökhárítót a sárvédőhöz csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



209

Csavarozza be a távtartó rögzítőt a lökhárító merevítő alatt részénél. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



210

Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére.



211

Szerelje fel és húzza meg a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.



212

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. SKODA OCTAVIA (1Z3)

213 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



214 Engedje le az autót.

215 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

216 Keresztben húzza meg a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



217 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

218 Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



219 Helyezze be a tölcsért.



220

Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.



Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). A szakemberek ajánlják:

- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.
- Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.

221

Csavarja ki a hűtőfolyadék-rendszer légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot. Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.



222

Csavarja le a hidraulikus szervokormány-tartály kupakját. Vegye le a kupakot a hidraulikus szervokormány-tartályról.



223

Töltse fel a hidraulikus szervokormány tartályt folyadékkal.



Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tippek az AUTODOC-tól:

- A gyártó által ajánlott szervokormány folyadékot használja.
- A hidraulikus szervokormány folyadék szintjének a tartályon látható „MAX” jelölésénél kell lennie.

224

Csatlakoztassa a sarukat az akkumulátorhoz.



Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! Ne cserélje fel az autó akkumulátor pozitív és negatív saruját.

225

Csavarja be az akkumulátorsaruk rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



226

Járassa pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.



227

Állítsa le a motort.

228

Ellenőrizze a hűtőfolyadék-szintet. Szükség esetén töltsse fel a megfelelő szintig.



Figyelem!

- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.

229

Csavarja be a hűtőfolyadék-rendszer légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



230

Helyezze vissza a hidraulikus szervokormány-tartály kupakját.



231

Csavarja fel a hidraulikus szervokormány-tartály kupakját.

232

Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

233

Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



234

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Ne fejtse ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.
- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.

235

Vegye le a sárvédő takarót.

236

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SKODA OCTAVIA (1Z3). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Mindenképpen jegyezze fel a kilométeróra-állást, a vezérműszíj és a vízszivattyú-készletek cseréjekor.

SZÉP MUNKA! **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET & VÍZPUMPÁVAL: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.