



Fékdob-csere **SKODA**
Octavia I Combi (1U5)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6

CSERE: FÉKDOB – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Magas hőmérsékletet tűró kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: fékdob – SKODA Octavia I Combi (1U5). Az AUTODOC ajánlja:

- SKODA Octavia I Combi (1U5) autóján párban cserélje a fékdobokat mindkét tengelyen, függetlenül az alkatrész állapotától. Ez biztosítja az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali fékdobok esetében megegyezik.
- A fékdobok cseréje esetén ügyeljen arra, hogy kicserélje a fékpofákat is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKDOB – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

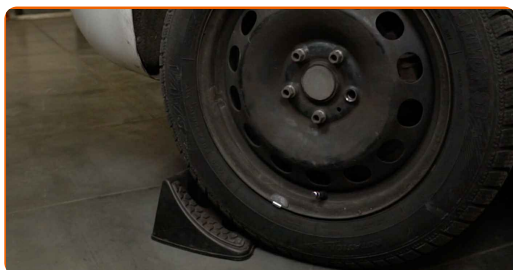


2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

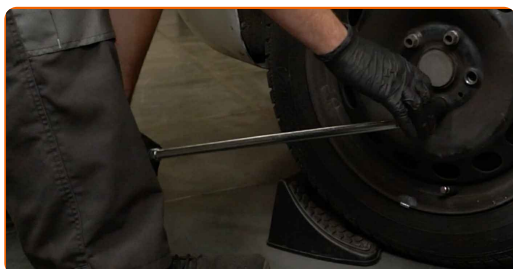

3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4 Csavarja ki a kerékcavarokat.

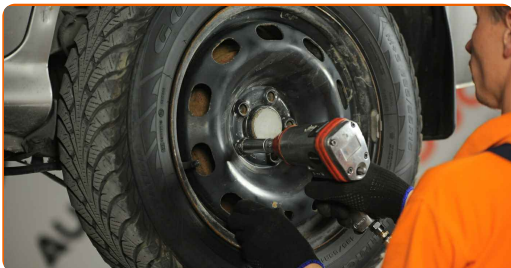

Az AUTODOC javasolja:


- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SKODA Octavia I Combi (1U5)

5 Vegye le a kereket.




6 Tisztítsa meg a fékdob rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

7 Csavarja ki a fékdob rögzítését. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

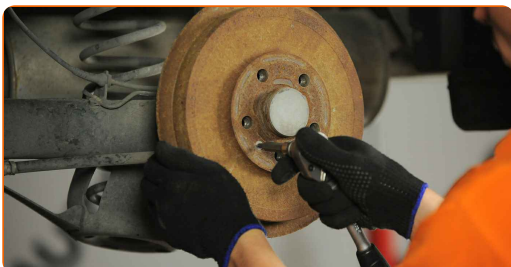

8

Távolítsa el a fékdobot.

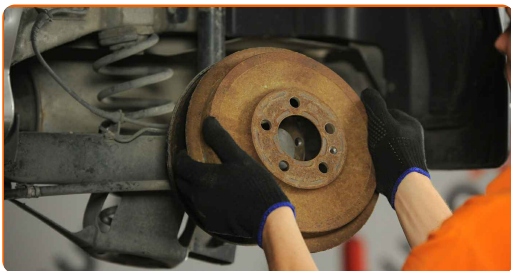

9

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfé. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.




10

Szerelje be a fékdobot.




11


Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 4 Nm nyomatékkal.

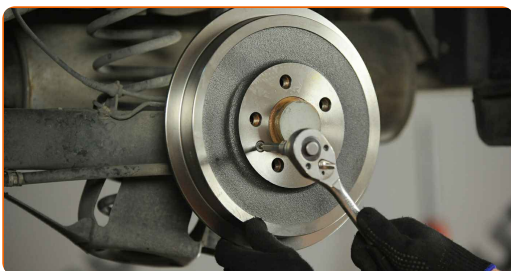

- 12 Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Használjon magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsírt.

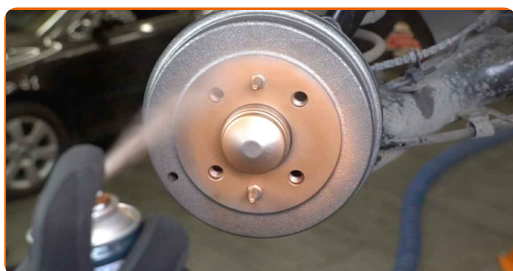

- 13 Szerelje fel a kereket.

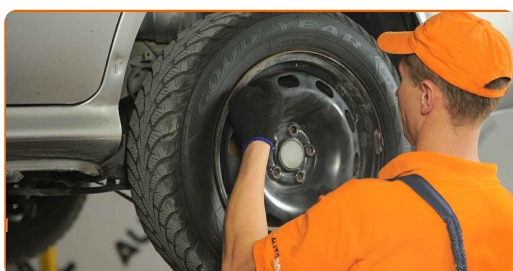

Az AUTODOC javasolja:


- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. SKODA Octavia I Combi (1U5)

- 14 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




15

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

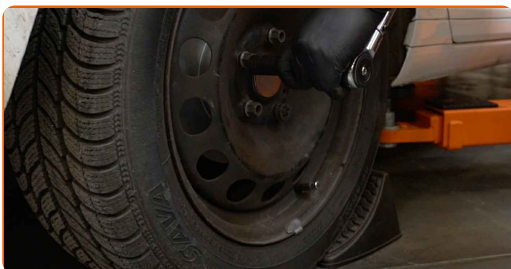

16

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

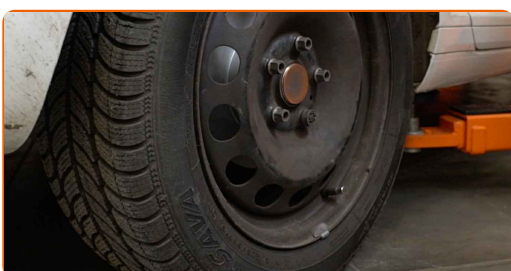

Csere: fékdob – SKODA Octavia I Combi (1U5). Tippek az AUTODOC-tól:

- A fékpedál 10-15 alkalommal való lenyomásával állítsa be a fékpofák és a dob közötti hézagot SKODA Octavia I Combi (1U5) autóján.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKDOB: SZÉLES VÁLASZTÉK

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.